

Avansert trådløs fotpedal

Hurtigstartveiledning

NO

Kompatibel med Lowrance® og Simrad® GPS-styrte trollingmotorer unntatt Ghost®-serien.

Propell PÅ/AV

Trykk på og hold inne momentbryteren (B) for å koble inn propellen. Slipp momentbryteren for å koble ut propellen.

Styring

Trykk ned tåenden (A) for å styre mot styrbord (høyre).

Trykk ned hælden (D) for å styre mot babord (venstre).

Hvis du vil oppdatere kurs/retning i autopilot-modus, holder du inne momentbryteren (B) mens du beveger pedalen. Slipp momentbryteren for å stille inn den nye retningen.

Status-LED

Ved oppstart lyser LED-lampen (C) grønt, oransje eller rødt for å vise statusen til fotpedalbatteriene.

Etter oppstart blinker den sakte blått for å vise at fotpedalen er koblet til trollingmotoren.

Av/på-knapp for fotpedal (E)

Merk: Hvis fotpedalen er koblet til en 12 V tilførsel (tilleggsutstyr), slås den på automatisk med en gang strømmen kobles til.



• • • ◀ ▶ Konfigurerbare taster

Tilordne favorittmoduser og handlinger til konfigurerbare taster ved hjelp av en tilkoblet multifunksjonsskjerm, Lowrance®- eller Simrad®-appen på den mobile enhet eller FreeSteer™-fjernkontrollen med styrespak.

Merk: Bruk klistremerker (følger med) på omprogrammerte taster som en påminnelse om hvilken funksjon du har tilordnet.

LOWRANCE® **SIMRAD®**

Hastighetskontroll

Rull dreiehjulet for hastighetsjustering forover (bort fra deg) for å øke propellens skyvekraft i prosent.

⚓ Ankerlås

Trykk på og slipp for å starte/stoppe ankerlåsmodus.

Merk: Når du trykker inn og slipper momentbryteren, kobles også låsemodusen for ankerfunksjonen ut.

Nedre tastemodul (standard) – tilleggsutstyr

⚙ Trykk inn og slipp for å aktivere kontinuerlig propeldrift. Trykk inn og slipp en gang til for å stoppe propellen.

◀ ▶ Trykk inn og slipp (eller trykk inn og hold inne) for å dreie trollingmotoren mot venstre eller høyre.

Ankerforflytning

Når du er i ankerlåsmodus, må du trykke på og slippe ◀ eller ▶ for å bevege båten 1,5 m (5 fot) til venstre eller høyre.

Merk: Ulike funksjoner kan tilordnes ◀ ⚙ ▶.

Hvis den nedre tastemodulen ikke er nødvendig, kan du demontere den. Se Recon™-dokumentasjonen for instruksjoner.

Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner, kan du skanne for å laste ned Recon™-brugerhåndbøker og installasjonshåndbøker.




Sette inn batterier

Trekk i den midtre klemmens låsetapp (A), og fjern klemmen.

Trykk på FlipSwitch™-låsetappen (B) for å fjerne FlipSwitch™-dekselet.

Løft opp gummidekselet til batterirommet, kontroller polene og sett inn de 3 AA-batteriene som følger med. (Ta ut batteriene hvis fotpedalen skal stå ubrukt i lengre tid.)

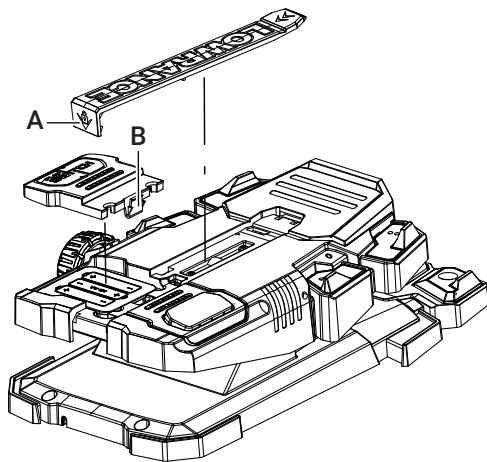

Sammenkoble og koble til

Hvis den avanserte trådløse fotpedalen fulgte med i esken med trollingmotoren, er den allerede parett til trollingmotoren via Bluetooth® og vil kobles til automatisk når trollingmotoren er på og innenfor rekkevidde.

Merk: Forventet maksimalt driftsområde er 25 m fra trollingmotoren under ideelle forhold med fri sikt.

Etter en gjenoppretting av fabrikkinnstillinger eller hvis den kjøpes separat fra trollingmotoren, må pedalen kobles til trollingmotoren for å aktivere tilkobling.

For å sammenkoble pedalen med trollingmotoren må trollingmotoren og pedalen være påslått og mindre enn 4 m (13 fot) fra hverandre, og begge må være i sammenkoblingsmodus med Bluetooth®.

For å sette **trollingmotoren** i sammenkoblingsmodus for Bluetooth® må du trykke på og holde inne av/på-knappen.

For å sette **fotpedalen** i sammenkoblingsmodus for Bluetooth® må du trykke på og holde inne av/på-knappen.

Når sammenkoblingen er utført, endres LED-lampen på fotpedalen fra rask blå blinking (sammenkoblingsmodus) til fast blå i noen sekunder (sammenkobling vellykket).

En fotpedal kan bare kobles sammen med én trollingmotor. Hvis du trenger å **koble** en trollingmotor fra fotpedalen, bør du bruke FreeSteer™-fjernkontrollen med joystick (**Meny > Innstillinger > Fotpedal > Gjenoppsett fabrikkinnstillinger**) eller mobilappen.

Merk: Dette vil gjenopprette pedalens standardinnstillinger og fjerne tilordninger til konfigurerbare taster.

Sikkerhet

Propellfare: Stopp trollingmotoren umiddelbart hvis noen befinner seg i vannet og i nærheten av båten.

Trollingmotoren vil fortsette en forespurt handling selv om fjernkontrollen skulle miste strøm. Forsikre deg om at du alltid vet hvordan du skal stoppe trollingmotoren i en nødsituasjon, ved å trykke på av/på-knappen eller koble fra strømforsyningen.

Kalibrering

Etter at trollingmotoren er montert, må du kalibrere motorkompasset og baugavviket før du bruker en Autopilot-modus.

Merk: Motoren må være nedsenket, og den nedre enheten må kunne rotere 360° fritt og uten hindringer. Du finner detaljerte instruksjoner i brukerhåndboken for Recon™.

Baugavvik

Hold ●● og ●● sammen til LED-lampene på trollingmotorens feste blinker blått.

Flytt på den nedre enheten til den er parallell med midtlinjen av båten (vendt fremover), og trykk og slipp  på pedalen for å stille inn baugavviket.

Kompasskalibrering

Hold ●● og ●● sammen til LED-lampene på trollingmotorens feste blinker blått.

Trykk på og slipp ●● for å sette i gang kalibrering av kompasset. Trollingmotoren roterer automatisk i flere sekunder og avgir en lang tone når kalibreringen er fullført.

Merk: Når kalibreringen er fullført, går trollingmotoren automatisk tilbake til midtlinjeposisjonen og inn i manuell modus.