

FreeSteer™-fjernkontroll med joystick

Hurtigstartveiledning



Kompatibel med Lowrance® og Simrad® GPS-styrte trollingmotorer unntatt Ghost®-serien.



AV/PÅ og Meny

Hold inne for å slå fjernkontrollen på eller av.
Trykk på og slipp for å åpne hovedmenyen.



Propell av/på / Avbryt alle

Trykk på og slipp for å starte/stoppe propellen.

Hold inne tasten i hvilken som helst modus for å stoppe alle funksjoner, stoppe propellen og gå ut av modusen.



Hastighetskontroll

Trykk på og slipp eller trykk og hold inne disse tastene for å justere ønsket skyvekraft i prosent eller marsjhastighet.



Autopilot

Trykk på og slipp for å starte/stoppe den konfigurerte autopilotmodusen.

Merk: Standardinnstillingen er kurslås med propellen automatisk på deaktivert.



Ankerlås


Trykk på og slipp for å starte/stoppe ankerlåsmodus.

Batterier

2 AA-batterier (inkludert). Drei mot klokken for å fjerne batteridekselet.

FreeSteer™-styring

Joysticken har tradisjonell venstre/høyre-styring (A) og 360° (B).

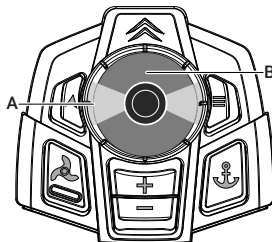


I autopilot-modusene må du bevege joysticken mot venstre eller høyre for å dreie den nedre enheten i trinn, eller beveg og hold joysticken i en hvilken som helst retning for å dreie den nedre enheten i den retningen. Når du slipper joysticken, blir retningen til den nedre enheten den nye kursen eller retningen.




Justere posisjonen i ankerlåsmodus

I ankerlåsmodus må du bruke joysticken til å bevege båten i ønsket retning.




Ankerforflytning med 8 retninger

Trykk og slipp joysticken mot venstre, høyre, forover (opp), bakover (ned) eller i en vinkel på 45° for forflytninger i den retningen i trinn à 1,5 m (5 fot).



Hvis du vil endre posisjon, må du bevege og holde joysticken i ønsket retning.

Slipp styrespaken for å ankre opp på det nye stedet.



Propellens skyvekraft er proporsjonal med joystickens avstand fra midten. For presis posisjonering må du justere joysticken bakover når du nærmer deg en ny posisjon. Slipp joysticken for å ankre opp.

Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner, kan du skanne for å laste ned brukerhåndboken for Recon™.



Sammenkoble og koble til

Hvis FreeSteer™-fjernkontrollen med joystick fulgte med i esken med trollingmotoren, er den allerede parett med trollingmotoren via Bluetooth® og vil tilkobles automatisk når trollingmotoren er på og innenfor rekkevidde.

Merk: Forventet maksimalt driftsområde er 25 m fra trollingmotoren under ideelle forhold med fri sikt.

Etter en gjenoppsettning av fabrikkinnstillinger eller hvis den kjøpes separat fra trollingmotoren, må fjernkontrollen kobles til trollingmotoren for å aktivere tilkobling.

Hvis du må sammenkoble fjernkontrollen manuelt, må du åpne menyen og gå til **Innstillinger > Fjernkontroll > Bluetooth**.

En fjernkontroll kan bare kobles sammen med én trollingmotor. Hvis du må **fjerne sammenkoblingen** av en trollingmotor fra fjernkontrollen, må du gå til **Meny > Innstillinger > Fjernkontroll > Gjenoppsett standard**.

Merk: Dette vil gjenopprette fjernkontrollens standardinnstillinger og fjerne tilordninger til konfigurerbare taster.

Kalibrering

Etter at en installasjon er fullført, må kompasset og baugavviket kalibreres før du bruker en autopilot-modus.

For å forberede kalibreringen må du slå på og senke ned trollingmotoren og koble til fjernkontrollen. Sørg for at båten står stille (f.eks. bundet til en brygge), og at den nedre enheten kan snurre 360° uten avbrudd. Sørg for at trollingmotoren ikke er i nærheten av store metallgjenstander eller strømførende enheter, ettersom magnetfelt kan forstyrre kalibreringen av kompasset.

For aktivering må du gå til **Meny > Innstillinger > Trollingmotor** og velge **Baugavvik** eller **Kompasskalibrering**. Følg instruksjonene på skjermen.

Merk: Under kalibreringen beveger den nedsenkede trollingmotoren seg automatisk. Når kalibreringen er fullført, går trollingmotoren automatisk tilbake til midtlinjehorisonten sin.

Konfigurere taster

Naviger til **Meny > Innstillinger > Fjernkontroll > Knapper** for å tilordne opptil fire funksjoner til de to konfigurerbare tastene ● og ● på baksiden av fjernkontrollen.

Modusskjermtast

Trykk på og hold inne skjermtasten under skjermbildet for å aktivere funksjonen som angis av ikonet.



Lås fjernkontrollen



Lås opp fjernkontrollen



Opprett et veipunkt



Start cruisekontroll-modus



Avslutt cruisekontroll-modus

Trollingmotoren må være i autopilotmodus eller brukes til navigasjon før cruisekontrollen kan startes.

Mobilapp

Du kan få tilgang til trollingmotorens innstillinger og status med mobilenheten din. Skann den aktuelle QR-koden® for å laste ned appen og starte registreringen.



Lowrance



Simrad®

⚠ Sikkerhet

Propellfare: Stopp trollingmotoren umiddelbart hvis noen befinner seg i vannet og i nærheten av båten.

Trollingmotoren vil fortsette en forespurt handling selv om fjernkontrollen skulle miste strøm. Forsikre deg om at du alltid vet hvordan du skal stoppe trollingmotoren i en nødsituasjon, ved å trykke på av/på-knappen eller koble fra strømforsyningen.

LCD-skjerm og statuslinje

- A** Retningen på den nedre enheten (vises i manuell modus og FreeSteer™-modus)
- B** Den blå ringen fylles i klokkeetretningen for å vise propellens skyvekraft i prosent
- C** Propellen er i gang
- D** Trollingmotorens modus/status
- E** Gjeldende hastighet over bakken
- F** Gjeldende skyvekraft for propellen i prosent (eller innstilt hastighet i cruisecontrol-modus)
- G** Batteristatus for trollingmotoren
- H** Varsel: Ingen GPS-posisjon
- I** Sporregistrering er aktiv
- J** Batteristatus for fjernkontrollen

