

# AQUAQUICK

Gummibåter



ISO9001  
ISO6185

## Brukermanual -Norsk



Les denne håndboken før du bruker den nye oppblåsbare båten, og oppbevar den for mulig senere bruk.

## Innholdsfortegnelse

Grunnleggende informasjon.....	3
Modell- og tekniske data .....	3
Utstyr .....	4
Standardutstyr .....	4
Ekstrautstyr .....	4
Oppbevaringstemperatur.....	4
Montering og demontering .....	5
Montering .....	5
Demontering.....	8
Sikkerhet .....	8
Reparasjon.....	8
Båtdeler .....	9

### SLIK TAUER DU BÅTEN

Når du skal slepe båten, lag en hanefot som er festet til de 2 D-ringene på siden av båten og montert foran der tauet er festet. Løftehåndtaket foran må IKKE brukes til å slepe båten, det er bare for å løfte båten for hånd.



## Grunnleggende informasjon

### Modell- og tekniske data

	MODEL	OVERALL LENGTH	OVERALL WIDTH	NO.OF CHAMBER	NET WEIGHT	MAX POWER	MAX LOAD	MAX PERSON
Searider Easyrider	HSD-230	230cm/7'6"	131cm/ 4'4"	3+1	38kgs/84lbs	3KW/4HP	350kgs/ 772lbs	2
	HSD-250	250cm/8'2"	152cm/4'11"	3+1	46kgs/101lbs	4.4KW/6HP	450kgs/992lbs	3
	HSD-270	270cm/ 8'10"	152cm/ 4'11"	3+1	48kgs/106lbs	7.5KW/10HP	484kgs/ 1067lbs	3.5
	HSD-290	290cm/ 9'6"	152cm/ 4'11"	3+1	52kgs/115lbs	7.5KW/10HP	510kgs/ 1124lbs	4
	HSD-320	320cm/ 10'6"	152cm/ 4'11"	3+1	55kgs/121lbs	11.2KW/15HP	566kgs/1248lbs	4.5
	HSD-360	360cm/ 11'9"	168cm/ 5'6"	3+1	76kgs/ 168kgs	14.9KW/20HP	689kgs/ 1519lbs	5.5
	HSD-380	380cm/12'6"	170cm/ 5'7"	3+1	78kgs/172lbs	14.9KW/20HP	727kgs/1603lbs	6
	HSD-420	420cm/ 13'9"	190cm/ 6'3"	3+1	88kgs/ 194lbs	22KW/30HP	1087kgs/ 2396lbs	7
	HSD-460	460cm/ 15'1"	190cm/ 6'3"	3+1	96kgs/211lbs	22KW/30HP	1100kgs/2425lbs	8
Light Original	HSM-230	230cm/7'6"	131cm/ 4'4"	3+1	36kgs/79lbs	3KW/4HP	350kgs/772lbs	2
	HSM-250	250cm/8'2"	152cm/4'11"	3+1	42kgs/93lbs	4.4KW/6HP	450kgs/992lbs	3
	HSM-270	270cm/ 8'10"	150cm/4'11"	3+1	46kgs/101lbs	7.5KW/10HP	484kgs/ 1067lbs	3.5
	HSM-290	290cm/ 9'6"	151cm/4'11"	3+1	52kgs/115lbs	7.5KW/10HP	510kgs/ 1124lbs	4
	HSM-320	320cm/ 10'6"	151cm/4'11"	3+1	56kgs/123lbs	11.2KW/15HP	566kgs/1248lbs	4.5
	HSM-360	360cm/ 11'9"	168cm/5'6"	3+1	68kgs/150lbs	14.9KW/20HP	689kgs/ 1519lbs	5.5
	HSM-380	380cm/12'6"	168cm/5'6"	3+1	76kgs/168lbs	14.9KW/20HP	727kgs/1603lbs	6
	HSM-420	420cm/ 13'9"	190cm/6'3"	3+1	88kgs/194lbs	22KW/30HP	1087kgs/ 2396lbs	7
	HSA-500	500cm/16'5"	208cm/6'10"	4+1	118kgs/260lbs	32KW/40HP	1300kgs/2866lbs	10
	HSA-550	550cm/18'1"	208cm/6'10"	6+1	130kgs/286lbs	32KW/40HP	1350kgs/2976lbs	10
	HSA-600	600cm/ 19'8"	208cm/6'10"	6+1	145kgs/320lbs	38KW/50HP	1400kgs/3086lbs	12
	HSR-240(RIB)	240cm/7'10"	135cm/4'5"	3	36kgs/79lbs	4KW/5HP	450kgs/992lbs	2
	HSR-290(RIB)	290cm/9'6"	154cm/5'1"	3	55kgs/121lbs	7.5KW/10HP	550kgs/1212lbs	3
	HSR-310(RIB)	310cm/10'2"	154cm/5'1"	3	67kgs/148lbs	11.2KW/15HP	600kgs/1323lbs	3.5
Roll Up	HSS-200D	200cm/6'6"	131cm/4'4"	3	23kgs/50lbs	2.5KW/3.5HP	250kgs/551lbs	2
	HSS- 230D	230cm/7'6"	131cm/4'4"	3	31kgs/68lbs	3KW/4HP	350kgs/772lbs	2
	HSS-250D	250cm/8'2"	152cm/4'11"	3	42kgs/93lbs	4.4KW/6HP	450kgs/992lbs	3
	HSS-280D	280cm/9'2"	152cm/4'11"	3	51kgs/112lbs	7.5KW/10HP	500kgs/1102lbs	4
	HSS-200M	200cm/6'6"	117cm/3'10"	2	23kgs/50lbs	2.5KW/3.5HP	250kgs/551lbs	2
	HSS- 230M	230cm/7'6"	125cm/4'1"	3	30kgs/66lbs	3KW/4HP	350kgs/772lbs	2
	HSS-250M	250cm/8'2"	152cm/4'11"	3	40kgs/88lbs	4.4KW/6HP	450kgs/992lbs	3
	HSS-280M	280cm/9'2"	152cm/4'11"	3	50kgs/110lbs	7.5KW/10HP	500kgs/1102lbs	4
	HSO-200	200cm/6'7"	120cm/3'11"	2	20kgs/44lbs	2.5KW/3.5HP	250kgs/551lbs	1.5
	HSO-235	235cm/7'8"	132cm/4'4"	2	29kgs/64lbs	3.7KW/5HP	350kgs/772lbs	2
	HSO-265	265cm/8'8"	132cm/4'4"	2	32kgs/71lbs	7.5KW/10HP	484kgs/1067lbs	3.5
	HSO280	280cm/9'2"	148cm/4'10"	2	38kgs/84lbs	7.5KW/10HP	510kgs/1124lbs	4
HFF-265	265cm/8'8"	130cm/4'3"	2	23kgs/51lbs	\	484kgs/1067lbs	3.5	
	HSB-3P	340cm/11'2"	\	3	15kgs/33lbs	\	\	3
	HSB-4P	400cm/13'1"	\	3	18kgs/40lbs	\	\	4
	HSB-5P	500cm/16'5"	\	3	20kgs/44lbs	\	\	5
	HSK-370	370cm/12'2"	110cm/3'7"	2	27kgs/60lbs	\	250kgs/551lbs	2
	HSK-400	400cm/13'1"	180cm/5'11"	2	60kgs/132lbs	\	580kgs/1279lbs	6
	HJU	120cm/3'11"	103cm/3'4"	1	6.5kgs/14.3lbs	\	\	1
	HJO	118cm/3'10"	96cm/3'2"	2	8kgs/17.60lbs	\	\	1

## Utstyr:

### Standard utstyr:

1. Delbare aluminiumsårer
2. Sentraltofte i kryssfiner eller aluminium
3. Fotpumpe
4. Reparasjonssett
5. Oppbevaringsbag

### Ekstra utstyr:

1. Dørk
  - a. Dørk i kryssfiner
  - b. Dørk i aluminium
  - c. Oppblåsbar dørk
  - d. VIB-dørk
  - e. Lamelldørk
2. Oppblåsbar midttopp
3. Oppbevaringsrom for bruk under sete
4. Oppbevaringsrom for bruk foran
5. Presenning
6. Ekstra sete
7. Baldakin

### Oppbevaringstemperatur:

Maks. 70 °C

Min.: -30 °C

# Montering og demontering

## Montering

### a. Normal prosedyre:


1. Fjern alle skarpe gjenstander fra området der den oppblåsbare båten skal monteres
2. Brett ut båten
3. Pump båten halvveis opp
4. Samle dørken som vist
5. Samle midtertoften
6. Pump båten til 0,25 bar.
7. Kontroller at alle ventiler er tette og at det ikke er noen lekkasjer
8. Kontroller at alt materiale er tilstede
9. Ikke pump opp kjølen før døren er montert
10. Kjølen pumpes til et maksimalt trykk på 0,5 bar.
11. For å gjøre montering av båten enklere første gang, kan båten med fordel pumpes opp uten dørk og la den stå i 24 timer på ca 20 °C.

Merk: Ikke bruk en kompressor til å blåse opp båten, da for høyt trykk kan føre til buede sveiser.

### b. Montering av dørk:


Montering av dørk for HSD230 og HSM230

1. Sett delenummer 1 i spissen for båten
2. Sett delenummer 3 på baksiden av båten
3. Koble delenummer 2 til delenummer 1 ved hjelp av H-samlingen
4. Sett inn H-enhet mellom 2 og 3, og trykk dørken ned til den er rett

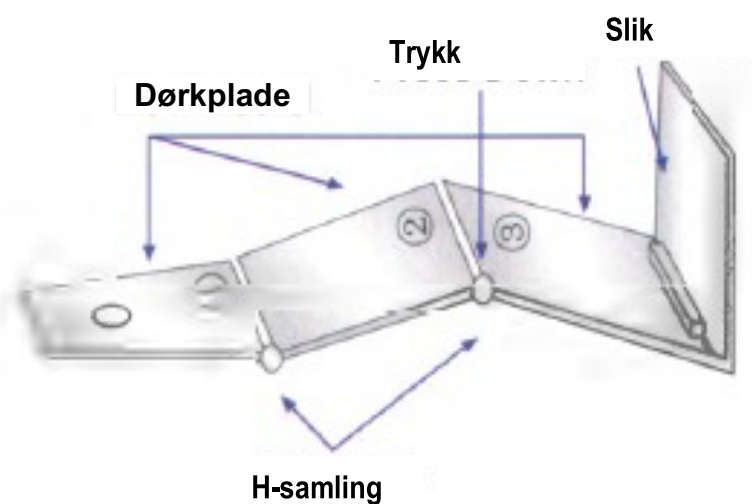


## Montering av dørk for HSD250/HSD270/HSD290/HSD320/HSD360 og HSM250/HSM270/HSM290/HSM320

1. Sett delenummer 1 i spissen for båten
2. Sett delenummer 4 bak i båten
3. Koble delenummer 2 med delenummer 1
4. Sett delenummer 3 sammen med del 2 og 4, og trykk døren ned til den er rett

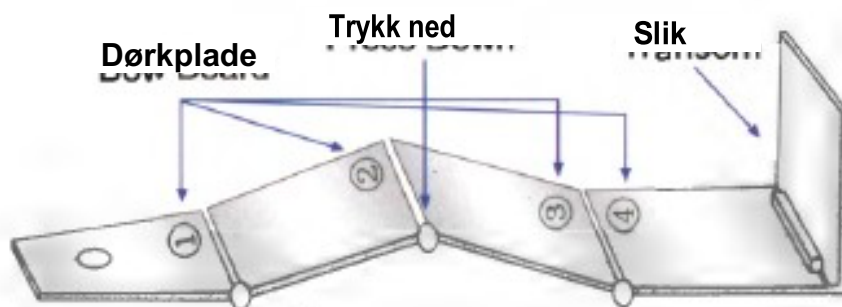


## Montering av dørk for HSD380/HSD420 og HSM360/HSM380/HSM420

1. Sett del 1 og 2 i båten hode. Del 1 og 2 kan gjøres som en del
2. Sett delenummer 5 på baksiden av båten
3. Koble delenummer 3 med delenummer 2
4. Sett delenummer 4 sammen med del 3 og 5, og trykk døren ned til den er rett

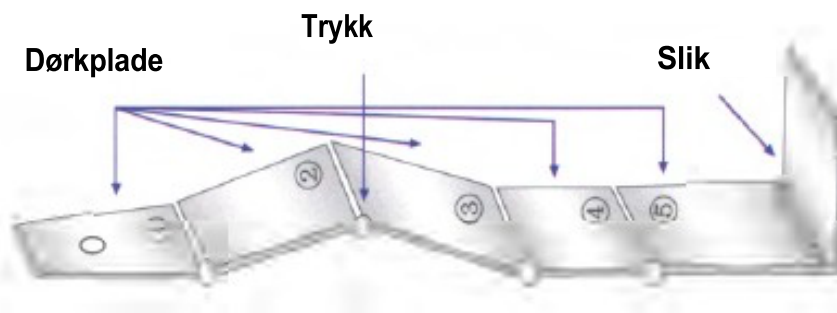





c. Montering av sidedeler

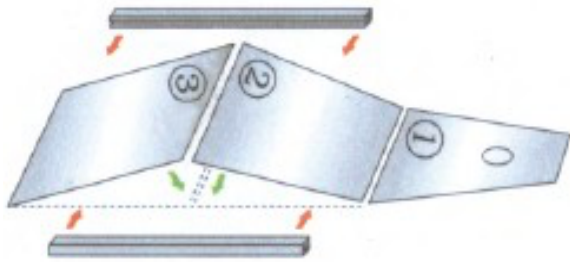


Sidedeler til  
HSD230/HSM230

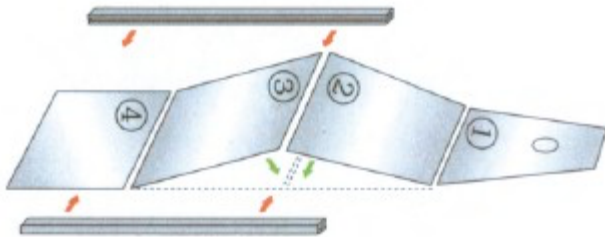

Sidedeler til  
HSD250/HSD270/HSD290/HSD320/HSD360  
HSM250/HSM270/HSM290/HSM320

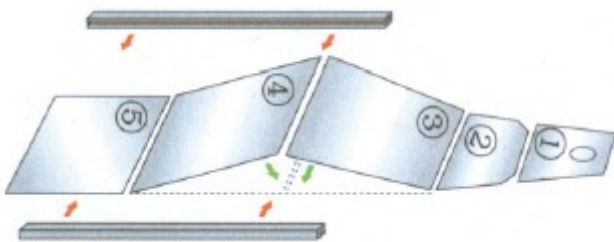

Sidedeler til  
HSM360/HSM380

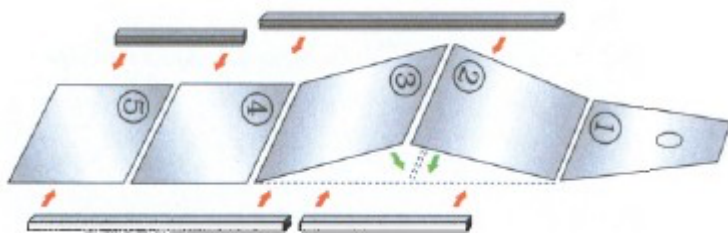

Sidedeler til  
HSD380/HSD420  
HSM420

Vær oppmerksom på at når du installerer døren, må tallene vende oppover, og hver H-enhet må installeres med den store flate siden opp

## Demontering

1. Åpne alle ventiler for å slippe luften ut av båten
2. Fjern midttoften
3. Fjern sidedeler fra dørken
4. Løft opp midtdørkplatene og skill dem fra H-montering
5. Fjern alle dørkplatene. Fjern dørkplater foran og bak
6. Med bunnen vendt nedover, presses rekke inn i midten. Rull båten sammen i hver ende, og legg den i oppbevaringsposen sammen med pumpen og annet utstyr

## Sikkerhet

1. Sikre at alt nødvendig utstyr er i båten. Vær oppmerksom på at ekstra sikkerhetsutstyr kan være nødvendig.
2. Båten skal ikke brukes hvis du er påvirket av rusmidler eller alkohol.
3. Vekten må fordeles likt over hele båten. Hvis det ikke er mye vekt i båten, og båten er utstyrt med motor, må du ikke akselerere brått.
4. Vektbelastning og motorstørrelse må ikke overskrides.
5. Gjør deg kjent med generelle navigasjonsregler, og området du skal ferdes i.
6. Fortell alltid hvor du skal, hvor du vil kjøre, og når du forventer å være tilbake

## Reparasjon

### Små hull:


1. Reparasjon av et lite hull eller rift, kan gjøres med en lapp fra reparasjonssettet
2. Alle overflater må være rene og tørre
3. Påfør et jevnt lag lim på både båt og lapp. Vent ca. 5 minutter mellom hvert lag. Vent 10-15 minutter etter 3. Lag, og sett lappen over hullet.
4. Bruk en hard gjenstand for å skyve lappen mot båten
5. Vent minst 24 timer før du blåser opp båten

### Store hull:

Det anbefales at båten returneres til forhandleren



## Deler av båten

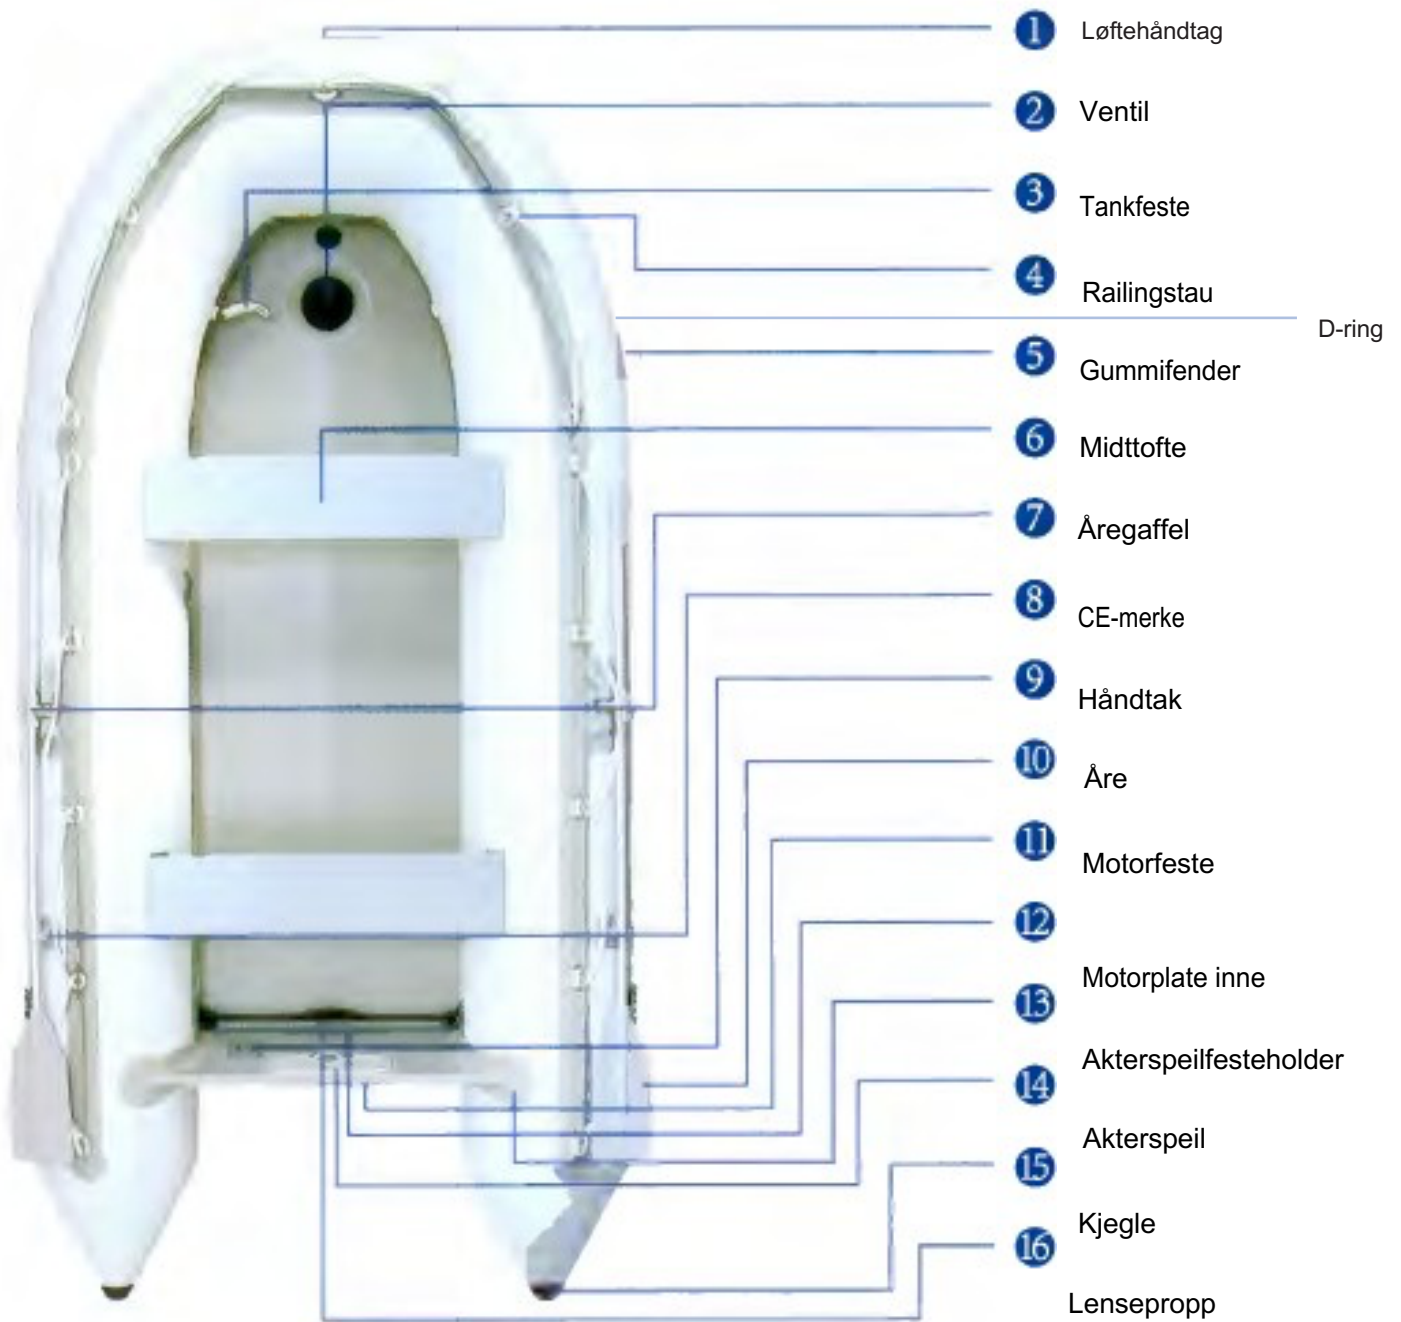

Lokal forhandler (stempel):

Importør til Norge:

Flak as

E-post: [flak@flak.no](mailto:flak@flak.no)

[www.flak.no](http://www.flak.no)