


GARMIN[®]

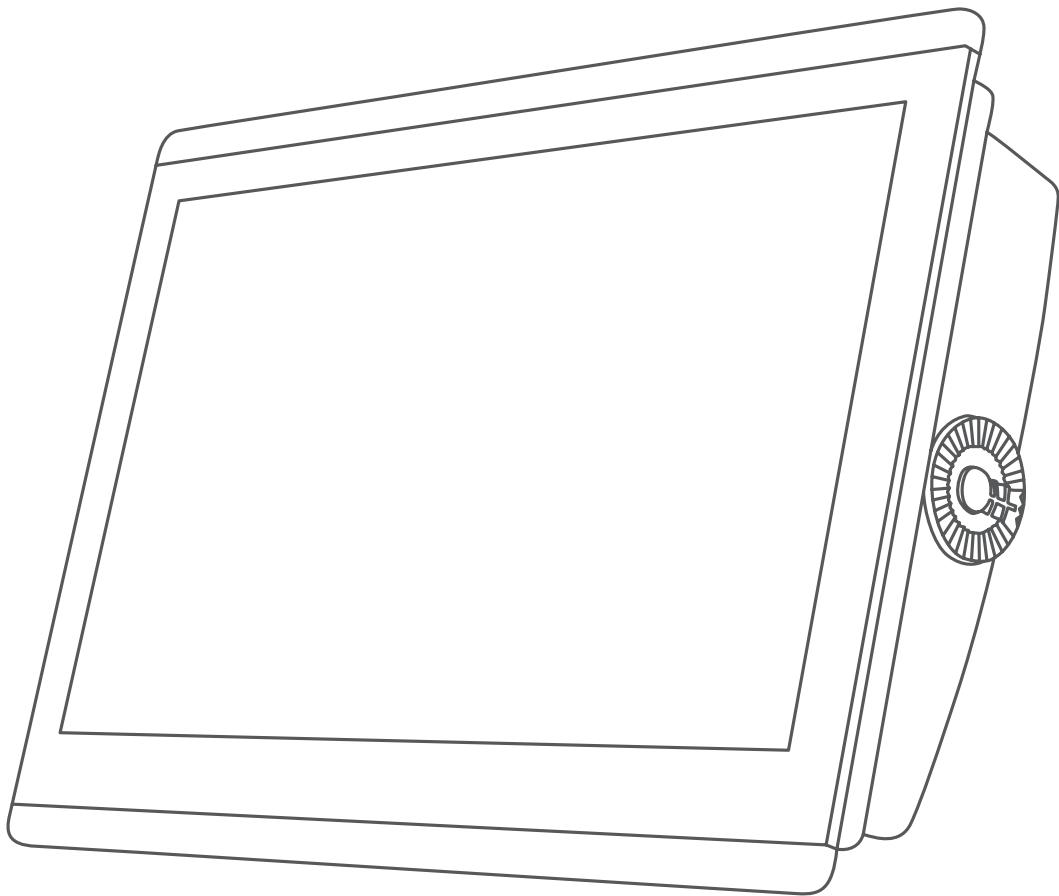

GPSMAP[®] 8400/8600/8700-SERIEN

Brukerveiledning

© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, ActiveCaptain®, ANT®, BlueChart®, FUSION®, GPSMAP®, inReach®, Ultrascroll® og VIRB® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. ActiveCaptain®, Apollo™, Connect IQ™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, FUSION PartyBus™, Garmin ClearVu™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Nautix™, Garmin Quickdraw™, GC™, GCV™, GMM™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, MotionScope™, OneChart™, OneHelm™, Panoptix™, Reactor™, Shadow Drive™, SmartMode™ og SteadyCast™ er varemerker som tilhører Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Android™ er et varemerke for Google™ Inc. BLUETOOTH® navnet og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.. Blu-Ray™ er et registrert varemerke som tilhører Blu-ray Disc Association. Chromecast™ er et registrert varemerke som tilhører Google Inc. CZone™ er et varemerke som tilhører Power Products, LLC. FLIR® er et registrert varemerke som tilhører FLIR Systems, Inc. HDMI® er et registrert varemerke som tilhører HDMI Licensing, LLC. NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker som tilhører National Marine Electronics Association. microSD® og microSD-logoen er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. SD® og SDHC-logoen er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. SiriusXM® og alle relaterte merker og logoer er varemerker som tilhører Sirius XM Radio Inc. Med enerett. Wi-Fi® er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Yamaha®, Yamaha-logoen Command Link Plus®, og Helm Master® er varemerker for YAMAHA Motor Co., LTD. Alle andre varemerker og opphavsmarker tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

| | | | |
|---|----------|--|-----------|
| Innledning | 1 | Slå bakgrunnslyset til fjernkontrollen av og på | 8 |
| Beskyttende deksel..... | 1 | Koble fjernkontrollen fra alle kartplotterne | 8 |
| Oversikt over enheten..... | 1 | Trådløs vindsensor | 8 |
| Bruke berøringsskjermen | 1 | Koble en trådløs sensor til kartplotteren | 8 |
| Knapper på skjermen | 1 | Justere retningen til vindsensoren | 8 |
| Låse og låse opp berøringsskjermen | 1 | Se båtdata på en Garmin klokke | 8 |
| Oversikt over kontakter (modeller på 10, 12 og 16 tommer)..... | 1 | Vise båtdata på en Garmin Nautix™ enhet | 9 |
| Oversikt over kontakter (modeller på 17, 22 og 24 tommer)..... | 2 | | |
| Oversikt over kontakter (8700-modeller)..... | 2 | | |
| Tips og snarveier (MFD-modeller)..... | 2 | Kart- og 3D-kartvisninger | 9 |
| Tips og snarveier (8700-modell)..... | 2 | Navigasjonskart og fiskekart | 9 |
| Få tilgang til brukerveiledninger på kartplotteren | 3 | Zoom inn og ut med berøringsskjermen | 9 |
| Laste ned brukerveiledninger på Internett | 3 | Kartsymboler | 9 |
| Garmin støttesenter | 3 | Måle avstand på kartet | 9 |
| Minnekort | 3 | Opprette et veipunkt på kartet | 10 |
| Sette inn minnekort (modeller på 10, 12 og 16 tommer) | 3 | Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart | 10 |
| Sette inn et minnekort (modeller på 17, 22 og 24 tommer og 8700)..... | 3 | Vise detaljer om navigasjonshjelpeMidler | 10 |
| Innhente GPS-satellittsignaler | 3 | Navigere til et punkt på kartet | 10 |
| Velge GPS-kilde | 3 | Oppgraderte kart | 10 |
| Tilpasse kartplotteren | 3 | Visning av Fish Eye 3D-kart | 10 |
| Startskjermbildet | 3 | Vise informasjon om tidevannstasjon | 10 |
| Legge til et element i Favoritter | 4 | Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm | 11 |
| Tilpasse startskjermen | 4 | Vise indikatorer for tidevann og strømninger | 11 |
| Tilpasse sider | 4 | Vise satellittbilder på navigasjonskartet | 11 |
| Tilpasse oppsettet til en kombinasjonsside eller SmartMode side | 4 | Vise luftfotografier av landemerker | 11 |
| Endre bakgrunnsbildet | 4 | Automatisk identifikasjonssystem | 11 |
| Anbefalte dimensjoner på bakgrunnsbilder | 4 | AIS-målsymboler | 11 |
| Tilpasse Oppstart-skjerm bildet | 4 | Styreksurs og projisert kurs for aktiverte AIS-mål | 12 |
| Anbefalte dimensjoner på oppstarts bilde | 4 | Aktivere et mål for et AIS-fartøy | 12 |
| Legge til et SmartMode oppsett | 5 | Vise informasjon om et AIS-målfartøy | 12 |
| Opprette en ny kombinasjonsside | 5 | Deaktivere et mål for et AIS-fartøy | 12 |
| Slette en kombinasjonsside | 5 | Vise en liste over AIS- og MARPA-farer | 12 |
| Tilpasse dataoverleggene | 5 | Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone | 12 |
| Nullstille stasjonsoppsettet | 5 | AIS-hjelpeMidler for navigering | 12 |
| Forhåndsinnstillinger | 5 | AIS-nødsignaler | 12 |
| Lagre en ny forhåndsinnstilling | 5 | Navigere til en sending med nødsignal | 12 |
| Administre forhåndsinnstillinger | 6 | Målsymboler for enhet for AIS-nødsignal | 13 |
| Konfigurere fartøytype | 6 | Aktivere varsler for AIS-testsendinger | 13 |
| Justere bakgrunnslyset | 6 | Slå av AIS-mottak | 13 |
| Justere fargemodusen | 6 | Kartmeny | 13 |
| Slå kartplotteren på automatisk | 6 | Kartlag | 13 |
| Slå av systemet automatisk | 6 | Innstillinger for kartlag | 13 |
| ActiveCaptain appen | 6 | Innstillinger for dybdelag | 13 |
| ActiveCaptain roller | 6 | Laginnstillinger for mitt fartøy | 13 |
| Komme i gang med ActiveCaptain appen | 6 | Innstillinger for kurslinjer | 14 |
| Aktivere smartvarsler | 7 | Laginnstillinger for brukerdata | 14 |
| Motta varsler | 7 | Laginnstillinger for andre fartøy | 14 |
| Administre varsler | 7 | Innstillinger for vannlag | 14 |
| Gjøre varsler privat | 7 | Skyggelegging av dybdeområde | 14 |
| Oppdatere programvare med ActiveCaptain appen | 7 | Innstillinger for værlag | 14 |
| Oppdatering av kart med ActiveCaptain | 7 | Innstillinger for radaroverlegg | 14 |
| Kommunikasjon med trådløse enheter | 8 | Kartinnstillinger | 15 |
| Wi-Fi nettverk | 8 | Innstillinger for Fish Eye 3D | 15 |
| Konfigurere det Wi-Fi trådløse nettverket | 8 | Kart som støttes | 15 |
| Koble en trådløs enhet til kartplotteren | 8 | Garmin Quickdraw Contours-kartlegging | 15 |
| Endre den trådløse kanalen | 8 | Kartlegge en vannmasse ved hjelp av Garmin Quickdraw | |
| Endre verten for Wi-Fi | 8 | Contours-funksjonen | 15 |
| Instruksjoner for trådløs fjernkontroll | 8 | Legge til en etikett i et Garmin Quickdraw konturkart | 15 |
| Parkoble den trådløse fjernkontrollen med kartplotteren | 8 | Garmin Quickdraw fellesskapet | 15 |
| | | Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain | 16 |
| | | Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain | 16 |
| | | Del Garmin Quickdraw konturkartene dine med Garmin Quickdraw fellesskapet ved hjelp av ActiveCaptain | 16 |
| | | Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med Garmin Connect | 16 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Del Garmin Quickdraw konturkartene dine med Garmin Quickdraw fellesskapet ved hjelp av Garmin Connect..... | 16 | Slette alle lagrede veipunkter, spor, ruter og grenser | 23 |
| Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med Garmin Connect..... | 16 | Seilefunksjoner | 23 |
| Innstillinger for Garmin Quickdraw konturer..... | 16 | Konfigurerere fartøytype | 23 |
| Navigasjon med kartplotter..... | 17 | Kappseiling | 23 |
| Grunnleggende spørsmål om navigasjon | 17 | Startlinjeveiledning | 23 |
| Bestemmelsessteder | 17 | Angi startlinjen | 23 |
| Søke etter et bestemmelsessted etter navn | 17 | Bruke startlinjeveiledning | 23 |
| Velge et bestemmelsessted ved hjelp av navigasjonskartet..... | 17 | Starte tidtakeren for kappseiling | 23 |
| Søke etter en maritim tjeneste | 17 | Stoppe tidtakeren for kappseiling | 23 |
| Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til | 17 | Stille inn avstanden mellom baugen og GPS-antennen | 23 |
| Stoppe navigasjon | 18 | Innstillinger for kurslinjer | 23 |
| Veipunkter | 18 | Stille inn kjølkalibreringen | 24 |
| Markere gjeldende posisjon som et veipunkt | 18 | Betjene autopiloten for seilbåt | 24 |
| Opprette et veipunkt et annet sted | 18 | Vindhold | 24 |
| Merke en SOS-posisjon | 18 | Angi typen vindhold | 24 |
| Projisere et veipunkt | 18 | Aktivere vindhold | 24 |
| Vise en liste over alle veipunkter | 18 | Aktivere vindhold fra holdt styrekurs | 24 |
| Redigere et lagret veipunkt | 18 | Justere vindholdvinkelen med autopiloten | 24 |
| Flytte et lagret veipunkt | 18 | Bauting og jibbing | 24 |
| Finne og navigere til et lagret veipunkt | 18 | Bauting og jibbing fra Hold styrekursen | 24 |
| Slette et veipunkt eller en MOB | 19 | Bauting og jibbing fra Windhold | 24 |
| Slette alle veipunkter | 19 | Angi en forsinkelse for bauting og jibbing | 24 |
| Ruter | 19 | Aktivere Jibb-inhibitor | 25 |
| Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon | 19 | Justere autopilotresponsen | 25 |
| Opprette og lagre en rute | 19 | Kurspil og vinkelmarkører | 25 |
| Vise en liste over ruter og autoveileddningsbaner | 19 | Innstilling av styrekurspilen og vinkelmarkører | 25 |
| Redigere en lagret rute | 19 | Fiskeekkolodd | 25 |
| Finne og navigere etter en lagret rute | 19 | Stoppe sendingen av ekkoloddssignaler | 25 |
| Finne og navigere parallelt med en lagret rute | 19 | Endre ekkoloddvisningen | 25 |
| Starte et søkemønster | 20 | Tradisjonell ekkoloddvisning | 25 |
| Slette en lagret rute | 20 | Ekkoloddvisning med splittet frevens | 25 |
| Slette alle lagrede ruter | 20 | Ekkoloddvisning med splittet zoom | 25 |
| Autoveileddning | 20 | Garmin ClearVü Ekkoloddvisning | 25 |
| Konfigurerere og lagre en Autoveileddning | 20 | SideVü Ekkoloddvisning | 26 |
| Opprette og lagre en Autoveileddning | 20 | SideVü søkerTeknologi | 26 |
| Justere en lagret Autoveileddning | 20 | Måle avstand på ekkoloddskjerm bildet | 26 |
| Avbryte en pågående Autoveileddning-beregning | 20 | Panoptix ekkoloddvisninger | 26 |
| Konfigurerere en planlagt ankomst | 20 | LiveVü Down-ekkoloddvisning | 26 |
| Konfigurasjoner for bane for autoveileddning | 20 | LiveVü Forward-ekkoloddvisning | 27 |
| Justere avstanden til strandlinjen | 21 | RealVü 3D Forward-ekkoloddvisning | 27 |
| Spor | 21 | RealVü 3D Down-ekkoloddvisning | 27 |
| Vise spor | 21 | RealVü 3D Historical-ekkoloddvisning | 27 |
| Stille inn fargen på det aktive sporet | 21 | FrontVü Ekkoloddvisning | 27 |
| Lagre det aktive sporet | 21 | Panoptix LiveScope Ekkoloddvisning | 28 |
| Vise en liste over lagrede spor | 21 | Perspektiv-visning | 28 |
| Redigere et lagret spor | 21 | Velge svingertype | 28 |
| Lagre et spor som en rute | 21 | Velge en ekkoloddskilde | 28 |
| Finne og navigere etter et registrert spor | 22 | Gi en ekkoloddskilde nytt navn | 28 |
| Slette et lagret spor | 22 | Opprette et veipunkt på ekkoloddskjerm bildet | 28 |
| Slette alle lagrede spor | 22 | Stoppe ekkoloddvisningen midlertidig | 28 |
| Følge det aktive sporet på nytt | 22 | Visning av ekkoloddhistorikken | 28 |
| Slette det aktive sporet | 22 | Deling av ekkolodd | 28 |
| Behandle sporloggminnet under registrering | 22 | Justere detaljnivået | 28 |
| Konfigurerere registreringsintervallet for sporlogen | 22 | Justere fargeintensitet | 29 |
| Grenser | 22 | Ekkoloddregistreringer | 29 |
| Opprette en grense | 22 | Ta opp ekkoloddvisningen | 29 |
| Konvertere en rute til en grense | 22 | Stoppe opptak av ekkolodd | 29 |
| Konvertere et spor til en grense | 22 | Slette en ekkoloddregistrering | 29 |
| Redigere en grense | 22 | Spille av ekkoloddoppakt | 29 |
| Koble en grense til et SmartMode oppsett | 22 | Oppsett for ekkoloddene Traditional, Garmin ClearVü og SideVü | 29 |
| Angi en grensealarm | 22 | Angi zoomnivå på ekkoloddskjerm bildet | 29 |
| Deaktivere alle grensealarmer | 23 | Angi scroll-hastigheten | 30 |
| Slette en grense | 23 | Justere dybde- eller breddeskalaen | 30 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Ekkoloddalarmer | 31 | Angi en egendefinert parkeringsstilling | 39 |
| Avanserte ekkoloddinnstillerer | 31 | Velge en annen radarkilde | 39 |
| Installeringsinnstillerer for svingerne Tradisjonell, Garmin | | Endre radarmodus | 39 |
| ClearVü og SideVü | 31 | Autopilot | 39 |
| Ekkoloddfrekvenser | 31 | Åpne autopilotskjermbildet | 39 |
| Velge svingerfrekvens | 32 | Skjermilde for autopiloten | 40 |
| Oppretting av frekvensforhåndsinnstilling | 32 | Justere intervallet for trinnstyring | 40 |
| Slå på A-skopet | 32 | Konfigurerer strømspareren | 40 |
| Oppsett av Panoptix ekkolodd | 32 | Aktivere Shadow Drive™ | 40 |
| Zoom inn på en Panoptix LiveVü eller LiveScope | | Velge foretrukket retningskilde | 40 |
| ekkoloddvisning | 32 | Autopilotoverlegglinjen | 40 |
| Justere visningsvinkel og zoomnivå for RealVü | 32 | Aktivere autopiloten | 40 |
| Justere pulseringshastigheten for RealVü | 32 | Justere styrekursen med roret | 40 |
| Meny for LiveVü Forward- og FrontVü-ekkolodd | 32 | Justere retningen med kartplotteren i styremodus med | |
| Angi sendevinkelen for LiveVü- og FrontVü-svingere | 33 | trinn | 40 |
| Aktivere FrontVü-dybdealermen | 33 | Styremønstre | 40 |
| Innstillerer for LiveVü- og FrontVü-utseende | 33 | Følge u-svingmønsteret | 40 |
| Innstillerer for RealVü-utseende | 33 | Konfigurerer og følge sirkelmønsteret | 41 |
| Innstillerer for Perspektiv-utseende | 33 | Konfigurerer og følge sikksakk-mønsteret | 41 |
| Installeringsinnstillerer for Panoptix svinger | 33 | Følge Williamson-svingmønsteret | 41 |
| Angi baugforskyvningen | 34 | Følge et banemønster | 41 |
| Kalibrere kompasset | 34 | Konfigurerer og følge kløverbladmønsteret | 41 |
| Radar | 34 | Konfigurerer og følge et søkemønster | 41 |
| Radartolking | 34 | Avbryte et styremønster | 41 |
| Radaroverlegg | 35 | Aktivere Autopilotkontroll på en Garmin klokke | 41 |
| Justering av radaroverlegg og kartdata | 35 | Tilpassede handlinger for autopilotknappene | 41 |
| Sende radarsignaler | 35 | Reactor™ Autopilotfjernkontroll | 41 |
| Stoppe sendingen av radarsignaler | 35 | Parkoble en Reactor autopilotfjernkontroll med en | |
| Konfigurerer modusen for tidsbasert sending | 35 | kartplotter | 41 |
| Aktivere og justere en sendefri radarsone | 35 | Endre funksjonene til Reactor autopilotfjernkontrollens | |
| Justere radarrekkevidden | 35 | handlingstaster | 41 |
| Tips for å velge en radarrekkevidde | 35 | Oppdatere programvaren for Reactor fjernkontroll for | |
| MotionScope™ dopplerradar-teknologi | 35 | autopilot | 42 |
| Aktivere en vaksone | 36 | Force™ dorgemotorkontroll | 42 |
| Definere en sirkulær vaksone | 36 | Tilkobling til en dorgemotor | 42 |
| Definere en delvis vaksone | 36 | Legge til dorgemotorkontroller på skjermbilder | 42 |
| MARPA | 36 | Linjen for dorgemotorkontroll | 42 |
| Symboler for MARPA-målbestemmelse | 36 | Dorgemotorinnstillerer | 42 |
| Tilordne et MARPA-merke til et objekt | 36 | Tilordne en snarvei til hurtigtastene for fjernkontroll for | |
| Fjerne et MARPA-merke fra et målobjekt | 36 | dorgemotor | 43 |
| Vise informasjon om et MARPA-merket objekt | 36 | Kalibrere dorgemotorkompasset | 43 |
| Vise en liste over AIS- og MARPA-farer | 36 | Angi baugforskyvningen | 43 |
| Vise AIS-fartøy på radarskjermildet | 36 | DSC (Digital Selective Calling) | 43 |
| VRM og EBL | 37 | Funksjoner for kartplotter og VHF-radio i nettverk | 43 |
| Vise og justere VRM og EBL | 37 | Slå på DSC | 43 |
| Måle rekkevidden og peilingen til et målobjekt | 37 | DSC-liste | 43 |
| Ekkospor | 37 | Vise DSC-listen | 43 |
| Slå på ekkospor | 37 | Legge til en DSC-kontakt | 43 |
| Justere lengden på ekkosporet | 37 | Innkomende nødanrop | 44 |
| Slette ekkospor | 37 | Navigere til et fartøy i nød | 44 |
| Optimalisere radarvisningen | 37 | Mann over bord-nødanrop startet fra en VHF-radio | 44 |
| Radarforsterkning og -støy | 37 | Mann over bord- og SOS-nødanrop startet fra | |
| Automatisk justering av forsterkning på | | kartplotteren | 44 |
| radarskjermildet | 37 | Posisjonssporing | 44 |
| Manuell justering av forsterkning på radarskjermildet | 37 | Vise en posisjonsrapport | 44 |
| Redusere interferens fra store objekter i nærheten | 37 | Navigere til et sporet fartøy | 44 |
| Redusere sidelobeinterferens på radarskjermildet | 38 | Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy | 44 |
| Automatisk justering av sjøstøy på radarskjermildet | 38 | Redigere informasjon i en posisjonsrapport | 44 |
| Manuell justering av sjøstøy på radarskjermildet | 38 | Slette et posisjonsrapportanrop | 44 |
| Justere regnstøy på radarskjermildet | 38 | Vise fartøyspor på kartet | 44 |
| Redusere krysstalestøy på radarskjermildet | 38 | Individuelle rutineanrop | 44 |
| Meny for radaralternativer | 38 | Velge en DSC-kanal | 44 |
| Meny for radaroppsett | 38 | Foreta et individuelt rutineanrop | 44 |
| Innstillerer for radarutseende | 39 | Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål | 45 |
| Innstillerer for radarinstallering | 39 | | |
| Baugforskyvning | 39 | | |
| | | Måleinstrumenter og diagrammer | 45 |

| | |
|---|-----------|
| Vise måleinstrumentene | 45 |
| Endre dataene som vises i et måleinstrument | 45 |
| Tilpasser målere | 45 |
| Tilpasse grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter | 45 |
| Velge antallet motorer som skal vises i måleinstrumentene | 45 |
| Tilpasse motorene som skal vises i måleinstrumentene | 45 |
| Aktivere statusalarmer for motormåleinstrumenter | 45 |
| Aktivere noen statusalarmer for motormåleinstrumenter | 45 |
| Yamaha® Motormåleinstrumenter | 45 |
| Ikoner for motortilstand | 46 |
| Ikoner for motorvarsler | 46 |
| Innstilling av måleinstrumentene | 46 |
| Konfigurere antall motorer | 46 |
| Konfigurere tanknivåsensorene | 46 |
| Endre hvilke data som vises | 46 |
| Yamaha Innstillinger for motordata | 46 |
| Angi drivstoffalarmen | 46 |
| Angi fartøyets drivstoffkapasitet | 47 |
| Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle drivstoff | 47 |
| Vise vindmålere | 47 |
| Konfigurere vindmåleren for seiling | 47 |
| Konfigurere hastighetskilden | 47 |
| Konfigurere vindmålerens retningskilde | 47 |
| Tilpasse den analoge vindmåleren | 47 |
| Vise turmåleinstrumenter | 47 |
| Nullstille turmåleinstrumenter | 47 |
| Batterihåndtering | 47 |
| Konfigurerer siden for batterihåndtering | 47 |
| Vise grafer | 47 |
| Angi grafområdet og tidsskalaer | 47 |
| inReach® meldinger | 48 |
| Koble en inReach enhet til kartplotteren | 48 |
| Motta inReach meldinger | 48 |
| Sende en forhåndsdefinert inReach melding | 48 |
| Svare på en inReach melding | 48 |
| Digital regulering | 48 |
| Legge til og redigere en side for digital svitsjing | 48 |
| Informasjon om tidevann og strømninger og stjerneinformasjon | 48 |
| Informasjon fra tidevannsstasjoner | 48 |
| Informasjon fra strømningsstasjon | 48 |
| Stjerneinformasjon | 48 |
| Vise tidevannsstasjon, strømningsstasjon eller stjerneinformasjon for en annen dato | 48 |
| Vise informasjon for en annen tidevanns- eller strømningsstasjon | 49 |
| Vise almanakkinformasjon fra navigasjonskartet | 49 |
| Varselstyrer | 49 |
| Vise meldinger | 49 |
| Sortere og filtrere meldinger | 49 |
| Lagre meldinger på et minnekort | 49 |
| Tømme alle meldinger | 49 |
| Mediespiller | 49 |
| Åpne mediespilleren | 49 |
| Ikoner | 49 |
| Velge medieenhet og -kilde | 49 |
| Spille av musikk | 49 |
| Søke etter musikk | 49 |
| Aktivere alfabetisk søk | 49 |
| Angi at en sang skal gjentas | 49 |
| Angi at alle sanger skal gjentas | 49 |
| Angi at sanger skal spilles av i tilfeldig rekkefølge | 49 |
| Koble til FUSION PartyBus™ nettverket | 49 |
| Justere volumet | 50 |
| Dempe medievolumet | 50 |
| Aktivere og deaktivere soner | 50 |
| VHF-radio | 50 |
| Søke etter VHF-kanaler | 50 |
| Justere VHF-stumkobling | 50 |
| Radio | 50 |
| Angi mottakerregionen | 50 |
| Bytte radiostasjon | 50 |
| Endre søkermodus | 50 |
| Forhåndsinnstillinger | 50 |
| Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt | 50 |
| Velge en forhåndsinnstilling | 50 |
| Fjerne en forhåndsinnstilling | 50 |
| Spille av DAB | 50 |
| Angi DAB-mottakerregionen | 50 |
| Søke etter DAB-stasjoner | 50 |
| Bytte DAB-kanaler | 50 |
| Velge en DAB-stasjon fra en liste | 50 |
| Velge en DAB-stasjon fra en kategori | 51 |
| DAB-forhåndsinnstillinger | 51 |
| Lagre en DAB-stasjon som forhåndsinnstilt | 51 |
| Velge en DAB-forhåndsinnstilling fra en liste | 51 |
| Fjerne en DAB-forhåndsinnstilling | 51 |
| SiriusXM satellitradio | 51 |
| Finn en SiriusXM radio-ID | 51 |
| Aktivere et SiriusXM abonnement | 51 |
| Tilpasse kanalguiden | 51 |
| Lagre en SiriusXM kanal til listen over forhåndsinnstillinger | 51 |
| Foreldrekontroller | 51 |
| Låse opp SiriusXM foreldrekontroller | 51 |
| Angi foreldrekontroller på SiriusXM radiokanaler | 51 |
| Fjerne alle låste kanaler på en SiriusXM radio | 51 |
| Gjenopprette standardverdier for foreldrekontrollinnstillingene | 51 |
| Endre passord for foreldrekontroll på en SiriusXM radio | 51 |
| Angi enhetsnavn | 52 |
| Oppdatere Media Player-programvaren | 52 |
| Audio Return Channel | 52 |
| SiriusXM Vær | 52 |
| SiriusXM utstyr og abonnementskrav | 52 |
| Kringkasting av værdata | 52 |
| Væradvarsler og værrapporter | 52 |
| Endre værkartet | 52 |
| Vise informasjon om nedbør | 52 |
| Informasjon om stormcelle og lyn | 52 |
| Informasjon om orkan | 52 |
| Værvarselinformasjon | 53 |
| Vise et maritimt værvarsel eller et offshore-værvarsle | 53 |
| Vise værvarselinformasjon for et annet tidsrom | 53 |
| Værfronter og trykksentre | 53 |
| Værvarsler, by | 53 |
| Vise data for fiskekart | 53 |
| Vise sjøforhold | 53 |
| Overflatevind | 53 |
| Bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning | 53 |
| Vise værvarselinformasjon for sjøforhold for et annet tidsrom | 53 |
| Vise informasjon om sjøtemperatur | 53 |
| Data for overflatetrykk og vanntemperatur | 53 |
| Endre temperaturfargeskala for sjøoverflate | 53 |
| Siktinformasjon | 54 |

| | | | |
|---|-----------|---|----|
| Vise varslet siktinformasjon for et annet tidsrom | 54 | Stille inn væralarmer | 61 |
| Vise bøyerapporter | 54 | Angi drivstoffalarmen | 61 |
| Vise lokal værinformasjon i nærheten av en bøye | 54 | Innstillinger for Mitt fartøy | 61 |
| Væroverlegg | 54 | Stille inn kjølkalibreringen | 61 |
| Vise informasjon om værabonnement | 54 | Stille inn vanntemperaturforskyvningen | 61 |
| Vise video..... | 54 | Kalibrere en vannhastighetsenhet | 62 |
| Velge en videokilde | 54 | Innstillinger for andre fartøy | 62 |
| Veksle mellom flere videokilder | 54 | Innstillinger som synkroniseres via Garmin Marine Network | 62 |
| Nettverksbaserte videoenheter | 54 | Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinstillingene for | |
| Bruke forhåndsinnstillinger for video på et nettverksbasert | | kartplotteren | 62 |
| videokamera | 54 | | |
| Lagring av forhåndsinnstillinger for video på et | | | |
| nettverksbasert videokamera | 54 | | |
| Gi navn til forhåndsinnstillinger for video på et | | | |
| nettverksbasert videokamera | 54 | | |
| Aktivering av forhåndsinnstillinger for video på et | | | |
| nettverksbasert videokamera | 55 | | |
| Kamerainnstillinger | 55 | | |
| Videoinnstillinger | 55 | | |
| Knytte kameraet til en videokilde | 55 | | |
| Bevegelseskontroll for videokamera | 55 | | |
| Styre videokameraer med kontrollene på skjermen | 55 | | |
| Styre et videokamera ved hjelp av bevegelser | 55 | | |
| Konfigurer videoutseendet | 55 | | |
| Garmin VIRB® actionkameraer | 56 | | |
| Koble til et VIRB 360 actionkamera | 56 | | |
| Koble til et VIRB actionkamera | 56 | | |
| Kontrollere VIRB actionkameraet med kartplotteren | 56 | | |
| Kontrollere videoavspilling fra VIRB actionkamera | 56 | | |
| Slette en VIRB-video | 56 | | |
| Starte en VIRB lysbildefremvisning for video | 56 | | |
| VIRB actionkamera-innstillinger | 56 | | |
| Innstillinger for oppsett av video for VIRB | | | |
| actionkamera | 56 | | |
| Legge til kontrollene for VIRB-actionkameraet på andre | | | |
| skjermbilder | 57 | | |
| Hensyn å ta med HDMI video | 57 | | |
| Kontrollere HDMI lyd | 57 | | |
| Parkoble GC™ 100 kameraet med en Garmin kartplotter | 57 | | |
| Konfigurasjon av enheten..... | 57 | | |
| Systeminnstillinger | 57 | | |
| Lyd- og skjerminnstillinger | 58 | | |
| Lydinnstillinger | 58 | | |
| GPS-innstillinger | 58 | | |
| Innstillinger for stasjon | 58 | | |
| Vise informasjon om systemprogramvare | 58 | | |
| Vise hendelsesloggen | 58 | | |
| Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den | | | |
| elektroniske etiketten | 58 | | |
| Innstillinger | 58 | | |
| Enhetsinnstillinger | 58 | | |
| Navigasjonsinnstillinger | 59 | | |
| Konfigurasjoner for bane for autoveileddning | 59 | | |
| Justere avstanden til strandlinjen | 59 | | |
| Kommunikasjonsinnstillinger | 60 | | |
| NMEA 0183 innstillinger | 60 | | |
| Konfigurere NMEA 0183-utdatasetninger | 60 | | |
| Angi kommunikasjonsformat for hver NMEA 0183-port.. | 60 | | |
| NMEA 2000 innstillinger | 60 | | |
| Gi navn til enheter og sensorer i nettverket | 60 | | |
| Maritimt nettverk | 60 | | |
| Stille inn alarmer | 60 | | |
| Navigasjonsalarmer | 60 | | |
| Stille inn ankervaktalarmen | 60 | | |
| Systemalarmer | 60 | | |
| Ekkoloddalarmer | 60 | | |
| | | | |
| Dele og administrere brukerdata..... | 63 | | |
| Kopiere veipunkter, ruter og spor fra HomePort til en | | | |
| kartplotter | 63 | | |
| Velge en filtype for tredjeparts veipunkter og ruter | 63 | | |
| Kopiere brukerdata fra et minnekort | 63 | | |
| Kopiere brukerdata til et minnekort | 63 | | |
| Kopiere innebygde kart til et minnekort | 63 | | |
| Oppdatere innebygde kart med et minnekort og Garmin | | | |
| Express | 63 | | |
| Sikkerhetskopierte data til en datamaskin | 63 | | |
| Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en kartplotter | 63 | | |
| Lagre systeminformasjon på et minnekort | 64 | | |
| Tillegg | 64 | | |
| Registre enheten med Garmin Express | 64 | | |
| Programvareoppdatering | 64 | | |
| Laste inn den nye programvaren på et minnekort | 64 | | |
| Oppdatere programvaren på enheten | 64 | | |
| NMEA 0183 med lydkabelpinne | 64 | | |
| Berøringsskjermstyring for en tilkoblet datamaskin (MFD-modeller) | 65 | | |
| Berøringsskjermstyring for en tilkoblet datamaskin (8700-modell) | 65 | | |
| Styre en datamaskin med kartplotteren | 65 | | |
| Parkoble GRID enheten med kartplotteren fra kartplotteren | 66 | | |
| Parkoble GRID enheten med kartplotteren fra GRID | | | |
| enheten | 66 | | |
| Rotere GRID fjernkontrollen | 66 | | |
| Rengjøre skjermen | 66 | | |
| Vise bilder på et minnekort | 66 | | |
| Skjermbilder | 66 | | |
| Ta skjermbilder | 66 | | |
| Kopiere skjermdumper til en datamaskin | 66 | | |
| Feilsøking | 66 | | |
| Enheten innholder ikke GPS-signaler | 66 | | |
| Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av | 66 | | |
| Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted | 67 | | |
| Kontakte Garmin Support | 67 | | |
| Spesifikasjoner | 67 | | |
| GPSMAP 8x10-spesifikasjoner | 67 | | |
| GPSMAP 8x12-spesifikasjoner | 67 | | |
| GPSMAP 8x16-spesifikasjoner | 67 | | |
| GPSMAP 8x17-spesifikasjoner | 68 | | |
| GPSMAP 8x22-spesifikasjoner | 68 | | |
| GPSMAP 8x24-spesifikasjoner | 68 | | |
| GPSMAP 8700-spesifikasjoner | 69 | | |
| Spesifikasjoner for ekkoloddmodeller | 69 | | |
| NMEA 2000 PGN-informasjon | 69 | | |
| J1939-informasjon | 70 | | |
| NMEA Informasjon om 0183 | 70 | | |
| Indeks | 71 | | |

Innledning

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Alle rute- og navigasjonslinjer som vises på kartplotteren, er kun ment å gi generell ruteveiledning eller finne egnede kanaler. De skal ikke brukes til presis navigering. Ta alltid hensyn til navigasjonshjelpemdirlene dine og vannforholdene mens du navigerer for å unngå grunnstøting eller farer som kan føre til at fartøyet tar skade, personskade eller dødsfall.

MERK: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle modeller.

Garmin® webområdet på support.garmin.com gir deg oppdatert informasjon om produktet. På støttesidene finner du svar på vanlige spørsmål, og du kan laste ned programvareoppdateringer og kartoppdateringer. Der finner du også kontaktforside til Garmin support dersom du har flere spørsmål.

Beskyttende deksel

LES DETTE

Fjern soldekselet før du flytter fartøyet. Hvis soldekselet sitter på når båten flyttes, kan dette forårsake at soldekselet faller av, og du risikerer at dekselet havner i vannet eller blir borte.

Enkelte beskyttende deksler inneholder magneter. Under visse omstendigheter kan magnetene forårsake skade på enkelte elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbarer datamaskiner. Vær forsiktig når soldekselet er i nærheten av elektroniske enheter.

Det beskyttende dekselet beskytter skjermen når enheten ikke er i bruk.

Ta tak i kanten og dra fremover for å ta av dekselet.

Oversikt over enheten



| | |
|---|------------------------------------|
| ① | Berøringsskjerm |
| ② | Av/på-knapp |
| ③ | Automatisk sensor for bakgrunnslys |

Bruke berøringsskjermen

- Trykk på skjermen for å velge et element.
- Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
- Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.

Knapper på skjermen

Disse knappene på skjermen vises kanskje på noen skjermer og funksjoner. Noen knapper er kun tilgjengelige på kombinasjonssider eller SmartMode™ oppsett, eller når tilbehør (som radar) er tilkoblet.

| Knapp | Funksjon |
|---------------------|---|
| ↶ | Fjerner ikonene på skjermbildet, og sentrerer skjermbildet på båten igjen |
| ☰ | Åpner en fullskjermvisning av elementet |
| 📍 | Oppretter et nytt veipunkt |
| ↗ | Oppretter en rute med svinger til destinasjonen |
| ↘ | Legger til en sving på ruten på valgt posisjon |
| ↖ | Fjerner den siste svingen som ble lagt til fra ruten |
| ↙ | Oppretter en direkterute uten svinger til destinasjonen |
| ↕ | Oppretter en autoveileddningsroute til destinasjonen |
| Ⓐ | Starter navigasjonen |
| Ⓑ | Avslutter navigasjonen |
| ⓘ | Stopper og starter radarsending |
| ⓘ + | Åpner menyen for justering av radarforsterkning |
| ⓘ ⚓ | Åpner menyen for justering av sjøstøy på radaren |
| ⓘ ⚓ ⚓ | Åpner menyen for justering av regnstøy på radaren |
| ⓘ ⚓ ⚓ ⚓ | Slår radarens ekkospor på og av |
| ⓘ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ | Henter inn et radarmål, og begynner å spore det |
| ⓘ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ | Viser og angir VRM/EBL-linjen |
| ⓘ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ | Åpner menyen for siden eller funksjonen |
| ⓘ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ | Åpner menyen for Vær for siden eller funksjonen |
| ⓘ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ | Åpner menyen for Radar for siden eller funksjonen |
| ⓘ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ | Åpner menyen for Forhåndsinnst. for siden eller funksjonen |

Låse og låse opp berøringsskjermen

Du kan låse berøringsskjermen for å forhindre at du trykker på knapper på skjermen utilsiktet.

1 Velg ⌂ > **Lås berøringsskjerm** for å låse skjermen.

2 Velg ⌂ for å låse opp enheten.

Oversikt over kontakter (modeller på 10, 12 og 16 tommer)

Kontaktene og posisjonene varierer avhengig av modell. En GPSMAP 8612xsv-modell vises nedenfor.



| | |
|-------------|--|
| ① | 2 microSD® minnekortspor, maks 32 GB |
| NETWORK | Garmin Marine Network |
| HDMI IN | HDMI® inngang |
| HDMI OUT | HDMI utgang |
| CVBS IN | Kompositvideoinngang |
| AUDIO | NMEA® 0183- og lydutgang |
| POWER | Kraft |
| USB | Berøringsskjermminngang fra en datamaskin eller en annen tredjepartsenhett |
| 12-PIN XDCR | 12-pinners svinger |
| LVS XDCR | LiveScope™ énfaset svinger |
| 8-PIN XDCR | 8-pinners svinger |
| NMEA 2000 | NMEA 2000® nettverk |
| J1939 | J1939-nettverk |

Oversikt over kontakter (modeller på 17, 22 og 24 tommer)

Kontaktene og posisjonene varierer avhengig av modell. En GPSMAP 8622-modell vises nedenfor.



| | |
|--------------|---|
| POWER | Kraft |
| NETWORK | Garmin Marine Network |
| HDMI IN | HDMI inngang |
| HDMI OUT | HDMI utgang |
| CVBS IN | Kompositvideoinngang |
| NMEA 0183 | NMEA 0183- og lydutgang |
| USB | Berøringskjemngang fra en datamaskin eller en annen tredjepartsenhets |
| NMEA 2000 | NMEA 2000 nettverk |
| ENGINE/J1939 | J1939-motornettverk |

Oversikt over kontakter (8700-modeller)



| | |
|-----------|--|
| POWER | Strømkontakt |
| NETWORK | Garmin Marine Network |
| HDMI IN | HDMI inngang |
| HDMI OUT | HDMI utgang som brukes til å koble kartplotteren til en skjerm. Kreves for enhetsfunksjonalitet. |
| CVBS IN | Kompositvideoinngang |
| ① | LED-statuslampe |
| ⏚ | Jording for strøm |
| ∅ | av/på-tast |
| NMEA 0183 | NMEA 0183- og lydutgang |
| USB HOST | Berøringskjemngang som brukes til å koble til en berøringskjemngang |
| USB OTG | Berøringskjemngang fra en datamaskin eller annet støttet USB-tilbehør |
| NMEA 2000 | NMEA 2000 nettverk |
| J1939 | J1939-nettverk |

Tips og snarveier (MFD-modeller)

- Trykk på ∅ for å slå på kartplotteren.
- Trykk på ∅ gjentatte ganger i et hvilket som helst skjermbilde for å bla gjennom lysstyrkenivåene, hvis dette er tilgjengelig. Dette kan være nyttig når lysstyrken er så lav at du ikke kan lese av skjermen.
- Velg **Hjem** fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til skjermbildet **Hjem**.
- Velg **Meny** for å få tilgang til flere innstillinger for det skjermbildet.

- Velg **Meny** for å lukke menyen når du er ferdig.
 - Trykk på ∅ for å åpne flere alternativer, for eksempel låsing av berøringskjemngangen.
 - Trykk på ∅ og velg **Av/på > Slå av systemet**, eller slå av kartplotteren ved å holde ∅ inne til **Slå av systemet**-linjen fylles opp hvis dette er tilgjengelig.
 - Trykk på ∅ og velg **Av/på > Stasj. i hvile**. for å sette kartplotteren i standbymodus hvis dette er tilgjengelig.
 - På startskjermen på noen modeller skyver du opp eller ned på kategoriknappene langs høyre side av skjermen for å vise andre knapper.
- På noen modeller er ikke alle kategoriknappene synlige. Pilene øverst eller nederst på knappene indikerer at ikke alle knappene er synlige.
- På enkelte menyknapper trykker du på knappen ① for å aktivere alternativet.



Et grønt lys på alternativet betyr at alternativet er aktivert ②.

- Når det er tilgjengelig, trykker du på pilen ③ for å åpne menyen.

Tips og snarveier (8700-modell)

- Trykk på ∅ på GPSMAP 8700-enheten for å slå den av og på.
 - Du kan også slå av enheten ved hjelp av en Garmin kartplotter i nettverket, en GMM™ skjerm eller en GRID™ fjernkontroll.
 - Du kan sette enheten i dvalemodus med GRID 20-fjernkontrollen.
 - Velg **Hjem** fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til startskjermen.
 - Velg **Meny** for å få tilgang til flere innstillinger for det skjermbildet.
 - Velg **Meny** for å lukke menyen når du er ferdig.
 - Når enheten er i dvalemodus, trykker du på skjermen for å aktivere enheten.
 - Trykk på ∅ for å åpne flere alternativer, for eksempel låsing av berøringskjemngangen.
 - Trykk på ∅ gjentatte ganger i et hvilket som helst skjermbilde for å bla gjennom lysstyrkenivåene når enheten er koblet til en Garmin GMM skjerm, en GRID fjernkontroll eller en GRID 20-fjernkontroll. Dette kan være nyttig når lysstyrken er så lav at du ikke kan lese av skjermen.
 - På startskjermen skyver du opp eller ned på kategoriknappene langs høyre side av skjermen for å vise andre knapper.
- Ikke alle kategoriknappene er synlige. Pilene øverst eller nederst på knappene indikerer at ikke alle knappene er synlige.
- På enkelte menyknapper trykker du på knappen ① for å aktivere alternativet.



Et grønt lys på alternativet betyr at alternativet er aktivert ②.

- Når det er tilgjengelig, trykker du på pilen ③ for å åpne menyen.

Få tilgang til brukerveiledninger på kartplotteren

1 Velg **Informasjon > Brukerveiledning**.

2 Velg en veileding.

3 Velg **Åpen**.

Laste ned brukerveiledninger på Internett

Du kan få den nyeste brukerveiledningen og oversettelser av veiledninger på Garmin nettsiden. Brukerveiledningen inneholder instruksjoner for hvordan du bruker enhetsfunksjonene og får tilgang til informasjon om forskrifter.

1 Gå til www.garmin.com/manuals/GPSMAP8400-8600.

2 Last ned brukerveiledningen.

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, inkludert produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer, programvareoppdateringer og kundestøtte.

Minnekort

Du kan bruke minnekort (tilleggsutstyr) med kartplotteren. Med kartkort kan du vise satellittbilder og luftfotografier med høy oppløsning av havner, havneområder, båthavner og andre punkter av interesse. Du kan bruke tomme minnekort til å registrere Garmin Quickdraw™ Contours-kartinformasjon og ekkoloddata (med en kompatibel svinger), overføre data som veipunkter og ruter til en annen kompatibel kartplotter eller en datamaskin samt bruke ActiveCaptain® appen.


Denne enheten støtter microSD minnekort på opptil 32 GB, formatert til FAT32. Hastighetsklasse 4 eller høyere kreves.

| Modell | Minnekortposisjon | Minnekorttype |
|---------------|---------------------|---------------|
| 10 tommer | Baksiden av enheten | microSD |
| 12 tommer | Baksiden av enheten | microSD |
| 16 tommer | Baksiden av enheten | microSD |
| 17 tommer | Ekstern kortleser | SD® |
| 22 tommer | Ekstern kortleser | SD |
| 24 tommer | Ekstern kortleser | SD |
| 8700-modeller | Ekstern kortleser | SD |

Sette inn minnekort (modeller på 10, 12 og 16 tommer)

Denne enheten støtter microSD minnekort på opptil 32 GB, formatert til FAT32. Hastighetsklasse 4 eller høyere kreves.

1 Ta gummihetten ① av holderen.

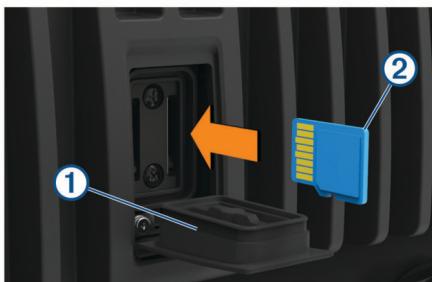

2 Sett inn minnekortet ②.

3 Skyv inn kortet til du hører et klikk.

4 Trykk gummihetten godt på igjen for å forhindre korrosjon.

Sette inn et minnekort (modeller på 17, 22 og 24 tommer og 8700)

MERK: Minnekortleseren følger ikke med kartplotteren. Den selges separat. Du må koble til en minnekortleser eller en

kartplottermodell med et innebygd minnekortspor til Garmin Marine Network.

Denne enheten støtter microSD minnekort på opptil 32 GB, formatert til FAT32. Hastighetsklasse 4 eller høyere kreves.

1 Åpne dekselet ① på minnekortleseren.



2 Sett inn minnekortet ② med etiketten vendt vekk fra dekselet.

3 Skyv inn kortet til du hører et klikk.

4 Lukk dekselet på kortleseren.

Innhente GPS-satellittsignaler

Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk etter GPS-posisjonen.

1 Slå på enheten.

2 Vent mens enheten finner satellittene.

Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.

Når enheten innhenter satellittsignaler, vises øverst på startskjermbildet.

Når enheten mister satellittsignaler, forsvinner , og det vises et blinkende spørsmålstegn over på kartet.

Du finner mer informasjon om GPS på garmin.com/aboutGPS. Se [Enheten innhenter ikke GPS-signaler](#), side 66 hvis du trenger hjelp med å innhente satellittsignaler.

Velge GPS-kilde

Hvis du har mer enn én GPS-kilde, kan du velge hvilken GPS-datakilde du foretrekker.

1 Velg **Innstillinger > System > GPS > Kilde**.

2 Velg en GPS-datakilde.

Tilpassa kartplotteren

Startskjerm bildet

Hjem-skjerm bildet på kartplotteren gir tilgang til alle funksjonene på kartplotteren. Funksjonene varierer etter som hvilke tilbehør du har koblet til kartplotteren. Det er ikke sikkert du har alle alternativene og funksjonene som nevnes i denne veileddingen.

Når du er på et annet skjerm bilde, kan du gå til Hjem-skjerm bildet ved å velge Hjem.



| | |
|---|--------------|
| ① | Statuslinje |
| ② | Sideknapper |
| ③ | Kategorifane |
| ④ | Menylinje |

Kategoriene langs høyre siden på skjermen gir hurtig tilgang til hovedfunksjonene til kartplotteren. Kategorien Ekkolodd viser for eksempel visningene og sidene som er knyttet til ekkoloddfunksjonen. Du kan lagre elementer du ofte bruker, i kategorien Favoritter.

TIPS: Hvis startskjermbildet er tilpasset av båtprodusenten, kan du åpne de opprinnelige kategorifanene for startskjermen ved å dra linjen på høyre side av skjermen til venstre.

SmartMode elementene er rettet mot en aktivitet, for eksempel cruisefart eller dokking. Når du velger en SmartMode knapp fra Hjem-skjermbildet, kan hver enkelt stasjon vise unik informasjon. Når for eksempel Cruise er valgt i Hjem-skjermbildet, kan én skjerm vise navigasjonskartet og en annen skjerm kan vise radarskjerm bildet.

Alle alternativene langs bunnen av Hjem-skjermbildet er synlige på alle de andre skjerm bildene, unntatt knappen Innstillinger. Knappen Innstillinger er bare tilgjengelig fra Hjem-skjerm bildet.

Når du har installert flere skjermer på det maritime nettverket fra Garmin, kan du legge dem sammen til en stasjon. Med en stasjon fungerer skjermene sammen, i stedet for at de fungerer som flere individuelle skjermer. Du kan tilpasse oppsettet for sidene på alle skjermene, noe som gjør at hver side blir forskjellig på hver skjerm. Når du endrer oppsettet for én skjerm, vises bare endringene på den skjermen. Når du endrer navnet og symbolet for oppsettet, vises de endringene på alle skjermene på stasjonen for å opprettholde et konsekvent utseende.

Legge til et element i Favoritter

Du kan legge til elementer som et kart, et kombinasjonsskjerm bildet eller en måler i kategorien Favoritter.

MERK: Hvis startskjermen din har blitt tilpasset av båtprodusenten, kan du ikke legge til et element i kategorien Favoritter.

1 Velg en kategori på høyre side av startskjermen.

2 Hold nede en knapp til venstre.

Elementet legges til i kategorien Favoritter på startskjermen. Hvis du vil fjerne et element du har lagt til i kategorien Favoritter, åpner du kategorien Favoritter, velger Meny > Fjern favoritt og deretter elementet du vil fjerne.

Tilpasse startskjermen

1 Åpne startskjermkategorien for å tilpasse den.

2 Velg Meny.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil endre rekkefølgen på et element, velger du Omorganiser og en ny plassering.
- Hvis du vil legge til et element i kategorien Favoritter, velger du Legg til i Favoritter og deretter elementet du vil legge til.
- Hvis du vil endre startskjermens bakgrunns bilde, velger du Bakgrunn og deretter et bilde ([Anbefalte dimensjoner på bakgrunnsbilder, side 4](#)).

Tilpasse sider

Tilpasse oppsettet til en kombinasjonsside eller SmartMode side

Du kan tilpasse oppsettet og dataene som vises i kombinasjonssidene og SmartMode oppsettene. Når du endrer oppsettet til en side på skjermen du samhandler med, vises bare endringene på denne skjermen, bortsett fra navnet og symbolet til SmartMode. Hvis du endrer navnet eller symbolet til SmartMode for oppsettet, vises det nye navnet eller symbolet på alle skjermene på stasjonen.

1 Åpne en side for å tilpasse den.

2 Velg Meny.

3 Velg Rediger layout eller Rediger kombinasjon.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil endre navnet, velger du Navn eller Navn og symbol > Navn, angir et nytt navn og velger Ferdig.
- Hvis du vil endre symbolet for SmartMode, velger du Navn og symbol > Symbol og velger et nytt symbol.
- Hvis du vil endre antall funksjoner som vises og skjermoppsettet, velger du Layout, og velger deretter et alternativ.
- Hvis du vil endre funksjonen til en del av skjermen, velger du vinduet som skal endres, og deretter velger du en funksjon fra listen til høyre.
- Trekk pilene til en ny posisjon for å endre hvordan skjermene splittes.
- Hvis du vil endre dataene som vises på siden og ytterligere datalinjer, velger du Overlegg, og velger deretter et alternativ.

TIPS: Hold nede overleggsboksen mens du viser et skjerm bildet med dataoverlegg for å endre dataene i det.

- Hvis du vil tilordne en forhåndsinnstilling for en del av SmartMode skjermen, velger du Forhåndsinnst. > Inkluder og velger en forhåndsinnstilling fra listen til høyre.

Endre bakgrunns bildet

1 Gå til startskjermen og velg Meny > Bakgrunn.

TIPS: Du kan også justere denne innstillingen i Innstillinger > System > Lyder og visning > Bakgrunn.

2 Velg et bilde.

Anbefalte dimensjoner på bakgrunnsbilder

For å oppnå best mulig tilpasning på bakgrunns bildene bør du bruke et bilde som har følgende dimensjoner i piksler.

| Skjermoppløsning | Bildebredde | Bildehøyde |
|------------------|-------------|------------|
| WVGA | 800 | 430 |
| WSVGA | 1024 | 535 |
| WXGA | 1380 | 723 |
| HD | 1920 | 991 |
| WUXGA | 1920 | 1111 |

Tilpasse Oppstart-skjerm bildet

Du kan tilpasse bildet som vises når kartplotteren slås på. Bildet bør være på 50 MB eller mindre i samsvar med de anbefalte målene for å passe best mulig ([Anbefalte dimensjoner på oppstarts bilde, side 4](#)).

1 Sett inn et minnekort som inneholder bildet du vil bruke.

2 Velg Innstillinger > System > Lyder og visning > Oppstarts bilde > Velg bilde.

3 Velg minnekortsporet.

4 Velg bildet.

5 Velg Angi som oppstarts bilde.

Det nye bildet vises, og deretter slår du på kartplotteren.

Anbefalte dimensjoner på oppstarts bilde

For å oppnå best mulig tilpasning for oppstarts bildene bør du bruke et bilde som har følgende dimensjoner i piksler.

| Skjermoppløsning | Bildebredde | Bildehøyde |
|------------------|-------------|------------|
| WVGA | 680 | 200 |
| WSVGA | 880 | 270 |
| WXGA | 1080 | 350 |
| HD | 1240 | 450 |
| WUXGA | 1700 | 650 |

Legge til et SmartMode oppsett

Du kan legge til oppsett fra SmartMode som passer dine behov. Alle tilpasninger til ett oppsett fra SmartMode på skjermbildet Hjem for en stasjon, vises på alle skjerm bildene for den stasjonen.

- 1 Gå til skjerm bildet Hjem, og velg **SmartMode™ > Meny > Legg til oppsett.**
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet, velger du **Navn og symbol > Navn**, angir et nytt navn og velger **Ferdig**.
 - Hvis du vil endre symbolet for SmartMode, velger du **Navn og symbol > Symbol** og velger et nytt symbol.
 - Hvis du vil endre antall funksjoner som vises og skjermoppsettet, velger du **Layout**, og deretter et alternativ.
 - Hvis du vil endre funksjonen til en del av skjermen, velger du vinduet som skal endres, og deretter velger du en funksjon fra listen til høyre.
 - Trekk pilene til en ny posisjon for å endre hvordan skjermene splittes.
 - Hvis du vil endre dataene som vises på siden og ytterligere datalinjer, velger du **Overlegg**, og velger deretter et alternativ.
 - Hvis du vil tilordne en forhåndsinnstilling for en del av SmartMode skjermen, velger du **Forhåndsinnst. > Inkluder** og velger en forhåndsinnstilling fra listen til høyre.



Opprette en ny kombinasjonsside

Du kan opprette en tilpasset kombinasjonsside som passer til behovene dine.

- 1 Velg **Kombinasjoner > Meny > Legg til kombinasjon.**
- 2 Velg et vindu.
- 3 Velg en funksjon for vinduet.
- 4 Gjenta disse trinnene for hvert vindu på siden.
- 5 Dra pilene for å endre størrelsen på vinduene.
- 6 Hold et vindu for å flytte det.
- 7 Hold på et datafelt for å velge nye data.
- 8 Velg **Layout** og velg et oppsett.



- 9 Velg **Navn**, angi et navn for siden og velg **Ferdig**.

10 Velg **Overlegg** og deretter hvilke data du vil vise.

11 Velg **Ferdig** når du er ferdig med å tilpasse siden.

Slette en kombinasjonsside

- 1 Velg **Kombinasjoner > Meny > Slett kombinasjon.**
- 2 Velg en kombinasjon.

Tilpasse dataoverleggene

Du kan tilpasse dataene i dataoverleggene som vises på en skjerm.

- 1 Velg et alternativ basert på skjermtypen du viser:

- Fra en fullskjermvisning velger du **Meny > Rediger overlegg.**
- Fra en kombinasjonsskjerm velger du **Meny > Rediger kombinasjon > Overlegg.**
- Fra en SmartMode skjerm velger du **Meny > Rediger layout > Overlegg.**

TIPS: Hvis du vil endre dataene som vises i en overleggsboks raskt, holder du nede overleggsboksen.

- 2 Velg et element for å tilpasse dataene og datalinjen:

- Hvis du vil endre dataene som vises i en overleggsboks, velger du overleggsboksen, deretter de nye dataene som skal vises og deretter **Bakover**.
- Hvis du vil velge plassering og oppsett for dataoverleggslinjen, velger du **data** og deretter et alternativ.
- Hvis du vil tilpasse informasjonen som vises under navigasjon, velger du **Navigasjon** og deretter et alternativ.
- Hvis du vil slå på andre datalinjer, for eksempel mediekontrollene, velger du **Topplinje** eller **Nederste linje** og deretter de nødvendige alternativene.

- 3 Velg **Ferdig**.

Nullstille stasjonsoppsettet

Du kan gjenopprette oppsettene i denne stasjonen til standard fabrikkinnstillinger.

Velg **Innstillinger > System > Stasjonsinformasjon > Nullstill oppsett.**

Forhåndsinnstillinger

En forhåndsinnstilling er en samling av innstillinger som optimaliserer skjerm bildet eller visningen. Du kan bruke bestemte forhåndsinnstillinger for å optimisere grupper med innstillinger for aktiviteten din. Enkelte innstillinger er for eksempel optimale når du fisker, mens andre er optimale når du kjører i cruisefart. Forhåndsinnstillinger er tilgjengelige på enkelte skjerm bilder, for eksempel kart, ekkoloddvisninger og radarvisninger.

Hvis du vil velge en forhåndsinnstilling for et kompatibelt skjerm bild, velger du **Meny > ⓘ★** og deretter ønsket forhåndsinnstilling.

Når du bruker en forhåndsinnstilling og endrer innstillingene eller visningen, kan du lagre endringene av forhåndsinnstillingen eller opprette en ny forhåndsinnstilling basert på de nye tilpasningene.

Lagre en ny forhåndsinnstilling

Når du har tilpasset innstillingene og visningen til et skjerm bild, kan du lagre tilpasningene som en ny forhåndsinnstilling.

- 1 Endre innstillingene og visningen fra et kompatibelt skjerm bild.
- 2 Velg **Meny > ⓘ★ > Lagre > Ny.**
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Administrere forhåndsinnstilling

Du kan tilpasse de forhåndslastede forhåndsinnstillingene og redigere forhåndsinnstillingene som du opprettet.

- 1 Velg **Meny > :★ > Administrerer** fra et kompatibelt skjermibile.
- 2 Velg en forhåndsinnstilling.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på forhåndsinnstillingen, velger du **Gi nytt navn**, angir et nytt navn og velger **Ferdig**.
 - Hvis du vil redigere forhåndsinnstillingen, velger du **Rediger** og oppdaterer forhåndsinnstillingen.
 - Hvis du vil slette en forhåndsinnstilling, velger du **Slett**.
 - Hvis du vil nullstille alle forhåndsinnstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Nullstill alle**.

Konfigurere fartøytype

Du kan velge din båttype for å konfigurere kartplotterinnstillingene og bruke funksjoner som er tilpasset båttypen.

- 1 Velg **Innstillinger > Mitt fartøy > Fartøytype**.
- 2 Velg et alternativ.

Justere bakgrunnslyset

- 1 Velg **Innstillinger > System > Skjerm > Bakgrunnslys**.

- 2 Juster bakgrunnslyset.

TIPS: Fra et hvilket som helst skjermibile trykker du på ⌂ gjentatte ganger for å bla gjennom lysstyrkenivåene. Dette kan være nyttig når lysstyrken er så lav at du ikke kan lese av skjermen.

Justere fargemodusen

- 1 Velg **Innstillinger > System > Lyder og visning > Fargemodus**.

TIPS: Trykk på ⌂ > **Fargemodus** fra et hvilket som helst skjermibile for å åpne innstillingene for farge.

- 2 Velg et alternativ.

Slå kartplotteren på automatisk

Du kan stille inn kartplotteren til å slå seg på automatisk når strømmen slås på. Ellers må du slå på kartplotteren ved å trykke på ⌂.

Velg **Innstillinger > System > Automatisk på**.

MERK: Hvis Automatisk på er slått På og kartplotteren slås av ved hjelp av ⌂, og strømmen slås av og på igjen i løpet av mindre enn to minutter, må ta kanskje trykke på ⌂ for å starte kartplotteren på nytt.

Slå av systemet automatisk

Du kan stille inn at kartplotteren og hele systemet skal slå seg av automatisk etter en viss tid i dvalemodus. Du kan også slå av systemet manuelt ved å holde inn ⌂.

- 1 Velg **Innstillinger > System > Slå av automatisk**.
- 2 Velg et alternativ.

ActiveCaptain appen

⚠ FORSIKTIG

Denne funksjonen lar brukerne sende inn informasjon. Garmin gir ingen garantier om nøyaktighet, fullstendighet eller aktualitet av informasjon sendt inn av brukere. All bruk av eller tillit til informasjon som er sendt inn av brukere, skjer på egen risiko.

ActiveCaptain appen gir deg tilgang til GPSMAP-enheten, diagrammer, kart og fellesskapet for en fullkommen opplevelse på båten din.

På mobilenheten med ActiveCaptain appen kan du laste ned, kjøpe og oppdatere kart og sjøkart. Du kan bruke appen for å raskt og enkelt overføre brukerdata, for eksempel veipunkter og ruter, koble deg til Garmin Quickdraw konturer-fellesskapet og oppdatere programvaren i enheten. Du kan også planlegge reisen din og vise og kontrollere GPSMAP-enheten fra appen.

Få kontakt med ActiveCaptain fellesskapet og få oppdaterte tilbakemeldinger om båthavner og andre interessepunkter. Appen kan sende smartvarsler, for eksempel samtaler og meldinger til kartplotterens skjerm når den er parkoblet.

ActiveCaptain roller

Ditt nivå av samhandling med GPSMAP-enheten ved hjelp av ActiveCaptain appen avhenger av rollen din.

| Funksjon | Eier | Gjest |
|--|------|-------|
| Registrere enheten, innebygde kart og supplerende kartkort til konto | Ja | Nei |
| Oppdater programvare | Ja | Ja |
| Automatisk overføring av Garmin Quickdraw konturene du har lastet ned eller opprettet | Ja | Nei |
| Push-smartvarsler | Ja | Ja |
| Automatisk overføring av brukerdata, for eksempel veipunkter og ruter | Ja | Nei |
| Begynne å navigere til en bestemt veipunkt eller etter en bestemt rute, og sende veipunktet eller ruten til GPSMAP-enheten | Ja | Ja |

Komme i gang med ActiveCaptain appen

Du kan koble en mobilenhet til GPSMAP-enheten ved hjelp av ActiveCaptain appen. Appen gjør det enkelt for deg å samhandle raskt med GPSMAP-enheten og fullføre oppgaver som deling av data, registrering og oppdatering av programvare og kart og mottak av varsler på mobilenheten.

- 1 På GPSMAP-enheten velger du **OneHelm™ A/V, målere > ActiveCaptain**.
- 2 Fra ActiveCaptain-siden velger du **Wi-Fi-nettverk > Wi-Fi > På**.
- 3 Angi et navn og et passord for dette nettverket.
- 4 Sett inn et minnekort i GPSMAP-enhetens minnekortsport (**Minnekort**, side 3).
- 5 Velg **Angi ActiveCaptain-kort**.

LES DETTE

Du blir kanskje bedt om å formater minnekortet.

Formatering av kortet sletter all informasjon som er lagret på kortet. Dette omfatter alle lagrede brukerdata, for eksempel veipunkter. Formatering av kortet anbefales, men er ikke nødvendig. Før du formaterer kortet, bør du lagre dataene fra minnekortet på enhetens interne minne (**Kopiere brukerdata fra et minnekort**, side 63). Når du har formateret kortet for ActiveCaptain appen, kan du overføre brukerdataene tilbake til kortet (**Kopiere brukerdata til et minnekort**, side 63).

Kontroller at kortet er satt inn hver gang du skal bruke ActiveCaptain-funksjonen.

- 6 Installer og åpne ActiveCaptain appen fra appbutikken på mobilenheten din.
- 7 Sørg for at mobilenheten er innenfor 32 m (105 fot) av GPSMAP-enheten.
- 8 Gå til innstillingene på mobilenheten, åpne siden for Wi-Fi® tilkoblinger, og koble til Garmin enheten med navnet og passordet du angav på Garmin enheten.

Aktivere smartvarsler

⚠ ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du fører fartøyet. Hvis du ikke følger med på vannforholdene, kan det resultere i skade på fartøyet, personskade eller død.

Før GPSMAP enheten kan motta varsler, må du koble den til smarttelefonen og til ActiveCaptain appen.

- 1 Fra GPSMAP enheten velger du **ActiveCaptain > Smartvarsler > Aktiver varsler**.
- 2 Slå på Bluetooth® teknologi i mobilenhets innstillingar.
- 3 Sørg for at enhetene er innenfor 10 m (33 fot) fra hverandre.
- 4 Fra ActiveCaptain appen på mobilheten velger du **Smartvarsler > Parkoble med kartplotteren**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble appen med GPSMAP enheten.
- 6 Når du blir bedt om det, angir du nøkkelen på mobilheten.
- 7 Hvis nødvendig justerer du hvilke varsler du mottar i mobilhetens innstillingar.

Motta varsler

⚠ ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du fører fartøyet. Hvis du ikke følger med på vannforholdene, kan det resultere i skade på fartøyet, personskade eller død.

Før GPSMAP enheten kan motta varsler, må du koble den til mobilheten din og aktivere funksjonen Smartvarsler (*Aktivere smartvarsler*, side 7).

Når Smartvarsler-funksjonen er aktivert, og mobilheten din mottar varsler, dukker en sprett opp-varsle på GPSMAP-skjermen i en liten stund.

MERK: De tilgjengelige handlingene avhenger av varslingstypen og telefonens operativsystem.

- For å svare på en telefonoppringning til telefonen din velger du **Svar**.
TIPS: Ha telefonen i nærheten. Samtalen blir besvart på mobiltelefonen, ikke på kartplotteren.
- For å ikke svare på telefonoppringningen velger du **Avslå**.
- For å se på hele meldingen velger du **Se på**.
- For å avvise varselet velger du **OK** eller venter til varselet lukker seg automatisk.
- For å fjerne varselet fra kartplotteren og mobilheten din velger du **Klart**.

Administrere varsler

⚠ ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du fører fartøyet. Hvis du ikke følger med på vannforholdene, kan det resultere i skade på fartøyet, personskade eller død.

Før du kan administrere varslene, må du aktivere funksjonen Smartvarsler (*Aktivere smartvarsler*, side 7).

Når Smartvarsler-funksjonen er aktivert og mobilheten din mottar varsler, dukker en sprett opp-varsle på GPSMAP-skjermen i en liten stund. Du kan åpne og administrere varslene fra ActiveCaptain-skjermbildet.

- 1 Velg **ActiveCaptain > Smartvarsler > Meldinger**.

En liste over varsler vises.

- 2 Velg et varsel.

- 3 Velg et alternativ:

MERK: De tilgjengelige alternativene varierer basert på den mobile enheten din og meldingstypen.

- For å avvise og fjerne varselet fra kartplotteren og mobilheten din velger du **Klart** eller **Slett**.

MERK: Dette sletter ikke meldingen fra den mobile enheten. Dette bare avviser og fjerner varselet.

- For å ringe tilbake til telefonnummeret velger du **Ring tilbake** eller **Slå nummer**.

Gjøre varsler privat

Du kan slå av popup-varsler og deaktivere meldingslisten på bestemte kartplottere for å ivareta personvernet. Kapteinen kan for eksempel deaktivere popup-varsler og meldinger på kartplotteren som brukes til fiske, men tillate varsler på kartplotteren som brukes ved roret.

- 1 På kartplotteren som du ønsker varsler skal være private på, velger du **ActiveCaptain > Smartvarsler**.

- 2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil slå av popup-varsler på denne kartplotteren, velger du **Hurtigvinduer**.
- Hvis du vil slå av popup-varsler og deaktivere tilgangen til meldingslisten på denne kartplotteren, velger du **Sikt**.

Oppdatere programvare med ActiveCaptain appen

Hvis enheten har Wi-Fi teknologien, kan du bruke ActiveCaptain appen til å laste ned og installere den nyeste programvaren for enheten.

LES DETTE

Programvareoppdateringer kan kreve at appen laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Installeringsprosessen kan ta flere minutter.

- 1 Koble mobilheten til GPSMAP-enheten (*Komme i gang med ActiveCaptain appen*, side 6).

- 2 Når en programvareoppdatering er tilgjengelig og du har tilgang til Internett på mobilheten, velger du **Programvareoppdateringer > Last ned**.

ActiveCaptain appen laster ned oppdateringen til mobilheten. Når du kobler appen til GPSMAP-enheten blir oppdateringen overført til enheten. Etter at overføringen er fullført, blir du bedt om å installere oppdateringen.

- 3 Når du får beskjed fra GPSMAP-enheten, velger du et alternativ for å installere oppdateringen.

- Hvis du vil oppdatere programvaren med én gang, velger du **OK**.
- Hvis du vil utsette oppdateringen, velger du **Avgryt**. Når du er klar til å installere oppdateringen, velger du **ActiveCaptain > Programvareoppd. > Installer nå**.

Oppdatering av kart med ActiveCaptain

Du kan bruke ActiveCaptain appen til å laste ned og overføre de nyeste kartene til enheten. For å spare plass på mobilheten, plass på ActiveCaptain kortet og nedlastningstid, kan du bruke ActiveCaptain appen til å kun laste ned områder på kartet du trenger.

Hvis du laster ned et helt kart, kan du bruke Garmin Express™ appen til å laste ned kartet til et minnekort. Garmin Express appen laster ned store kart raskere enn ActiveCaptain appen. For mer informasjon, gå til garmin.com/express.

LES DETTE

Kartoppdateringer kan kreve at appen laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-

leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

- 1 Koble mobilenheten til GPSMAP enheten (*Komme i gang med ActiveCaptain appen*, side 6).
- 2 Når en kartoppdatering er tilgjengelig og du har tilgang til Internett på mobilenheten, velger du **OneChart > Mine sjøkart**.
- 3 Velg kartet som skal oppdateres.
- 4 Velg området du vil laste ned.
- 5 **Velg Last ned**

ActiveCaptain appen laster ned oppdateringen til mobilenheten. Når du kobler appen til GPSMAP enheten på nytt, blir oppdateringen overført til enheten. Når overføringen er fullført, er de oppdaterte kartene tilgjengelige for bruk.

Kommunikasjon med trådløse enheter

Kartplotteren kan opprette et trådløst nettverk som du kan koble trådløse enheter til.

Ved å koble til trådløse enheter kan du bruke Garmin apper som ActiveCaptain.

Wi-Fi nettverk

Konfigurere det Wi-Fi trådløse nettverket

Kartplotteren kan opprette et Wi-Fi nettverk som du kan koble trådløse enheter til. Du blir spurta om å konfigurere det trådløse nettverket første gangen du åpner innstillingene for nettverket.

- 1 **Velg Innstiller > Kommunikasjon > Wi-Fi-nettverk > Wi-Fi > På > OK.**
- 2 Angi eventuelt et navn for dette trådløse nettverket.
- 3 Angi et passord.
Du trenger dette passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket fra en trådløs enhet. Passordet skiller mellom små og store bokstaver.

Koble en trådløs enhet til kartplotteren

Du må konfigurere kartplotterens trådløse nettverk før du kan koble en trådløs enhet til nettverket (*Konfigurere det Wi-Fi trådløse nettverket*, side 8).

Du kan koble flere trådløse enheter til kartplotteren for å dele data.

- 1 Slå på Wi-Fi teknologi og søk etter trådløse nettverk med den trådløse enheten.
- 2 Velg navnet til kartplotterens trådløse nettverk (*Konfigurere det Wi-Fi trådløse nettverket*, side 8).
- 3 Angi passordet til kartplotteren.

Endre den trådløse kanalen

Du kan endre den trådløse kanalen hvis du har problemer med å finne eller koble til en enhet, eller hvis du opplever interferens.

- 1 **Velg Innstiller > Kommunikasjon > Wi-Fi-nettverk > Avansert > Kanal.**
- 2 Angi en ny kanal.

Du trenger ikke å endre den trådløse kanalen på enheter som er koblet til dette nettverket.

Endre verten for Wi-Fi

Hvis det finnes flere kartplottere med Wi-Fi teknologi i Garmin Marine Network, kan du endre hvilken kartplotter som skal være Wi-Fi vert. Dette kan være nyttig hvis du har problemer med kommunikasjonen i Wi-Fi. Ved å endre verten for Wi-Fi kan du velge en kartplotter som er fysisk nærmere mobilenheten.

- 1 **Velg Innstiller > Kommunikasjon > Wi-Fi-nettverk > Avansert > Wi-Fi-verd.**

- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Instruksjoner for trådløs fjernkontroll

Disse trinnene gjelder ikke for GRID fjernkontrollene (*Parkoble GRID enheten med kartplotteren fra kartplotteren*, side 66).

Parkoble den trådløse fjernkontrollen med kartplotteren

Før du kan bruke den trådløse fjernkontrollen sammen med en kartplotter, må du parkoble fjernkontrollen med kartplotteren.

Du kan koble én enkelt fjernkontroll til flere kartplottere og deretter trykke på parkobleknappen for å bytte mellom dem.

- 1 **Velg Innstiller > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Trådløse fjernkontroller > GPSMAP® Remote.**
- 2 **Velg Ny tilkobling.**
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Slå bakgrunnslyset til fjernkontrollen av og på

Hvis du slår av bakgrunnslyset til fjernkontrollen, kan du oppnå betydelig lengre batteritid.

- 1 **Velg Innstiller > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Trådløse fjernkontroller > GPSMAP® Remote > Bak grunnslys** på kartplotteren.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Koble fjernkontrollen fra alle kartplotterne

- 1 **Velg Innstiller > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Trådløse fjernkontroller > GPSMAP® Remote > Koble fra alle** på kartplotteren.

- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Trådløs vindsensor

Koble en trådløs sensor til kartplotteren

Du kan vise data fra en kompatibel trådløs sensor på kartplotteren.

- 1 **Velg Innstiller > Kommunikasjon > Trådløse enheter.**
- 2 **Velg vindsensoren.**
- 3 **Velg Aktiver.**

Kartplotteren begynner å søke etter og koble til den trådløse sensoren.

Legg til data i et datafelt eller en måler for å vise data fra sensoren.

Justere retningen til vindsensoren

Du bør justere denne innstillingen hvis sensoren ikke vender mot baugen av båten, nøyaktig parallelt med senterlinjen.

MERK: Åpningen der kabelen er koblet til stangen, er forsiden av sensoren.

- 1 Beregn vinkelen i grader rundt masten med klokken, som sensoren peker vekk fra i midten av baugen på båten:
 - Hvis sensoren er vendt mot styrbord, er vinkelen mellom 1 og 180 grader.
 - Hvis sensoren er vendt mot babord, er vinkelen mellom -1 og -180 grader.
- 2 **Velg Innstiller > Kommunikasjon > Trådløse enheter.**
- 3 **Velg vindsensoren.**
- 4 **Velg Vindvinkelforskyving.**
- 5 Angi vinkelen du fant i trinn 1.
- 6 **Velg Ferdig.**

Se båtdata på en Garmin klokke

Du kan koble en kompatibel Garmin klokke til en kompatibel kartplotter for å se data fra kartplotteren.

- Sørg for at Garmin klokken er innenfor rekkevidden til kartplotteren (3 m).
- Velg **START > Båtdata > START** fra klokkeskjermen.
MERK: Hvis du allerede har koblet til en kartplotter og ønsker å koble til en annen kartplotter, må du åpne Båtdata-skjermen, holde inne UP og velge Parkoble ny.
- På kartplotteren velger du **Kommunikasjon > Trådløse enheter > Connect IQ™-apper > Båtdata > Aktiver > Ny tilkobling**.
Kartplotteren begynner å søke etter og koble til den bærbare enheten.
- Sammenlign koden som vises på kartplotteren, med den som vises på klokken.
- Hvis kodene samsvarer, velger du **Ja** for å fullføre parkoblingen.

Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Vise båtdata på en Garmin Nautix™ enhet

Du kan koble en Garmin Nautix enhet til kartplotteren for å vise kartplotterdata på Garmin Nautix enheten.

- MERK:** Du kan koble en Garmin Nautix enhet til flere kompatible enheter for å få bedre dekning på store fartøy.
- Sørg for at Garmin Nautix enheten er innenfor rekkevidden til kartplotteren (3 m).
Enheten søker automatisk etter alle kompatible enheter innenfor rekkevidde.
 - Hvis det er nødvendig, går du til menyen for bærbare enheter og velger **Enhetstilkoblinger > Parkoble ny enhet**.
 - På kartplotteren velger du **Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Connect IQ™-apper > Båtdata > Aktiver tilkoblinger > Ny tilkobling**.

Kartplotteren begynner å søke etter og koble til den bærbare enheten.

Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Kart- og 3D-kartvisninger

Kartene og 3D-kartvisningene som er tilgjengelige, avhenger av kartdataene og tilbehøret som brukes.

- MERK:** I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også 3D-kartvisninger.

Du får tilgang til kart og 3D-kartvisninger ved å velge Kart.

Navigasjonskart: Viser navigasjonsdata som er tilgjengelige på forhåndslastede kart og fra ekstra kart, hvis tilgjengelig. Dataene inkluderer bøyer, fyr, kabler, dybdeloddskudd, båthavner og tidevannsstasjoner i en oversiktvisning.

Fiskekart: Gir en detaljert visning av bunnkonturer og dybdeloddskudd på kartet. Dette kartet fjerner navigasjonsdata fra kartet, gir detaljerte batymetriske data og viser bunnkonturer tydeligere, til hjelp i dybdegjenkjenning. Dette kartet fungerer best ved dyphavsfiske.

- MERK:** I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også fiskekart.

Perspective 3D: Viser båten sett ovenfra og bakfra (i henhold til kursen) og er et visuelt navigasjonshjelpelement. Denne visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev, broer eller kanaler når du navigerer, og hjelper deg med å finne ruter inn og ut av ukjente havneområder eller ankringsplasser.

3D-kart: Viser en detaljert tredimensjonal visning av båten sett ovenfra og bakfra (i henhold til kursen) og er et visuelt navigasjonshjelpelement. Denne visningen er nyttig når du må navigere deg gjennom grunt farvann, rev, broer eller

kanaler, og den hjelper deg med å finne ruter inn til og ut av ukjente havneområder eller ankringsplasser.

Fish Eye 3D: Gir en undervannsvisning som fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen. Når en ekkoloddsvinger er koblet til, angis objekter (som fisk) av røde, grønne eller gule kuler. De største objektene vises i rødt, og de minste objektene vises i grønt.


Skyggerelieff: Gir høydeskryggelegging i høy oppløsning av innsjøer og kystfarvann. Dette kartet kan være nyttig for fiske og dykking.

- MERK:** Skyggerelieff-kartet er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

Navigasjonskart og fiskekart

MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også fiskekart.

Navigasjonskart er optimalisert for navigasjon. Du kan planlegge en kurs, vise kartinformasjon og bruke diagrammet som et navigasjonshjelpelement. Hvis du vil åpne Navigasjonskart, velger du **Kart > Navigasjonskart**.

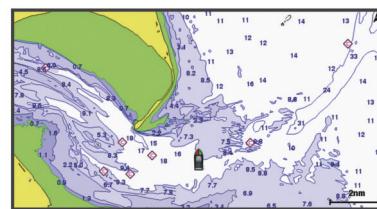

Fiskekart gir en mer detaljert visning med flere bunndetaljer og større fiskeinnehold. Dette kartet er optimalisert for bruk når du fisker. Hvis du vil åpne Fiskekart, velger du **Kart > Fiskekart**.

Zoom inn og ut med berøringsskjermen

Du kan raskt zoome inn og ut av mange skjermbilder, som kart- og ekkoloddsvisninger.

- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
- Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.

Kartsymboler

Denne tabellen inneholder noen av de vanlige symbolene som kan vises på detaljerte kart.

| Ikon | Beskrivelse |
|------|------------------------------|
| ⌚ | Bøye |
| ⓘ | Informasjon |
| ⓘ | Maritime tjenester |
| ⓘ | Tidevannsstasjon |
| ⓘ | Strømstasjon |
| ⓘ | Luftfotografi tilgjengelig |
| ⓘ | Perspektivbilde tilgjengelig |

Det er også vanlig å vise dybdekonturlinjer, tidevannssoner, loddskudd (som vist på originalutgaven av kartet i papirformat), navigasjonshjelpeelementer og -symboler, hindringer og kabelområder på kartene.

Måle avstand på kartet

- Velg en posisjon på kartet.
- Velg **Mål**.

Det vises en tegnestift på skjermen for gjeldende posisjon. Avstanden og vinkelen fra tegnestiftens posisjon vises i hjørnet.

TIPS: Hvis du vil flytte tegnestiften og måle fra markørens gjeldende posisjon, velger du **Angi referanse**.

Opprette et veipunkt på kartet

1 Fra kartet velger du en posisjon eller element.

2 Velg .

Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart

Du kan se informasjon om for eksempel tidevann, strømninger og stjerneinformasjon, kartforklaringer eller lokale tjenester om en posisjon eller et objekt på navigasjonskartet eller fiskekartet.

1 Velg en posisjon eller et objekt på navigasjonskartet eller fiskekartet.

Det vises en liste over alternativer øverst på kartet.

Alternativene som vises, er basert på posisjonen eller objektet du valgte.

2 Velg eventuelt ►.

3 Velg **Informasjon**.

Vise detaljer om navigasjonshjelpeidler

På navigasjonskartet, fiskekartet, Perspective 3D-kartvisningen eller Mariner's Eye 3D-kartvisningen kan du vise detaljer om ulike typer navigasjonshjelpeidler, inkludert sjømerker, fyr og hindringer.

MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også fiskekart.

MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også 3D-kartvisninger.

1 Velg et navigasjonshjelpeid til fra en kart- eller 3D-kartvisning.

2 Velg navnet på navigasjonshjelpeidet.

Navigere til et punkt på kartet

ADVARSEL

Alle rute- og navigasjonslinjer som vises på kartplotteren, er kun ment å gi generell ruteveiledning eller finne egnede kanaler. De skal ikke brukes til presis navigering. Ta alltid hensyn til navigasjonshjelpeidlene dine og vannforholdene mens du navigatorer for å unngå grunnstøting eller farer som kan føre til at fartøyet tar skade, personskade eller dødsfall.

Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøyde med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.

Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt vann og andre farer.

MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også fiskekart.

MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

1 Velg en posisjon på navigasjonskartet eller fiskekartet.

2 Velg eventuelt **Navigere til**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du **Gå til** eller .
- Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inkludert svinger, velger du **Rute til** eller .
- Hvis du vil bruke autoveiledning, velger du **Autoveiledning** eller .

4 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.

MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et eller annet sted på den rosa linjen at autoveiledning ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.

5 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.

Oppgraderte kart

ADVARSEL

Alle rute- og navigasjonslinjer som vises på kartplotteren, er kun ment å gi generell ruteveiledning eller finne egnede kanaler. De skal ikke brukes til presis navigering. Ta alltid hensyn til navigasjonshjelpeidlene dine og vannforholdene mens du navigatorer for å unngå grunnstøting eller farer som kan føre til at fartøyet tar skade, personskade eller dødsfall.

Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøyde med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.

MERK: Ikke alle modeller støtter alle kart.

Oppgraderte kart (tilleggsutstyr) som BlueChart® g3 Vision, gjør at du får mest mulig ut av kartplotteren. I tillegg til detaljerte maritime kart kan oppgraderte kart inneholde følgende funksjoner, som er tilgjengelige i noen områder.

Mariner's Eye 3D: Viser båten sett ovenfra og bakfra og er et tredimensjonalt navigasjonshjelpeid.

Fish Eye 3D: Gir en tredimensjonal undervannsvisning som fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen.

Fiskekart: Viser kartet med tydeligere bunnkonturer og uten navigasjonsdata. Dette kartet fungerer godt ved dyphavsfiske.

Satellittbilder med høy oppløsning: Gir satellittbilder med høy oppløsning, noe som gir en realistisk visning av land- og vannområder på navigasjonskartet ([Vise satellittbilder på navigasjonskartet](#), side 11).

Luftfotografier: Viser båthavner og andre luftfotografier som er viktige for navigasjonen, slik at du bedre kan danne deg et bilde av omgivelsene ([Vise luftfotografier av landemerker](#), side 11).

Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI): Viser detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI), blant annet svært detaljerte data om kystveier og POIer som restauranter, overnatningssteder og lokale attraksjoner.

Autoveiledning: Bruker angitte opplysninger om fartøyet og kartdata til å fastslå den beste banen til destinasjonen.

Visning av Fish Eye 3D-kart

Fish Eye 3D bruker dybdekonturlinjene til førsteklasses kart, som BlueChart g3 Vision, for å gi en undervannsvisning av hav- eller sjøbunnen.

Objekter (som fisk) angis av røde, grønne og gule kuler. De største objektene vises i rødt, og de minste objektene vises i grønt.



Vise informasjon om tidevannsstasjon

på kartet viser tidevannsstasjoner. Du kan vise en detaljert graf for en tidevannsstasjon for å hjelpe med å forutse tidevannsnivået på ulike tider av døgnet eller for ulike dager.

MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

- Velg en tidevannsstasjon fra navigasjonskartet eller fiskekartet.
- Informasjon om tidevannsretning og -nivå vises ved siden av .

2 Velg stasjonsnavnet.

Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm

MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

Du kan vise animerte indikatorer for tidevannsstasjoner og strømretninger på navigasjonskartet eller fiskekartet. Du må også aktivere animerte ikoner i kartinnstillingene (*Vise indikatorer for tidevann og strømninger*, side 11).

En indikator for en tidevannsstasjon vises som en vertikal feltgraf med en pil på kartet. En rød pil som peker nedover, angir synkende tidevann, og en blå pil som peker oppover, angir stigende tidevann. Når du flytter markøren over indikatoren for tidevannsstasjonen, vises høyden på tidevannet ved stasjonen over stasjonsindikatoren.

Indikatorer for strømretning vises som piler på kartet. Retningen på hver pil angir retningen på strømmen i en bestemt posisjon på kartet. Fargen på strømpilen angir hastighetsskalaen for strømmen i den posisjonen. Når du flytter markøren over indikatoren for strømretning, vises hastigheten for den bestemte strømmen ved posisjonen over retningsindikatoren.

| Farge | Gjeldende hastighetsskala |
|---------|---------------------------|
| Gul | 0 til 1 knop |
| Oransje | 1 til 2 knop |
| Rød | 2 knop eller mer |

Vise indikatorer for tidevann og strømninger

MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

Du kan vise statiske eller animerte indikatorer for tidevanns- og strømstasjoner på navigasjonskartet eller fiskekartet.

1 Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet ,og velg **Meny > Lag > Kart > Tidevann og strømninger**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon og animasjonsindikatorer for strømretning på kartet, velger du **Animert**.
- For å aktivere glidebryteren for tidevann og strøm, som angir når tidevann og strøm blir rapportert på kartet, velger du **Glidebryter**.

Vise satellittbilder på navigasjonskartet

MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

Du kan legge satellittbilder med høy oppløsning over navigasjonskartet for landområdene eller for land- og sjøområdene.

MERK: Når dette alternativet aktiveres, vises satellittbilder med høy oppløsning bare ved lave zoomnivåer. Hvis du ikke kan se bildene med høy oppløsning i den valgfrie kartregionen, kan du zoome inn ytterligere ved å velge . Du kan også angi et høyere detaljnivå ved å endre kartets zoomdetaljer.

1 Gå til navigasjonskartet, og velg **Meny > Lag > Kart > Satellittbilder**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Bare land** for å vise standard kartinformasjon for vannområdet med overliggende bilder av landområdet på kartet.
- MERK:** Denne innstillingen må være aktivert for å vise Standard Mapping® kart.
- Velg **Bildekart** for å vise bilder på både vann- og landområdet med en angitt tetthet. Bruk glidebryteren til å

justere bildetettheten. Jo høyere du setter prosenten, desto mer dekker satellittbildene av både vann og land.

Vise luftfotografier av landemerker

Før du kan vise luftfotografier på navigasjonskartet, må du aktivere Bildepunkter-innstillingen i kartoppsettet.

MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

Du kan bruke luftfotografier av landemerker, båthavner og havneområder til å orientere deg om omgivelsene eller gjøre deg kjent med en båthavn eller et havneområde før ankomst.

1 Velg kameraikonet fra navigasjonskartet:

- Hvis du vil se et luftfotografi, velger du .
- Hvis du vil se et perspektivbilde, velger du . Bildet ble tatt fra posisjonen til kameraet, i retning av kjeglen.

2 Velg **Bilde**.

Automatisk identifikasjonssystem

Du kan bruke AIS (Automatic Identification System) til å identifisere og spore andre fartøy og motta varsler om trafikk i området. Når kartplotteren er koblet til en ekstern AIS-enhet, kan kartplotteren vise AIS-informasjon om andre fartøy som er innenfor rekkevidde, som er utstyrt med en transponder, og som aktivt overfører AIS-informasjon.

Informasjonen som rapporteres for hvert fartøy, inkluderer MMSI (Maritime Mobile Service Identity), posisjon, GPS-hastighet, GPS-strekurs, tid som har gått siden fartøyets forrige posisjon ble rapportert, nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste møtepunkt.

Enkelte kartplottermodeller støtter også Blue Force Tracking. Fartøy som spores med Blue Force Tracking, vises på kartplotteren med en blågrønn farge.

AIS-målsymboler

| Symbol | Beskrivelse |
|---|--|
|  | AIS-fartøy. Fartøyet rapporterer AIS-informasjon. Retningen trekanten peker i, angir retningen som AIS-fartøyet beveger seg i. |
|  | Målet er valgt. |
|  | Målet er aktivert. Målet vises større på kartet. En grønn linje som er festet til målet, angir målets strekurs. Fartøyets MMSI, hastighet og retning vises under målet hvis detaljinstillingen er angitt som Vis. Hvis AIS-sendingen fra fartøyet går tapt, vises det en melding. |
|  | Målet er tapt. Et grønt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra fartøyet er tapt, og kartplotteren viser en melding med spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter fartøysporingen, forsvinner symbolet for tapt mål fra kartet eller 3D-kartvisningen. |
|  | Farlig mål innenfor rekkevidde. Objektet blinker, det utløses en alarm, og det vises en melding. Etter at alarmen har blitt bekreftet, angir et heldekende rødt triangel med en tilknyttet rød linje objektets posisjon og strekurs. Hvis kollisjonsalarmen for den sikre sonen er deaktivert, blinker målet, men alarmen utløses ikke, og alarmmeldingen vises heller ikke. Hvis AIS-sendingen fra fartøyet går tapt, vises det en melding. |
|  | Farlig mål er tapt. Et rødt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra fartøyet er tapt, og kartplotteren viser en melding med spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter fartøysporingen, forsvinner symbolet for det tapte farlige målet fra kartet eller 3D-kartvisningen. |
|  | Posisjonen for dette symbolet angir det nærmeste møtepunktet for et farlig mål, og tallene ved siden av symbolet angir tiden til det nærmeste møtepunktet for dette målet. |


MERK: Fartøy som spores med Blue Force Tracking, vises med en blågrønn farge, uavhengig av statusen deres.

Strekurs og projisert kurs for aktiverete AIS-mål

Når informasjon om strekurs og kurs over land er oppgitt av et aktivert AIS-mål, vises målets strekurs på et kart som en heldekkende linje som er knyttet til symbolet for AIS-målet. En strekurspil vises ikke i en 3D-kartvisning.

Den projiserte kurven for et aktivert AIS-mål vises som en stiptet linje på et kart eller en 3D-kartvisning. Lengden på linjen for den projiserte kurven er basert på verdien av innstillingen til den projiserte strekursen. Hvis et aktivert AIS-mål ikke overfører hastighetsinformasjon, eller hvis fartøyet ikke beveger seg, vises det ingen linje for projisert kurs. Endringer i hastigheten, kurs over land, eller informasjon om svinghyppighet som overføres av fartøyet, kan påvirke beregningen av linjen for den projiserte kurven.

Når kurs over land, strekurs og informasjon om svinghyppighet oppgis av et aktivert AIS-objekt, beregnes den projiserte strekursen for objektet basert på kurven over land og informasjonen om svinghyppighet. Retningen som målet svinger i, som også er basert på informasjonen om svinghyppighet, angis av retningen til haken på enden av strekurspilen. Lengden på haken endres ikke.



Når kurs over land og informasjon om strekurs er oppgitt av et aktivert AIS-mål, men informasjon om svinghyppighet ikke er oppgitt, beregnes den projiserte strekursen for målet basert på informasjonen om kurs over land.

Aktivere et mål for et AIS-fartøy

1 Velg et AIS-fartøy på kartet eller 3D-kartvisningen.

2 Velg **AIS-fartøy > Aktiver mål**.

Vise informasjon om et AIS-målfartøy

Du kan vise AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighet, GPS-strekurs og annen informasjon som rapporteres om et AIS-målfartøy.

1 Velg et AIS-fartøy fra en kart- eller 3D-kartvisning.

2 Velg **AIS-fartøy**.

Deaktivere et mål for et AIS-fartøy

1 Velg et AIS-fartøy fra en kart- eller 3D-kartvisning.

2 Velg **AIS-fartøy > Deaktiver**.

Vise en liste over AIS- og MARPA-farer

1 Fra kartet velger du **Meny > Lag > Andre fartøy > Liste > Vis**.

2 Velg farene som skal tas med på listen.

Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone

Du må ha koblet en kompatibel kartplotter til en AIS-enhet eller radar før du kan angi en kollisjonsalarm.

Kollisjonsalarmen for sikker sone brukes bare med AIS og MARPA. MARPA-funksjonalitet fungerer med radar. Den sikre sonen brukes til å unngå kollisjoner, og den kan tilpasses.

1 Velg **Innstillinger > Alarmer > Kollisjonsalarm > På**.

Det vises en melding, og en alarm utløses når et MARPA-merket objekt eller et AIS-aktivert fartøy kommer inn i den sikre sonen rundt båten din. Objektet merkes også som farlig på skjermen. Når alarmen er avslått, deaktiveres meldingen og alarmlyden. Objektet er fortsatt markert som farlig på skjermen.

2 Velg **Rekkevidde**, og velg en avstand for radiusen på den sikre sonen rundt båten din.

3 Velg **Tid til**, og velg et tidspunkt når alarmen skal utløses, hvis et mål anses å ha trådd inn i den sikre sonen.

Hvis du for eksempel ønsker å bli varslet 10 minutter før det er sannsynlig at sonen krysses, angir du **Tid til** som 10.

Alermen utløses da 10 minutter før fartøyet krysser over den sikre sonen.

4 Velg **MARPA-alarm**, og velg et alternativ for når alarmen skal utløses for MARPA-merkede gjenstander.

AIS-hjelpe middler for navigering

Et AIS-hjelpe middel for navigering (ATON) er et navigasjonshjelpe middel som overføres via AIS-radioen. ATON-er vises på kartene og har informasjon om for eksempel posisjon og type.

Det finnes tre hovedtyper av AIS-ATON-er. Ekte ATON-er eksisterer fysisk og sender identifiserings- og plasseringsinformasjonen sin fra den faktiske posisjonen. Syntetiske ATON-er eksisterer fysisk, og identifiserings- og plasseringsinformasjonen sendes fra en annen posisjon. Virtuelle ATON-er eksisterer ikke, og identifiserings- og plasseringsinformasjonen sendes fra en annen posisjon.

Du kan vise AIS-ATON-er på kartet når kartplotteren er koblet til en kompatibel AIS-radio. Hvis du vil vise AIS-ATON-er på et kart, velger du **Meny > Lag > Kart > Navigasjonshjelp > ATON-er**. Du kan vise mer informasjon om et ATON hvis du velger ATON-et på kartet.

| Symbol | Betydning |
|--------|---|
| ◊ | Ekte eller syntetisk ATON |
| ◊↑ | Ekte eller syntetisk ATON: Toppmerke nord |
| ◊↓ | Ekte eller syntetisk ATON: Toppmerke sør |
| ◊← | Ekte eller syntetisk ATON: Toppmerke øst |
| ◊→ | Ekte eller syntetisk ATON: Toppmerke vest |
| ◊·· | Ekte eller syntetisk ATON: Spesielt toppmerke |
| ◊○ | Ekte eller syntetisk ATON: Sikkert toppmerke |
| ◊··· | Ekte eller syntetisk ATON: Toppmerke, fare |
| ◊+/- | Virtuell ATON |
| ◊↑+ | Virtuell ATON: Toppmerke nord |
| ◊↓+ | Virtuell ATON: Toppmerke sør |
| ◊←+ | Virtuell ATON: Toppmerke øst |
| ◊→+ | Virtuell ATON: Toppmerke vest |
| ◊··+/- | Virtuell ATON: Spesielt toppmerke |
| ◊○+/- | Virtuell ATON: Sikkert toppmerke |
| ◊···· | Virtuell ATON: Toppmerke, fare |

AIS-nødsignaler

Selvstendige enheter for AIS-nødsignal sender rapporter om nødposisjon når de aktiveres. Kartplotteren kan motta signaler fra SART (Search and Rescue Transmitters), EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons) og andre signaler for mann over bord. Sender med nødsignal er annerledes enn standard AIS-sendinger, derfor ser de annerledes ut på kartplotteren. I stedet for å spore en sending med nødsignal for unngå kollisjon, sporer du en sending med nødsignal for å finne og hjelpe et fartøy eller en person.

Navigere til en sending med nødsignal

Når du mottar en sending med nødsignal, vises det en nødsignalalarm.

Velg **Se på > Gå til** for å begynne å navigere til sendingen.

Målsymboler for enhet for AIS-nødsignal

| Symbol | Beskrivelse |
|--------|--|
| ☒ | Sending fra enhet for AIS-nødsignal. Velg dette for å vise mer informasjon om sendingen og begynne navigeringen. |
| ☒ | Sendingen er avbrutt. |
| ☒ | Testsending. Vises når et fartøy starter en test av enheten for nødsignal. Symbolet viser ikke en faktisk nødssituasjon. |
| ☒ | Testsendingen er avbrutt. |

Aktivere varsler for AIS-testsendinger

Hvis du vil unngå mange testvarsler og -symboler i travle områder som småbåthavner, kan du velge om du vil motta eller ignorere AIS-testmeldinger. Hvis du vil teste en AIS-nødenhet, må du konfigurere kartplotteren for å kunne motta testvarsler.

1 Velg Innstillinger > Alarmer > AIS.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil motta eller ignorere EPRIB-testsignaler (Emergency Position Indicating Radio Beacon), velger du **AIS-EPIRB-test**.
- Hvis du vil motta eller ignorere MOB-testsignaler (Mann overbord), velger du **AIS-MOB-test**.
- Hvis du vil motta eller ignorere SART-testsignaler (Search and Rescue Transponder), velger du **AIS-SART-test**.

Slå av AIS-mottak

Mottak av AIS-signaler er slått på som standard.

Velg Innstillinger > Andre fartøy > AIS > Av.

All AIS-funksjonalitet på alle kart og i alle 3D-kartvisninger deaktivertes. Dette inkluderer AIS-fartøybestemmelser og -sporing, kollisjonsalarmer som er et resultat av AIS-fartøybestemmelser og -sporing, og visningen av informasjon om AIS-fartøy.

Kartmeny

MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart. Noen av alternativene krever oppgraderte kart eller tilkoblet tilbehør, for eksempel radar.

MERK: Menylene kan inneholde noen innstillinger som ikke støttes av de installerte kartene eller den gjeldende posisjonen. Hvis du endrer disse innstillingene, blir ikke kartvisningen påvirket av dette.

Fra kartet velger du Meny.

Lag: Justerer hvordan de ulike elementene på kartene ser ut ([Kartlag](#), side 13).

Quickdraw Contours: Bunnkonturtegning slås på, og det blir mulig å opprette etiketter til fiskekart ([Garmin Quickdraw Contours-kartlegging](#), side 15).

Innstillinger: Justerer innstillingene for kartene ([Kartinnstillinger](#), side 15).

Rediger overlegg: Endrer hvilke data som vises på skjermen ([Tilpassede dataoverleggene](#), side 5).

Kartlag

Du kan slå av og på kartlag og tilpasse funksjoner på kartene. Hver innstilling er spesifikk for kartet eller kartvisningen som brukes.

MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart og kartplottermodeller. Noen av alternativene krever oppgraderte kart eller tilkoblet tilbehør.

MERK: Menylene kan inneholde noen innstillinger som ikke støttes av de installerte kartene eller den gjeldende posisjonen. Hvis du endrer disse innstillingene, blir ikke kartvisningen påvirket av dette.

Fra kartet velger du Meny > Lag.

Kart: Viser og skjuler kartrelaterte elementer ([Innstillinger for kartlag](#), side 13).

Mitt fartøy: Viser og skjuler elementer relatert til båten ([Laginnstillinger for mitt fartøy](#), side 13).

Brukerdata: Viser og skjuler bruker data som veipunkter, grenser og spor, og åpner lister over brukerdata ([Laginnstillinger for brukerdata](#), side 14).

Andre fartøy: Justerer hvordan andre fartøy vises ([Laginnstillinger for andre fartøy](#), side 14).

Vann: Viser og skjuler dybdeelementer ([Innstillinger for vannlag](#), side 14).

Quickdraw Contours: Viser og skjuler Garmin Quickdraw Konturdata ([Innstillinger for Garmin Quickdraw konturer](#), side 16).

Vær: Viser og skjuler værrelaterte elementer ([Innstillinger for værlag](#), side 14).

Innstillinger for kartlag

Fra kartet velger du Meny > Lag > Kart.

Satellittbilder: Viser satellittbilder med høy oppløsning for land eller både land- og sjøinndelingene av navigasjonskartet ved bruk av enkelte premiumkart ([Vise satellittbilder på navigasjonskartet](#), side 11).

MERK: Denne innstillingen må være aktivert for å vise Standard Mapping kart.

Tidevann og strømninger: Viser indikatorer for strømstasjoner og tidevannsstasjoner på kartet ([Vise indikatorer for tidevann og strømninger](#), side 11) og aktiverer glidebryteren for tidevann og strømninger som angir når tidevann og strømninger rapporteres på kartet.

POler på land: Viser steder av interesse på land.

Navigasjonshjelp: Viser navigasjonshjelpeelementer som ATON-er og blinkende lys på kartet. Her kan du velge navigasjonshjelpeelementene NOAA eller IALA.

Servicepunkter: Viser steder for maritime tjenester.

Dybde: Justerer elementer på dybdelag ([Innstillinger for dybdelag](#), side 13).

Begr. områder: Viser informasjon om begrensede områder på kartet.

Bildepunkter: Viser kameraikoner for flyfoto ([Vise luftfotografier av landemerker](#), side 11).

Innstillinger for dybdelag

Fra kartet velger du Meny > Lag > Kart > Dybde.

Skyggelegging av dybde: Spesifiserer en øvre og nedre dybde det skal skyggelegges imellom.

Grunn skyggelegging: Angir skyggene fra kystlinjen til den angitte dybden.

Dybdeloddkudd: Slår på lodskudd og angir en verdi for en farlig dybde. Dybder som er like grunne eller grunnere enn den farlige dybden, vises med rød tekst.

Fiskekonturer: Angir zoomnivået for en detaljert visning av bunnkonturer og dybdeloddkudd og forenkler kartvisningen for optimal bruk ved fiske.

Laginnstillinger for mitt fartøy

Fra kartet velger du Meny > Lag > Mitt fartøy.

Kurspil: Viser og justerer styrekurspilen som er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen av båten ([Innstilling av styrekurspilen og vinkelmarkører](#), side 25).

Aktive spor: Viser det aktive sporet på kartet, og åpner Alternativer for aktivt spor-menyen.

Vindrose: Vindrosen viser en visuell representasjon av vindvinkelen eller -retningen gitt av den tilkoblede vindsensoren og fastsetter vinddatakilden.

Kompassrose: Viser en kompassrose rundt båten som indikerer kompassretningen i forhold til båtens styrekurs. Når dette alternativet aktiveres, deaktiveres Vindrose-alternativet.

Fartøyikon: Angir ikonet som viser den nåværende posisjonen din på kartet.

Innstillinger for kurslinjer

Hvis du vil bruke kurslinjefunksjonene, må du koble en vindsensor til kartplotteren.

Du kan se kurslinjer på navigasjonskartet i seilemodus (([Konfigurer fartøytype, side 6](#))). Kurslinjer kan være svært nyttige ved kappseiling.

Gå til navigasjonskartet, og velg **Meny > Kurslinjer**.

Skjerm: Angir hvordan kurslinjene og fartøyet vises på kartet, og angir lengden på kurslinjene.

Seilevinkel: Lar deg velge hvordan enheten beregner kurslinjer.

Alternativet Faktisk beregner kurslinjer ved hjelp av den målte vindvinkelen fra vindsensoren. Alternativet Manuelt beregner kurslinjer ved hjelp av vinkler mot og i le for vinden, som er angitt manuelt.

Vindvinkel: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i lo.

Vinkel i le: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i le.

Tidevannskorr.: Korriger kurslinjene basert på tidevannet.

Layline-filter: Filtrerer kurslinjedata basert på det angitte tidsintervallet. Hvis du ønsker en jevnere kurslinje som filtrerer vekk enkelte av endringene av båtens kurs eller den sanne vindvinkelen, kan du angi et høyere tall. Hvis du ønsker en kurslinje som viser en høyere følsomhet for endringer av båtens kurs eller den sanne vindvinkelen, kan du angi et lavere tall.

Laginnstillinger for brukerdata

Du kan vise brukerdata som veipunkter, grenser og spor på kartene.

Fra et kart velger du **Meny > Lag > Brukerdata**.

Veipunkter: Viser veipunkter på kartet, og åpner listen over veipunkter.

Grenser: Viser grensene på kartet, og åpner listen over grensene.

Spor: Viser spor på kartet.

Laginnstillinger for andre fartøy

MERK: Disse alternativene krever tilkoblet tilbehør som en AIS-mottaker, radar eller VHF-radio.

På et kart velger du **Meny > Lag > Andre fartøy**.

DSC: Angir hvordan DSC-fartøy og spor vises på kartet, og viser DSC-listen.

AIS: Angir hvordan AIS-fartøy og spor vises på kartet, og viser AIS-listen.

Detaljer: Viser andre detaljer om fartøyet på kartet.

Projsert retning: Angir projsert styrekurstid for AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy.

Kollisjonsalarm: Angir kollisjonsalarmen for sikkerhetssonen ([Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone, side 12](#)).

Innstillinger for vannlag

Fra et kart velger du **Meny > Lag > Vann**.

MERK: Menyen kan inneholde noen innstillinger som ikke støttes av de installerte kartene eller den gjeldende posisjonen. Hvis du endrer disse innstillingene, blir ikke kartvisningen påvirket av dette.

Skyggelegging av dybde: Spesifiserer en øvre og nedre dybde å skygge mellom.

Grunn skyggelegging: Angir skyggene fra kystlinjen til den angitte dybden.

Dybdeloddkudd: Slår på loddkudd og angir en verdi for en farlig dybde. Dybder som er like grunne eller grunnere enn den farlige dybden, vises med rød tekst.

Fiskekonturer: Angir zoomnivået for en detaljert visning av bunnkonturer og dybdeloddkudd og forenkler kartvisningen for optimal bruk ved fiske.

Skyggerelieff: Viser stigningsgraden på bunnen med skyggelegging. Denne funksjonen er bare tilgjengelig med enkelte oppgraderte kart.


Ekkoloddbilder: Viser ekkoloddbilder for å vise bunntettheten. Denne funksjonen er bare tilgjengelig med enkelte oppgraderte kart.

Innsjøniva: Angir gjeldene vannivå for innsjøen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig med enkelte oppgraderte kart.

Skyggelegging av dybdeområde

Du kan angi fargeområder på kartet for å vise dybdene hvor fiskeren du er ute etter, befinner seg. Du kan angi dypere områder for å overvåke hvor raskt den nederste dybdeendringen innen en bestemt dybde forandrer seg. Du kan opprette opptil ti dybdeområder. For innlandsfiske kan maksimalt fem dybdeområder bidra til å redusere rot på kartet. Dybderekkeviddene gjelder for alle kart og vannmasser.

Noen av Garmin LakeVü™ og de førsteklasses supplerende kartene har flere skyggeområder for dybde som standard.

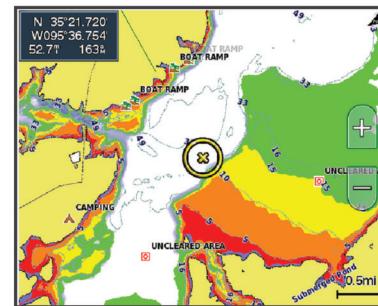

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Rød | Fra 0 til 1,5 m (fra 0 til 5 fot) |
| Oransje | Fra 1,5 to 3 m (fra 5 til 10 fot) |
| Gul | Fra 3 til 4,5 m (fra 10 til 15 fot) |
| Grønn | Fra 4,5 til 7,6 m (fra 15 til 25 fot) |

Innstillinger for værlag

Fra navigasjonskartet eller fiskekartet velger du **Meny > Lag > Kart > Vær > ☔**.

Fra værkartet velger du **Meny > Lag > Kart > Vær**.

Observerte lag: Bestemmer hvilke observerte værelementer som vises. Observert vær er de gjeldende værfordelingene som er synlig for øyeblikket.

Lag for værmelding: Bestemmer hvilke varslede værelementer som vises.

Lagmodus: Viser varslet eller observert værinformasjon.

Løkke: Viser en løkke av varslet eller observert værinformasjon.

Tegnforklaring: Viser tegnforklaring for været med gradering i forhold økende fra venstre til høyre.

Værabonnement: Viser informasjon om værabonnement.

Fabrikkinnstillinger: Tilbakestiller værinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Rediger overlegg: Endrer hvilke data som vises på skjermen ([Tilpassa dataoverleggene, side 5](#)).

Innstillinger for radaroverlegg

Fra navigasjonskartet eller fiskekartet velger du **Meny > Lag > Radar > Ⓜ**.

Velg **Meny** på radarskjermen.

Radar på standby: Stopper radaroverførsel.

Forsterkning: Justerer forsterkningen (*Automatisk justering av forsterkning på radarskjerm bildet*, side 37).

Sjøstøy: Justerer sjøstøy (*Automatisk justering av forsterkning på radarskjerm bildet*, side 37).

Radaralternativer: Åpner menyen for radaralternativer (*Meny for radaralternativer*, side 38).

Andre fartøy: Endre hvordan andre fartøy vises på radarvisningen (*Laginnstillinger for andre fartøy*, side 14).

Radaroppsett: Åpner innstillingene for radaroppsett (*Meny for radaroppsett*, side 38).

Rediger overlegg: Endrer hvilke data som vises på skjermen (*Tilpasse dataoverleggene*, side 5).

Kartinnstillinger

MERK: Ikke alle innstillingene gjelder for alle kart- og 3D-kartvisninger. Enkelte innstillingene krever eksternt tilbehør eller aktuelle oppgraderte kart.

Fra kartet velger du **Meny > Innstillinger**.

Orientering: Angir kartperspektivet.

Detaljnivå: Justerer hvor detaljert kartet skal vises på forskjellige zoomnivåer.

Kartstørrelse: Angir den synlige størrelsen på kartet.

Verdenskart: Bruker enten et grunnleggende verdenskart eller et skyggerelieffkart på kartet. Disse forskjellene er bare synlige når kartet zoomes langt nok ut til å se detaljene.

Startlinje: Angir startpunktet for kappseilasen (*Angi startlinjen*, side 23)).

Innfelt kart: Viser et lite kart som er sentrert på gjeldende posisjon.

Innstillinger for Fish Eye 3D

MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

Gå til kartvisningen Fish Eye 3D, og velg Meny.

Vis: Angir perspektivet på 3D-kartvisningen.

Spor: Viser spor.

Ekkoloddkjegle: Viser en kjegle som indikerer området som er dekket av svingeren.

Fiske symboler: Viser objekter.

Kart som støttes

For å sørge for at du har en trygg og fin opplevelse på vannet, støtter Garmin enheter kun offisielle kart produsert av Garmin eller en godkjent tredjeparts produsent.

Du kan kjøpe kart fra Garmin. Hvis du kjøper kart fra en annen selger enn Garmin, burde du undersøke selgeren før innkjøp. Vær ekstra forsiktig hvis du kjøper på Internett. Hvis du har kjøpt et kart som ikke støttes, må du returnere det til selgeren.


Garmin Quickdraw Contours-kartlegging

ADVARSEL

Funksjonen for Garmin Quickdraw Contours-kartlegging gjør det mulig for brukere å generere kart. Garmin gir ingen fremstillingene om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til kart som er generert av tredjeparter. All bruk av eller tillit til kart som er generert av tredjeparter, skjer på egen risiko.

Kartleggingsfunksjonen Garmin Quickdraw Contours gjør at du umiddelbart kan opprette kart med konturer og dybdeetiketter for alle vannmasser.

Når Garmin Quickdraw Contours registrerer data, vises en farget sirkel rundt fartøysikonet. Sirkelen representerer omtrentlig område av kartet som er skannet ved hver passering.

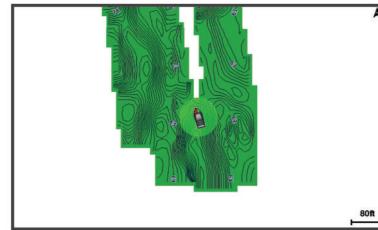

En grønn sirkel indikerer god dybde og GPS-posisjon og en hastighet under 16 km/t (10 mph). En gul sirkel indikerer god dybde og GPS-posisjon og en hastighet mellom 16 og 32 km/t (10 og 20 mph). En rød sirkel indikerer dårlig dybde eller GPS-posisjon og en hastighet over 32 km/t (20 mph).

Du kan vise Garmin Quickdraw Contours på et kombinasjonsskjerm bilde eller som en enkeltvisning på kartet. Mengden lagrede data avhenger av størrelsen på minnekortet, ekkoloddskilden og båtens hastighet når du registrerer data. Du kan registrere lengre når du bruker et ekkolodd med enkeltstråle. Det er beregnet at du kan registrere rundt 1500 timer med data på et minnekort på 2 GB.

Når du registrerer data på et minnekort i kartplotteren, legges de nye dataene til på det eksisterende Garmin Quickdraw Contours-kartet og lagres på minnekortet. Når du setter inn et nytt minnekort, overføres ikke de eksisterende dataene til det nye kortet.

Kartlegge en vannmasse ved hjelp av Garmin Quickdraw Contours-funksjonen

Før du kan bruke Garmin Quickdraw Contours-funksjonen, må du ha ekkoloddybde, GPS-posisjonen din og et minnekort med ledig plass.

- 1 Gå til en kartvisning, og velg **Meny > Quickdraw Contours > Start registrering**.
- 2 Når registreringen er fullført, velger du **Meny > Quickdraw Contours > Stopp registrering**.
- 3 Velg **Administrer > Navn**, og skriv inn et navn for kartet.

Legge til en etikett i et Garmin Quickdraw konturkart

Du kan legge til etiketter i et Garmin Quickdraw konturkart for å markere farer eller interessepunkter.

- 1 Velg en posisjon fra navigasjonskartet.
- 2 Velg **Quickdraw-etikett**.
- 3 Angi en tekst for etiketten, og velg **Ferdig**.

Garmin Quickdraw fellesskapet

Garmin Quickdraw fellesskapet er et gratis og offentlig nettfellesskap som gir deg muligheten til å dele Garmin Quickdraw Contours-kartene dine med andre. Du kan også laste ned kart andre brukere har opprettet.

Hvis enheten din har Wi-Fi teknologi, kan du bruke ActiveCaptain appen for å få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (*Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain*, side 16).

Hvis enheten din ikke har Wi-Fi teknologi, kan du bruke Garmin Connect™ nettstedet for å få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (*Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med Garmin Connect*, side 16).

Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain

- 1 Åpne ActiveCaptain appen på mobil enheten, og koble til GPSMAP-enheten (*Komme i gang med ActiveCaptain appen, side 6*).
- 2 Velg **Quickdraw-felleskapet** i appen.

Du kan laste ned konturer fra andre i fellesskapet (*Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain, side 16*) og dele konturene du har opprettet (*Del Garmin Quickdraw konturkartene dine med Garmin Quickdraw fellesskapet ved hjelp av ActiveCaptain, side 16*).

Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain

Du kan laste ned Garmin Quickdraw Contours-kart som andre brukere har opprettet og delt med Garmin Quickdraw fellesskapet.

- 1 Fra ActiveCaptain appen på mobil enheten velger du **Quickdraw-felleskapet > Søk etter konturer**.
- 2 Bruk kartet og søkefunksjonene til å finne et område du vil laste ned.

De røde prikkene representerer Garmin Quickdraw Contours-kart som har blitt delt for den regionen.

- 3 Velg **Nedlastingsregion**.

- 4 Dra i boksen for å velge området du vil laste ned.

- 5 Dra i hjørnene for å endre nedlastingsområdet.

- 6 Velg **Last ned område**.

Neste gang du kobler ActiveCaptain appen til GPSMAP-enheten, blir de nedlastede konturene overført til enheten automatisk.

Del Garmin Quickdraw konturkartene dine med Garmin Quickdraw fellesskapet ved hjelp av ActiveCaptain

Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kart du har opprettet, med andre i Garmin Quickdraw fellesskapet.

Når du deler et konturkart, blir bare konturkartet delt. Veipunktene dine deles ikke.

Da du konfigurerer ActiveCaptain appen, kan du ha valgt å dele konturer med fellesskapet automatisk. Hvis ikke følger du disse trinnene for å aktivere deling.

Åpne ActiveCaptain appen på mobil enheten din, og velg **Synkroniser med kartplotter > Bidra til fellesskapet**.

Neste gang du kobler ActiveCaptain appen til GPSMAP-enheten, blir konturkartene automatisk overført til fellesskapet.

Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med Garmin Connect

- 1 Gå til connect.garmin.com.
- 2 Velg **Kom i gang > Quickdraw-felleskap > Kom i gang**.
- 3 Hvis du ikke har en Garmin Connect konto, må du opprette en.
- 4 Logg på Garmin Connect kontoen din.
- 5 Velg **Maritim** øverst til høyre for å åpne Garmin Quickdraw widgeten.

TIPS: Sørg for at du har et minnekort i datamaskinen når du vil dele Garmin Quickdraw Contours-kart.

Del Garmin Quickdraw konturkartene dine med Garmin Quickdraw fellesskapet ved hjelp av Garmin Connect

Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kart du har opprettet, med andre i Garmin Quickdraw fellesskapet.

Når du deler et konturkart, blir bare konturkartet delt. Veipunktene dine deles ikke.

- 1 Sett inn et minnekort i kortsporet (*Minnekort, side 3*).
- 2 Sett minnekortet inn i datamaskinen.

- 3 Få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (*Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med Garmin Connect, side 16*).

- 4 Velg **Del konturene dine med andre**.

- 5 Bla til minnekortet, og velg /Garmin-mappen.

- 6 Åpne Quickdraw-mappen, og velg filen med navnet ContoursLog.svy.

Når filen er lastet opp, sletter du ContoursLog.svy-filen fra minnekortet for å unngå problemer med fremtidige opplastinger. Dataene går ikke tapt.

Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med Garmin Connect

Du kan laste ned Garmin Quickdraw Contours-kart som andre brukere har opprettet og delt med Garmin Quickdraw fellesskapet.

Hvis enheten ikke har Wi-Fi teknologi, kan du få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet ved hjelp av Garmin Connect webområdet.

Hvis enheten har Wi-Fi teknologi, bør du få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet ved hjelp av ActiveCaptain appen (*Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain, side 16*).

- 1 Sett minnekortet inn i datamaskinen.

- 2 Få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (*Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med Garmin Connect, side 16*).

- 3 Velg **Søk etter konturer**.

- 4 Bruk kartet og søkefunksjonene til å finne et område du vil laste ned.

De røde prikkene representerer Garmin Quickdraw Contours-kart som har blitt delt for den regionen.

- 5 Velg **Velg et område du vil laste ned**.

- 6 Dra i kantene av boksen for å velge området du vil laste ned.

- 7 Velg **Start nedlasting**.

- 8 Lagre filene på minnekortet.

TIPS: Hvis du ikke finner filen, kan du ikke i Nedlastinger-mappen. Nettleseren kan ha lagret filen der.

- 9 Fjern minnekortet fra datamaskinen.

- 10 Sett minnekortet inn i kortsporet (*Minnekort, side 3*).

Kartplotteren kjenner automatisk igjen konturkartene.

Kartplotteren kan bruke noen minutter på laste inn kartene.

Innstillinger for Garmin Quickdraw konturer

Gå til et kart, og velg **Meny > Quickdraw Contours > Innstillinger**.

Registrerer forskyvning: Angir avstanden mellom ekkoloddybden og dybden for konturregistrering. Hvis vannivået er endret siden forrige registrering, kan du justere denne innstillingen, slik at den registrerte dybden er den sammen for begge registreringer.

Hvis for eksempel ekkoloddybden var 3,1 m (10,5 fot) forrige gang du registrerte, og den i dag er 3,6 m (12 fot), angir du – 0,5 m (–1,5 fot) for Registrerer forskyvning-verdien.

Forskyv. av brukervisn.: Angir forskjeller i konturdybder og dybdeetiketter på dine egne konturkart for å kompensere for endringer i vannivået i en vannmasse, eller for dybdefeil i registrerte kart.

Forskyv. av fellesskap.: Angir forskjeller i konturdybder og dybdeetiketter på fellesskapskonturkart for å kompensere for endringer i vannivået i en vannmasse, eller for dybdefeil i registrerte kart.

Overvåkingsfargelegging: Angir fargen på Garmin Quickdraw konturer-visningen. Når denne innstillingen er slått på, indikerer fargen kvaliteten på registreringen. Når denne innstillingen er slått av, bruker konturområdene standard kartfarger.

Grønn farge indikerer god dybde og GPS-posisjon og en hastighet under 16 km/t (10 mph). Gul farge indikerer god dybde og GPS-posisjon og en hastighet mellom 16 og 32 km/t (10 and 20 mph). Rød farge indikerer dårlig dybde eller GPS-posisjon og en hastighet over 32 km/t (20 mph).

Skyggelegging av dybde: Angir en øvre og nedre grense for en dybderekkevidde og en farge for denne dybderekkevidden.

Navigasjon med kartplotter

⚠ ADVARSEL

Alle rute- og navigasjonslinjer som vises på kartplotteren, er kun ment å gi generell ruteveiledning eller finne egnede kanaler. De skal ikke brukes til presis navigering. Ta alltid hensyn til navigasjonshjelpemdirlene dine og vannforholdene mens du navigerer for å unngå grunnstøting eller farer som kan føre til at fartøyet tar skade, personskade eller dødsfall.

Autoveileddningsfunksjonen baserer seg på elektronisk kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøyne med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.

Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt vann og andre farer.

⚠ FORSIKTIG

Hvis fartøyet har et autopilot-system, må du installere en egen kontrollsentralkjerm for autopilot ved hvert styrør for å kunne deaktivere autopilot-systemet.

MERK: Noen kartvisninger er tilgjengelige med oppgraderte kart i noen områder.

Hvis du skal navigere, må du velge en destinasjon, angi en kurs eller opprette en rute og så følge kursen eller ruten. Du kan følge kursen eller ruten på navigasjonskartet, på fiskekartet, med Perspective 3D-kartvisningen eller med Mariner's Eye 3D-kartvisningen.

Du kan angi og følge en kurs til en destinasjon ved hjelp av én av tre metoder: Gå til, Rute til eller Autoveileddning.

Gå til: Navigerer direkte til destinasjonen. Dette er standardalternativet for navigering til en destinasjon. Kartplotteren oppretter en rett kurslinje eller navigasjonslinje til destinasjonen. Linjen kan gå over land og andre hindringer.

Rute til: Oppretter en rute fra gjeldende posisjon til en destinasjon, og du kan legge til avstikkere underveis. Dette alternativet gir en rett kurslinje til destinasjonen, men lar deg legge til veipunkter i ruten slik at du unngår land og andre hindringer.

Autoveileddning: Bruker angitte opplysninger om fartøyet og kartdata til å fastslå den beste banen til destinasjonen. Dette alternativet er bare tilgjengelig ved bruk av et kompatibelt oppgradert kart i en kompatibel kartplotter. Her får du en detaljert navigasjonsbane til destinasjonen, slik at du unngår land og andre hindringer ([Autoveileddning](#), side 20).

Når du bruker en kompatibel autopilot fra Garmin som er koblet til kartplotteren ved hjelp av NMEA 2000, følger autopiloten ruten for autoveileddning.

MERK: Autoveileddning er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

Grunnleggende spørsmål om navigasjon

| Spørsmål | Svar |
|---|---|
| Hvordan får jeg autopiloten til å styre i den retningen jeg ønsker (peiling)? | Naviger med Gå til (Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til , side 17). |
| Hvordan får jeg enheten til å veilede meg langs en rett linje (med minimering av kryssruter) til en posisjon med korteste avstand fra gjeldende posisjon? | Opprett en rute på én etappe, og naviger etter den ved hjelp av Rute til (Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon , side 19). |
| Hvordan får jeg enheten til å veilede meg til en posisjon uten at jeg støter på kartlagte hindringer? | Opprett en rute på flere etapper, og naviger etter den ved hjelp av Rute til (Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon , side 19). |
| Hvordan får jeg enheten til å styre autopiloten? | Naviger med Gå til (Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon , side 19). |
| Kan enheten opprette en bane for meg? | Hvis du har oppgraderte kart som støtter autoveileddning, og er i et område som dekkes av autoveileddning, kan du navigere ved hjelp av autoveileddning (Konfigurere og lagre en Autoveileddning , side 20). |
| Hvordan endrer jeg innstillingerne for autoveileddning for båten min? | Se Konfigurasjoner for bane for autoveileddning , side 20. |

Bestemmelsessteder

Du kan velge bestemmelsessteder ved hjelp av ulike kart- og 3D-kartvisninger eller ved å bruke listene.

Søke etter et bestemmelsessted etter navn

Du kan søke etter lagrede veipunkter, lagrede ruter, lagrede spor og maritime tjenester etter navn.

- Velg **Informasjon > Tjenester > Søk etter navn**.
- Angi minst en del av navnet på bestemmelsesstedet.
- Velg eventuelt **Ferdig**.
De 50 nærmeste bestemmelsesstedene som inneholder søkerkriteriet, vises.
- Velg bestemmelsesstedet.

Velge et bestemmelsessted ved hjelp av navigasjonskartet

Velg et bestemmelsessted på navigasjonskartet.

Søke etter en maritim tjeneste

MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

Kartplotteren inneholder informasjon om tusenvis av bestemmelsessteder som tilbyr maritime tjenester.

- Velg **Informasjon > Tjenester**.
- Velg **Offshore-tjenester eller Innlandstjenester**.
- Velg eventuelt kategorien for maritime tjenester.
Kartplotteren viser en liste over de nærmeste stedene, med avstand og peiling til hvert av dem.
- Velg et bestemmelsessted.
Du kan velge Neste side eller Forrige side for å vise tilleggsinformasjon eller for å vise posisjonen på et kart.

Stille inn og følge en direkte kurs ved Gå til

⚠ ADVARSEL

Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt vann og andre farer.

Du kan angi og følge en direkte kurs fra den gjeldende posisjonen til et valgt bestemmelsessted.

- Velg et bestemmelsessted ([Bestemmelsessteder](#), side 17).
 - Velg Naviger til > Gå til.**

En magentafarget linje vises. I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kurven er dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
 - Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
 - Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).
- Du kan også bruke den oransje pilen for kurs du skal styre etter, som viser en foreslått svingradius for å få fartøyet tilbake i kurs.
- ⚠ ADVARSEL**

Vurder om banen har hindringer før du svinger. Hvis kurven er utrygg, må du redusere hastigheten på båten og finne en trygg vei tilbake til kurven.
- ### Stoppe navigasjon
- Velg et av følgende alternativer fra et aktuelt kart under navigering:
- Velg **Meny > Stopp navigasjon**.
 - Når du navigerer med Auto Guidance velger du **Meny > Navigasjonsalternativer > Stopp navigasjon**.
 - Velg .
- ## Veipunkter
- Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er, hvor du skal, eller hvor du har vært. Du kan legge til informasjon om posisjonen, for eksempel navn, høyde og dybde.
- ### Markere gjeldende posisjon som et veipunkt
- Velg **Marker** fra et hvilket som helst skjermbilde.
- ### Opprette et veipunkt et annet sted
- Velg **Veipunkter > Nytt veipunkt**.
 - Velg et alternativ:
 - Hvis du vil opprette veipunktet ved å angi posisjonskoordinater, velger du **Angi koordinater** og angir koordinatene.
 - Hvis du vil opprette veipunktet ved hjelp av et kart, velger du **Bruk kart**. Velg deretter posisjonen og **Velg**.
 - For å opprette et veipunkt med rekkevidde (distanse) og kurs velger du **Angi rekkevidde/spenn** og skriver inn informasjonen.
- ### Merke en SOS-posisjon
- Du kan merke en SOS- eller en MOB-posisjon (mann over bord).
- Hold nede **SOS** i ett sekund.
 - Velg SOS-typen.
 - Velg eventuelt **OK** for å gå til MOB-posisjonen (mann over bord).
- Hvis du valgte OK, oppretter kartplotteren en direkte kurs tilbake til posisjonen. Hvis du valgte en annen SOS-type, blir anropsdetajlene sendt til VHF-radioen. Du må sende anropet ved hjelp av radioen.
- ### Projisere et veipunkt
- Du kan opprette et nytt veipunkt ved å projisere avstanden og retningen fra en annen posisjon. Dette kan være nyttig når du oppretter start og mållinje for seilaser.
- Velg **Veipunkter > Nytt veipunkt > Angi rekkevidde/spenn**.
 - Velg om nødvendig et referansepunkt på kartet.
 - Velg **Angi rekkevidde/spenn**.
 - Angi avstanden og velg **Ferdig**.
 - Angi avstanden og velg **Ferdig**.
 - Velg **Opprett veipunkt**.
- ### Vise en liste over alle veipunkter
- Velg **Informasjon > Brukerdata > Veipunkter**.
- ### Redigere et lagret veipunkt
- Velg **Informasjon > Brukerdata > Veipunkter**.
 - Velg et veipunkt.
 - Velg **Se på > Rediger**.
 - Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til et navn, velger du **Navn** og legger til et navn.
 - Hvis du vil endre symbolet, velger du **Symbol**.
 - Hvis du vil endre dybden, velger du **Dybde**.
 - Hvis du vil endre vanntemperaturen, velger du **Vanntemperatur**.
 - Hvis du vil endre kommentaren, velger du **Kommentar**.
 - Hvis du vil flytte posisjonen til veipunktet, velger du **Posisjon**.
- ### Flytte et lagret veipunkt
- Velg **Veipunkter**.
 - Velg et veipunkt.
 - Velg **Se på > Flytt**.
 - Angi en ny posisjon for veipunktet:
 - Hvis du vil flytte veipunktet mens du bruker kartet, velger du **Bruk kart**, velger en ny posisjon på kartet og velger **Flytt**.
 - Hvis du vil flytte veipunktet ved hjelp av koordinater, velger du **Angi koordinater** og angir nye koordinater.
 - For å flytte et veipunkt med rekkevidde (distanse) og kurs velger du **Angi rekkevidde/spenn** og skriver inn informasjonen.
- ### Finne og navigere til et lagret veipunkt
- ⚠ ADVARSEL**

Alle rute- og navigasjonslinjer som vises på kartplotteren, er kun ment å gi generell ruteveiledning eller finne egnede kanaler. De skal ikke brukes til presis navigering. Ta alltid hensyn til navigasjonshjelpeMidlene dine og vannforholdene mens du navigerer for å unngå grunnstøting eller farer som kan føre til at fartøyet tar skade, personskade eller dødsfall.
- Autoveileddningsfunksjonen baserer seg på elektronisk kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøyne med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
- Når du bruker **Gå til**, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt vann og andre farer.
- MERK:** Autoveileddning er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.
- Du må opprette et veipunkt før du kan navigere til det.
- Velg **Informasjon > Brukerdata > Veipunkter**.
 - Velg et veipunkt.
 - Velg **Naviger til**.
 - Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du **Gå til**.

- Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inklusive svinger, velger du **Rute til**.
 - Hvis du vil bruke autoveiledning, velger du **Autoveiledning**.
- 5** Vurder kurSEN som vises med den magentafargede linjen.
- MERK:** Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et eller annet sted på den rosa linjen at autoveiledning ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.
- 6** Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.

Slette et veipunkt eller en MOB

- 1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Veipunkter**.
- 2 Velg et veipunkt eller en MOB.
- 3 Velg **Se på > Slett**.

Slette alle veipunkter

Velg **Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Veipunkter > Alle**.

Ruter

En rute er en bane fra én posisjon til én eller flere destinasjoner.

Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon

Du kan opprette og umiddelbart navigere etter en rute på navigasjonskartet eller fiskekartet. Denne metoden lagrer ikke route- eller veipunktdata.

- 1 Velg et bestemmelsessted fra navigasjonskartet eller fiskekartet.
- 2 Velg **Naviger til > Rute til**.
- 3 Velg posisjonen for den siste svingen før bestemmelsesstedet.
- 4 Velg **Legg til veipunkt**.
- 5 Gjenta om nødvendig prosessen for å legge til flere svinger ved å arbeide deg bakover fra bestemmelsesstedet til fartøyets gjeldende posisjon.
Den siste svingen du legger til, skal være den første svingen du utfører med utgangspunkt i gjeldende posisjon. Det skal være svingen nærmest fartøyet.
- 6 Velg eventuelt **Meny**.
- 7 Velg **Ferdig**.
- 8 Vurder kurSEN som vises med den magentafargede linjen.
- 9 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.

Opprette og lagre en rute

Denne prosedyren lagrer ruten og alle veipunktene den inneholder. Startpunktet kan være gjeldende posisjon eller en annen posisjon.

Du kan legge til opptil 250 veipunkter eller svinger i en rute.

- 1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner > Ny > Rute med kart**.
- 2 Velg startposisjonen for ruten.
- 3 Velg **Legg til veipunkt**.
- 4 Velg posisjonen til neste sving på kartet.
- 5 Velg **Legg til veipunkt**.
Kartplotteren merker posisjonen for svingen med et veipunkt.
- 6 Gjenta eventuelt trinnene 4 og 5 for å legge til flere svinger.
- 7 Velg det endelige bestemmelsesstedet.

Vise en liste over ruter og autoveiledningsbaner

- 1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner**.
- 2 Velg eventuelt **Filtrer** for å bare vise enten ruter eller autoveiledningsbaner.

Redigere en lagret rute

Du kan endre navnet på en rute eller endre svingene som ruten inneholder.

- 1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner**.
- 2 Velg en rute.
- 3 Velg **Se på > Rediger rute**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navn, velger du **Navn** og angir et navn.
 - Hvis du vil velge et veipunkt fra manøverlisten, velger du **Rediger svinger > Bruk manøverliste** og velger et veipunkt fra listen.
 - Hvis du vil velge en sving med kartet, velger du **Rediger svinger > Bruk kart** og velger en posisjon på kartet.

Finne og navigere etter en lagret rute

Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en av dem, må du opprette og lagre minst én rute.

- 1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner**.
- 2 Velg en rute.
- 3 Velg **Naviger til**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du **Forover**.
 - Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du **Reverser**.
- 5 Vurder kurSEN som vises med den magentafargede linjen.
- 6 Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sørG for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
- 7 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).

Finne og navigere parallelt med en lagret rute

Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en av dem, må du opprette og lagre minst én rute.

- 1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner**.
- 2 Velg en rute.
- 3 Velg **Naviger til**.
- 4 Velg **Forskyvning** for å navigere parallelt med ruten på en angitt avstand fra denne.
- 5 Angi hvordan du skal navigere etter ruten:
 - Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du **Fremover – babord** til venstre for den opprinnelige ruten.
 - Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du **Fremover – styrbord** til høyre for den opprinnelige ruten.
 - Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du **Reverser - Babord** til venstre for den opprinnelige ruten.

- Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du **Reverser - Styrbord** til høyre for den opprinnelige ruten.

6 Velg eventuelt **Ferdig**.

En magentafarget linje vises. I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som representerer den korrigerte kurven fra den gjeldende posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kurven er dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.

7 Vurder kurven som vises med den magentafargede linjen.

- Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sør for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
- Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).

Starte et søkemønster

Du kan starte et søkemønster for å søke i et område. Ulike mønstre eigner seg bedre for ulike søk.

1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner > Ny > Rut med SAR-mønster**.

2 Velg et mønster:

- Velg **Sektorsøk** når posisjonen til objektet kjennes til omtrentlig, når søkerområdet er lite, og når det trengs et omfattende søker.
- Velg **Ekspanderende firkant** når posisjonen til objektet er noe usikker, når søkerområdet er lite, og når det trengs et omfattende søker.
- Velg **Bevegelig/parallel linje** når posisjonen til objektet er omtrentlig, når søkerområdet er lite, og når det trengs et konsekvent søker.

3 Angi søkerparameterne.

4 Velg **Ferdig**.

5 Velg om nødvendig **Aktiver**.

Slette en lagret rute

1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner**.

2 Velg en rute.

3 Velg **Se på > Slett**.

Slette alle lagrede ruter

Velg **Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner**.

Autoveiledning

ADVARSEL

Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kurven nøyne med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.

Alle rute- og navigasjonslinjer som vises på kartplotteren, er ment å gi generell ruteveiledning eller finne egnede kanaler. De skal ikke brukes til presis navigering. Ta alltid hensyn til navigasjonshjelpeMidlene dine og vannforholdene mens du navigerer for å unngå grunnstøting eller farer som kan føre til at fartøyet tar skade, personskade eller dødsfall.

MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

Du kan bruke Autoveiledning til å plotte den beste ruten til destinasjonen. Autoveiledning bruker kartplotteren til å skanne kartdata (for eksempel vanndybde og kjente hindringer) for å regne ut et forslag til rute. Du kan justere ruten mens du navigerer.

Konfigurer og lagre en Autoveiledning

1 Velg et bestemmelsessted (**Bestemmelsessteder**, side 17).

2 Velg **Naviger til > Autoveiledning**.

3 Vurder banen som vises med den magentafargede linjen.

4 Velg **Start navigasjon**.

5 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.

MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et eller annet sted på den rosa linjen at autoveiledning ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.

Opprette og lagre en Autoveiledning

1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner > Ny > Autoveiledning**.

2 Velg startpunkt, og velg **Neste**.

3 Velg en destinasjon, og velg **Neste**.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise en fare og justere banen i nærheten av en fare, velger du **Fareevaluering**.
- Hvis du vil justere banen, velger du **Justerbane** og følger instruksjonene på skjermen.
- Hvis du vil slette banen, velger du **Avbryt Autoveiledning**.
- Hvis du vil lagre banen, velger du **Ferdig**.

Justere en lagret Autoveiledning

1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner**.

2 Velg en bane, og velg **Se på > Rediger > Justerbane**.

TIPS: Når du navigerer etter en Autoveiledning, velger du banen på navigasjonskartet og velger Justerbane.

3 Velg en posisjon på banen.

4 Dra punktet til en ny posisjon.

5 Velg eventuelt et punkt, og velg **Fjern**.

6 Velg **Ferdig**.

Avbryte en pågående Autoveiledning-beregning

Gå til navigasjonskartet, og velg **Meny > Avbryt**.

TIPS: Du kan velge Bakover for å avbryte beregningen raskt.

Konfigurer en planlagt ankomst

Du kan bruke denne funksjonen på en rute eller en Autoveiledning for å få tilbakemelding om når du sannsynligvis ankommer et valgt punkt. På denne måten kan du planlegge ankomsten din til en posisjon, slik som en broåpning eller startlinjen til et kappseilas.

1 Velg **Meny** fra navigasjonskartet.

2 Velg **Navigasjonsalternativer > Tidsstyrt ankomst**.

TIPS: Du kan åpne Tidsstyrt ankomst-menyen, raskt, ved å velge et punkt på banen eller ruten.

Konfigurasjoner for bane for autoveiledning

FORSIKTIG

Innstillingene for Foretrukket dybde og Vertikal klaring påvirker hvordan kartplotteren beregner en bane for Autoveiledning. Hvis et område har vann med ukjent dybde eller et hinder med ukjent høyde, beregnes ikke banen for Autoveiledning for det området. Hvis et område på starten eller ved slutten av en bane for Autoveiledning er grunnere enn Foretrukket dybde eller lavere enn innstillingen for Vertikal klaring, beregnes kanskje ikke banen for Autoveiledning for det området, avhengig av kartdataene. På kartet vises kurven gjennom slike områder som

en grå linje eller som en stripete linje i grått og magenta. Når båten kommer inn i et slikt område, vises en advarselsmelding.

MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

MERK: Ikke alle innstillingene gjelder for alle kart.

Du kan angi parametrene som kartplotteren skal bruke ved beregning av en bane for Autoveiledning.

Foretrukket dybde: Angir minimumsdybden som båten trygt kan seile over, basert på kartdybbedata.

MERK: Minimumsdybden for oppgraderte kart (laget før 2016) er tre fot. Hvis du angir en verdi som er mindre enn tre fot, bruker kartene bare dybder på tre fot for beregninger av baner for Autoveiledning.

Vertikal klaring: Angir minimumshøyden for en bro eller hindring som båten trygt kan seile under, basert på kartdybbedata.

Strandlinjeavstand: Angir hvor nært stranden banen for Autoveiledning skal plasseres. Banen for Autoveiledning kan flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du navigerer. De tilgjengelige verdiene for denne innstillingen er relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at banen for autoveiledning er plassert i passende avstand fra kysten, kan du vurdere plasseringen av banen for Autoveiledning ved hjelp av én eller flere kjente destinasjoner der du må navigere gjennom en smal vannpassasje ([Justere avstanden til strandlinjen, side 21](#)).

Justere avstanden til strandlinjen

Innstillingen Strandlinjeavstand angir hvor nært stranden du vil at linjen for Autoveiledning skal være. Linjen for Autoveiledning kan flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du navigerer. De tilgjengelige verdiene for Strandlinjeavstand er relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at linjen for Autoveiledning er plassert ved egnet avstand fra strandlinjen, kan du vurdere plasseringen på Autoveiledning ved hjelp av én eller flere kjente destinasjoner der du må navigere gjennom en smal vannpassasje.

1 Legg fartøyet til havn, eller kast ut ankeret.

2 Velg **Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Normal**.

3 Velg en destinasjon som du har navigert til tidligere.

4 Velg **Naviger til > Autoveiledning**.

5 Kontroller plasseringen til linjen for Autoveiledning, og finn ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.

6 Velg et alternativ:

- Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for Autoveiledning, velger du **Meny > Navigasjonsalternativer > Stopp navigasjon** og går til trinn 10.
- Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer, velger du **Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Langt unna**.
- Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store, velger du **Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Nær**.

7 Hvis du valgte **Nær** eller **Langt unna** i trinn 6, må du kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.

Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller Nærmeste. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal vannpassasje.

8 Velg et alternativ:

- Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for Autoveiledning, velger du **Meny > Navigasjonsalternativer > Stopp navigasjon** og går til trinn 10.
- Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer, velger du **Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Langt unna**.
- Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store, velger du **Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Nærmeste**.

9 Hvis du valgte **Nærmeste** eller **Lengst unna** i trinn 8, må du kontrollere plasseringen til linjen for **Autoveiledning** og finne ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.

Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller Nærmeste. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal vannpassasje.

10 Gjenta trinn 3–9 minst én gang til, med ulike destinasjoner hver gang, til du er godt kjent med innstillingen Strandlinjeavstand.

Spor

Et spor er en registrering av en bane båten har fulgt. Sporet som registreres der og da, kalles det aktive sporet, og dette kan lagres. Du kan vise spor i alle kartene og i 3D-kartvisning.

Vise spor

1 Fra et kart velger du **Meny > Lag > Brukerdata > Spor**.

2 Velg sporene som skal vises.

Sporet ditt tegnes opp i form av en sporlinje.

Stille inn fargen på det aktive sporet

1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor > Sporfarge**.

2 Velg en sporfarge.

Lagre det aktive sporet

Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.

1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagre aktivt spor**.

2 Velg et alternativ:

- Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.
- Velg **Hele loggen**.

3 Velg **Lagre**.

Vise en liste over lagrede spor

Velg **Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor**.

Redigere et lagret spor

1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor**.

2 Velg et spor.

3 Velg **Se på > Rediger spor**.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Navn**, og angi et nytt navn.
- Velg **Sporfarge**, og velg en farge.

Lagre et spor som en rute

1 Velg **Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor**.

2 Velg et spor.

3 Velg **Velg > Rediger spor > Lagre som rute**.

Finne og navigere etter et registrert spor

Før du kan bla gjennom en liste over spor og navigere til dem, må du registrere og lagre minst ett spor ([Spor, side 21](#)).

1 Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.

2 Velg et spor.

3 Velg Følg spor.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble brukt da sporet ble opprettet, velger du **Forover**.
- Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble brukt da sporet ble opprettet, velger du **Reverser**.

5 Vurder kurSEN som vises med den fargeDE linjen.

6 Følg linjen langs hver etappe i ruten, og sorg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.

Slette et lagret spor

1 Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.

2 Velg et spor.

3 Velg Slett.

Slette alle lagrede spor

Velg Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Lagrede spor.

Følge det aktive sporet på nytt

Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.

1 Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Følg aktivt spor.

2 Velg et alternativ:

- Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.
- Velg Hele loggen.

3 Vurder kurSEN som vises med den fargeDE linjen.

4 Følg den fargeDE linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.

Slette det aktive sporet

Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Fjern aktivt spor.

Sporminnet tømmes, og registreringen av det gjeldende sporet fortsetter.

Behandle sporloggminnet under registrering

1 Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor.

2 Velg Optaksmodus.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil registrere en sporlogg til sporminnet er fullt, velger du **Fyll**.
- Hvis du vil registrere en sporlogg kontinuerlig, og overskriver de eldste spordataene med nye data, velger du **Overskriv**.

Konfigurer registreringsintervallet for sporloggen

Du kan angi hvor hyppig sporplottet skal registreres. En hyppigere plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller sporloggen raskere. Oppløsningsintervall anbefales for å bruke minnet mest mulig effektivt.

1 Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor > Intervall.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil registrere sporet basert på en avstand mellom punkter, velger du **Intervall > Distanse > Endre** og angir avstanden.
- Hvis du vil registrere sporet basert på et tidsintervall, velger du **Intervall > Tid > Endre** og angir tidsintervallet.
- Hvis du vil registrere sporplottet ut fra avvik fra kurSEN, velger du **Intervall > Oppløsning > Endre** og angir

maksimalt avvik som tillates fra sann kurs før et sporpunkt registreres. Dette er det anbefalte alternativet for registrering.

Grenser

Med grenselinjer kan du unngå eller forblI i angitte områder i en vannmasse. Du kan angi en alarm som varsler deg når du krysser en grense.

Du kan opprette grenseområder, -linjer og -sirkler ved hjelp av kartet. Du kan også konvertere lagrede spor og ruter til grenselinjer. Du kan opprette et grenseområde ved hjelp av veipunkter ved å opprette en rute med veipunktene og konvertere ruten til en grenselinje.

Du kan velge en grense som den aktive grensen. Du kan legge til data for den aktive grensen i datafeltene på kartet.

Opprette en grense

1 Velg Informasjon > Brukerdata > Grenser > Ny.

2 Velg en grenseform.

3 Følg instruksjonene på skjermen.

Konvertere en rute til en grense

Før du kan konvertere en rute til en grense, må du opprette og lagre minst én rute ([Opprette og lagre en rute, side 19](#)).

1 Velg Informasjon > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.

2 Velg en rute.

3 Velg Se på > Rediger rute > Lagre som grense.

Konvertere et spor til en grense

Før du kan konvertere et spor til en grense, må du opprette og lagre minst ett spor ([Lagre det aktive sporet, side 21](#)).

1 Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.

2 Velg et spor.

3 Velg Rediger spor > Lagre som grense.

Redigere en grense

1 Velg Informasjon > Brukerdata > Grenser.

2 Velg en grense.

3 Velg Se på.

4 Velg et alternativ:

- For å redigere utseendet til en grense på kartet velger du **Visningsalternativer**.
- For å endre grenselinjene eller navn velger du **Rediger grense**.
- For å redigere grensealarmen velger du **Alarm**.

Koble en grense til et SmartMode oppsett

Du kan koble en grense til et SmartMode oppsett for å åpne oppsettet automatisk når du kjører inn eller ut av grensen. Du kan for eksempel angi en grense rundt båthavnen din og automatisk åpne Dokking-oppsettet når du nærmer deg havnen.

1 Velg Informasjon > Brukerdata > Grenser.

2 Velg en grense.

3 Velg Se på > Koble til SmartMode™ > SmartMode™.

4 Velg Går inn i og deretter et oppsett.

5 Velg Forlater og deretter et oppsett.

Angi en grensealarm

Grensealarmer varsler deg når du befinner deg innenfor en angitt avstand fra en angitt grense. Dette kan være nyttig når du prøver å unngå bestemte områder, eller når du bør være svært oppmerksom i enkelte områder, for eksempel skipsleier.

1 Velg Informasjon > Brukerdata > Grenser.

2 Velg en grense.

3 Velg **Se på > Alarm**.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi en alarm for når båten er ved en angitt avstand fra grensen, velger du **Avst.advarsle**, angir en avstand og velger **Ferdig**.
- Hvis du vil angi en alarm for når du kjører inn i eller ut av grensen, velger du **Område** for å vise **Går inn** i eller **Forlater**.

Deaktivere alle grensealarmer

Volg **Informasjon > Brukerdata > Grenser > Alarmer**.

Slette en grense

1 Volg **Informasjon > Brukerdata > Grenser**.

2 Velg en grense.

3 Velg **Se på > Rediger grense > Slett**.

Slette alle lagrede veipunkter, spor, ruter og grenser

Volg **Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Slett alle brukerdata > OK**.

Seilefunksjoner

Konfigurer fartøytype

Du kan velge din båttype for å konfigurere kartplotterinnstillingen og bruke funksjoner som er tilpasset båttypen.

1 Volg **Innstillinger > Mitt fartøy > Fartøytype**.

2 Velg et alternativ.

Kappseiling

Du kan bruke enheten til å øke sannsynligheten for at båten krysser startlinjen idet kappseilaset begynner. Hvis du synkroniserer tidtakeren for kappseiling med den offisielle nedtellingstidtakeren for kappseilaset, blir du varslet med intervaller på ett minutt når starten på kappseilaset nærmer seg. Hvis du synkroniserer tidtakeren for kappseiling med den virtuelle startlinjen, måler enheten hastigheten, peilingen og tiden som gjenstår på nedtellingstidtakeren. Enheten bruker disse dataene til å angi om båten krysser startlinjen før, etter eller akkurat når kappseilaset starter.

Startlinjeveiledning

Startlinjeveiledning for seiling er en visuell representasjon av den informasjonen du trenger for å krysse startlinjen på optimalt tidspunkt og med optimal hastighet.

Etter at du har angitt styrbord og babord startlinjepinner samt målhastigheten og -tiden, og etter at du har startet tidtakeren, vises en beregningslinje. Beregningslinjen strekker seg fra din gjeldende posisjon mot startlinjen og kurslinjene som går ut fra hver pinne.

Sluttpunktet og -fargen for beregningslinjen indikerer hvor båten vil være når tidtakeren utløper, basert på båtens gjeldende hastighet.

Når endepunktet er før startlinjen, er linjen hvit. Dette indikerer at båten må øke hastigheten for å komme til startlinjen innen tiden.

Når endepunktet er forbi startlinjen, er linjen rød. Dette indikerer at båten må redusere hastigheten for å unngå straff for å nå startlinjen før tidtakeren utløper.

Når endepunktet er på startlinjen, er linjen hvit. Dette indikerer at båten beveger seg med optimal hastighet for å nå startlinjen idet tidtakeren utløper.

Som standard vises vinduet for startlinjeveiledning og vinduet for tidtakeren for kappseiling i kombinasjonsskjermen Kappseiling.

Angi startlinjen

Vinduet for startlinjeveiledning er lagt til kombinasjonsskjermen Kappseiling som standard.

1 Fra kombinasjonsskjermen Kappseiling velger du **Meny > Startlinjeveiledning > Startlinje**.

2 Velg et alternativ:

- For å merke babord og styrbord startlinjememerker når du seiler forbi dem, velger du **Ping-merker**.
- Hvis du vil merke babord og styrbord startlinjememerker ved å skrive dem inn, velger du **Angi koordinater**.
- Hvis du vil bytte om merkene på babord og styrbord side etter at du har angitt dem, velger du **Bytte babord og styrbord**.

Bruke startlinjeveiledning

Du kan bruke funksjonen for startlinjeveiledning til å hjelpe deg med å krysse startlinjen i optimal hastighet under en kappseiling.

1 Marker startlinjen ([Angi startlinjen](#), side 23).

2 På kombinasjonsskjerm bildet Kappseiling velger du **Meny > Startlinjeveiledning > Mål hastighet** og ønsket hastighet idet du krysser startlinjen.

3 Volg **Tid til mål**, og velg ønsket tid å krysse startlinjen på.

4 Volg **Bakover**.

5 Start tidtakeren for kappseiling ([Starte tidtakeren for kappseiling](#), side 23).

Starte tidtakeren for kappseiling

Tidtakeren for kappseiling er lagt til kombinasjonsskjermen Kappseiling som standard.

1 Fra kombinasjonsskjermen Kappseiling velger du **Start**.

MERK: Du kan også få tilgang til den fra skjermen Seiling SmartMode og navigasjonskartet.

2 Når det er nødvendig, velger du **Synk.** for å synkronisere med den offisielle tidtakeren for kappseiling.

Stoppe tidtakeren for kappseiling

Fra kombinasjonsskjermen Kappseiling velger du **Stopp**.

Stille inn avstanden mellom baugen og GPS-antennen

Du kan angi avstanden mellom baugen på båten og plasseringen av GPS-antennen. Dette bidrar til å sikre at baugen på båten krysser startlinjen nøyaktig på starttiden.

1 Fra navigasjonskartet velger du **Meny > Seiling > Startlinje > GPS-baugforskyvning**.

2 Angi avstanden.

3 Velg **Ferdig**.

Innstillinger for kurslinjer

Hvis du vil bruke kurslinjefunksjonene, må du koble en vindsensor til kartplotteren.

Du kan se kurslinjer på navigasjonskartet i seilemodus ([Konfigurer fartøytype](#), side 6)). Kurslinjer kan være svært nyttige ved kappseiling.

Gå til navigasjonskartet, og velg **Meny > Kurslinjer**.

Skjerm: Angir hvordan kurslinjene og fartøyet vises på kartet, og angir lengden på kurslinjene.

Seilevinkel: Lar deg velge hvordan enheten beregner kurslinjer.

Alternativet Faktisk beregner kurslinjer ved hjelp av den målte vindvinkelen fra vindsenoren. Alternativet Manuelt beregner kurslinjer ved hjelp av vinkler mot og i le for vinden, som er angitt manuelt.

Vindvinkel: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i lo.

Vinkel i le: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i le.

Tidevannskorr.: Korriger kurslinjene basert på tidevannet.

Layline-filter: Filtrerer kurslinjedata basert på det angitte tidsintervallet. Hvis du ønsker en jevnere kurslinje som filterer vekk enkelte av endringene av båtens kurs eller den sanne vindvinkelen, kan du angi et høyere tall. Hvis du ønsker en kurslinje som viser en høyere følsomhet for endringer av båtens kurs eller den sanne vindvinkelen, kan du angi et lavere tall.

Stille inn kjølkalibreringen

Du kan angi en kjølkalibrering for å kompensere for plasseringen av svingeren og få en nøyaktig vanndybdeavlesning. Dette gir deg mulighet til å vise vanndybden under kjølen eller den reelle vanndybden, avhengig behovene dine.


Hvis du vil vite hvor dypt vannet er under kjølen eller båtens laveste punkt, og svingeren er installert i vannlinjen eller på et annet sted over kjølens bunnpunkt, bør du måle avstanden fra der svingeren er montert, til kjølen.

Hvis du vil vite den reelle vanndybden, og svingeren er installert under vannlinjen, måler du avstanden fra bunnen av svingeren opp til vannlinjen.

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har godkjente dybdedata.

1 Mål avstanden:

- Hvis svingeren er montert i vannlinjen ① eller hvor som helst over kjølens bunnpunkt, måler du avstanden fra der hvor svingeren er installert, til kjølen. Angi denne verdien som et positivt tall.
- Hvis svingeren er montert nederst på kjølen ②, og du vil vite den reelle vanndybden, måler du avstanden fra svingeren til vannlinjen. Angi denne verdien som et negativt tall.

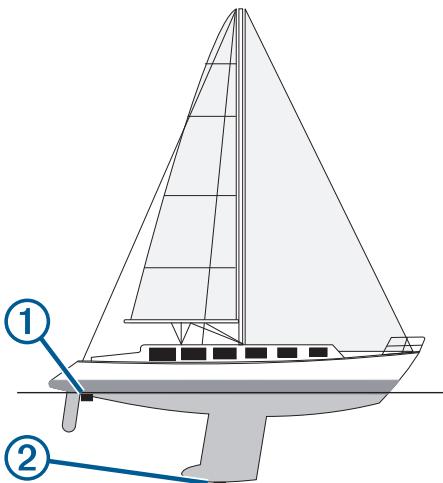

2 Gjør ett av følgende:

- Hvis svingeren er koblet til kartplotteren eller en ekkoloddmodul, velger du **Innstillinger > Mitt fartøy > Dybde og ankring > Forskyvning kjøl**.
 - Hvis svingeren er koblet til NMEA 2000 nettverket, velger du **Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste**. Velg deretter svingeren og **Se på > Forskyvning kjøl**.
- 3 Velg **+** hvis svingeren er montert i vannlinjen, eller velg **-** hvis svingeren er montert nederst på kjølen.
- 4 Angi avstanden du regnet ut i trinn 1.

Betjene autopiloten for seilbåt

⚠ FORSIKTIG

Når autopiloten er aktivert, styrer den bare roret. Du og besetningen er ansvarlige for seilene mens autopiloten er aktivert.

I tillegg til å holde styrekursen kan du bruke autopiloten til å opprettholde vindhold. Du kan også bruke autopiloten til å kontrollere roret under bauting og jibbing.

Vindhold

Du kan angi at autopiloten skal opprettholde en bestemt retning i forhold til den gjeldende vindvinkelen. Enheten må være koblet til en vindsensor som er kompatibel med NMEA 2000 eller NMEA 0183, for å utføre vindhold eller vindbasert bauting eller jibbing.

Angi typen vindhold

Før du kan aktivere type for vindhold må du koble en NMEA 2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.

Hvis du vil vite mer om avansert autopilotkonfigurasjon, kan du se installeringinstruksjonene som fulgte med autopiloten.

- Gå til skjermbildet for autopiloten, og velg **Meny > Autopilotoppsett > Vindholt-type**.

- Velg **Relativ** eller **Sann**.

Aktivere vindhold

Før du kan aktivere type for vindhold må du koble en NMEA 2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.

Når autopiloten er i standby, velger du **Vindholt**.

Aktivere vindhold fra holdt styrekurs

Før du kan aktivere type for vindhold må du koble en NMEA 2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.

Når Hold styrekursen er aktivert, velger du **Meny > Vindholt**.

Justere vindholdvinkelen med autopiloten

Du kan justere vindholdvinkelen på autopiloten når vindhold er aktivert.

- Hvis du vil justere vindholdvinkelen i trinn på 1°, velger du **◀** eller **▶**.
- Hvis du vil justere vindholdvinkelen i trinn på 10°, holder du inne **◀** eller **▶**.

Bauting og jibbing

Du kan angi at autopiloten skal baute eller jibbe mens Hold styrekursen eller Vindholt er aktivert.

Bauting og jibbing fra Hold styrekursen

- Aktiver Hold styrekursen (*Aktivere autopiloten*, side 40).

- Velg **Meny**.

- Velg et alternativ.

Autopiloten styrer båten gjennom bauting eller jibbing.

Bauting og jibbing fra Vindholt

Du må ha installert en vindsensor før du kan aktivere vindhold.

- Aktiver vindhold (*Aktivere vindhold*, side 24).

- Velg **Meny**.

- Velg et alternativ.

Autopiloten styrer båten gjennom bauting eller jibbing. Informasjon om fremgangen vises på skjermen.

Angi en forsinkelse for bauting og jibbing

Med forsinkelse av bauting og jibbing kan du utsette styringen for bauting og jibbing etter at du har startet manøveren.

- Gå til autopiloteskjermbildet, og velg **Meny > Autopilotoppsett > Seileoppsett > Forsink., baut..**

- Angi lengden på forsinkelsen.

- Velg eventuelt **Ferdig**.

Aktivere Jibb-inhibitor

MERK: Jibb-inhibitoren forhindrer ikke at du jibber manuelt ved hjelp av roret eller trinnstyring.

Jibb-inhibitoren forhindrer at autopiloten jibber.

- 1 Gå til skjermbildet for autopiloten, og velg **Meny > Autopilotoppsett > Seileoppsett > Jibb-inhibitor.**

- 2 Velg **Aktivert.**

Justere autopilotresponsen

Når seilbåtmodusen er stilt inn, kan du justere rorforsterkningen raskt med Respons-innstillingen for å ta høyde for varierende vindforhold.

- 1 Velg **Meny > Respons** fra autopilotskjermbildet.
- 2 Juster rorresponsen.
Hvis du ønsker at roret skal være mer følsomt og bevege seg raskere, øker du verdien. Hvis roret beveger seg for mye, senker du verdien.

Kurspil og vinkelmarkører

Kurspilen er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen av båten. Vinkelmarkører indikerer den relative posisjonen fra kursen eller kursen over bakken, noe som er nyttig ved kasting eller når du skal finne referansepunkter.

Innstilling av styrekurspilen og vinkelmarkører

Kurspilen er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen av båten. Vinkelmarkører indikerer den relative posisjonen fra kursen eller kursen over bakken, noe som er nyttig ved kasting eller når du skal finne referansepunkter.

Du kan vise linje for styrekurs og COG på kartet.

COG er reiseretningen din. Styrekurs er retningen baugen peker mot. Dette vises når det er koblet til en sensor for styrekurs.

- 1 Fra kartet velger du **Meny > Lag > Mitt fartøy > Kurspil.**

Vinkelmarkører

- 3 Velg eventuelt **Kilde**, og velg et alternativ:

- Hvis du vil automatisk bruke den tilgjengelige kilden velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil bruke GPS-antennretning for COG, velger du **GPS-retning (COG)**.
- Hvis du vil bruke data fra en tilkoblet sensor for styrekurs, velger du **Nordreferanse**.
- Hvis du vil bruke data både fra en tilkoblet styrekurssensor og GPS-antennen, velger du **COG og retning**.

Dette viser både linjen for styrekurs og COG-linjen på kartet.

- 4 Velg **Skjerm**, og velg et alternativ:

- Velg **Distanse > Distanse**, og angi lengden på linjen som vises på kartet.
- Velg **Tid > Tid**, og angi tiden som brukes til å beregne avstanden båten beveger seg i løpet av angitt tid ved gjeldende hastighet.

Fiskeekkolodd

Når den er koblet til en svinger på en ordentlig måte, kan den kompatible kartplotteren brukes som fiskeekkolodd.

Kartplottermodeller uten xsv eller xs i navnet må ha en ekkoloddmodul og svinger fra Garmin for å kunne vise ekkoloddinformasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken svinger som er best for deg, går du til garmin.com/transducers.

Forskjellige ekkoloddvisninger som viser fisk i området. Hvilke ekkoloddvisninger som er tilgjengelige, varierer avhengig av hvilken type svinger og ekkoloddmodul som er koblet til kartplotteren. Du kan for eksempel bare vise enkelte Panoptix™

skjermbilder hvis du har en kompatibel Panoptix svinger tilkoblet.

Det finnes fire grunnleggende stiler for ekkoloddvisninger: En fullskjermvisning, en splittet skjermvisning som kombinerer to eller flere visninger, en splittet zoom-visning og en splittet frekvensvisning som viser to forskjellige frekvenser. Du kan tilpasse innstillingene for hver av visningene på skjermen. I splittet frekvensvisning kan du for eksempel justere forsterkningen for hver av frekvensene separat.

Hvis du ikke ser et oppsett for ekkoloddvisninger som passer til behovene dine, kan du opprette et tilpasset kombinasjonsskjerm bilde ([Opprette en ny kombinasjonsside, side 5](#)) eller en SmartMode layout ([Legge til et SmartMode oppsett, side 5](#)).

Stoppe sendingen av ekkoloddsignaler

- Hvis du vil deaktivere det aktive ekkoloddet fra ekkoloddskjermen, velger du **Meny > Send**.
- Hvis du vil deaktivere alle ekkoloddoverføringer, trykker du på Ø og velger **Deaktiv. all ekkoloddoverf..**

Endre ekkoloddvisningen

- 1 Fra en kombinasjonsskjerm eller et SmartMode oppsett med ekkolodd velger du vinduet du vil endre.


- 2 Velg **Meny > Endre ekkolodd**.

- 3 Velg en ekkoloddvisning.

Tradisjonell ekkoloddvisning

Det finnes flere tilgjengelige fullskjermvisninger avhengig av svingeren som er tilkoblet.

Fullskjermvisningen av Tradisjonell ekkolodd viser et stort bilde med ekkoloddavlesninger fra en svinger. Avstandsskalaen på høyre side av skjermbildet viser dybden til registrerte objekter mens skjermbildet rulles fra høyre mot venstre.

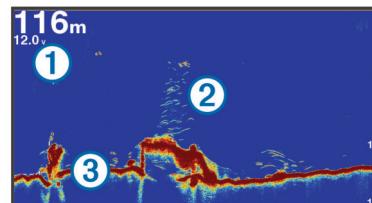

| | |
|---|----------------------|
| ① | Informasjon om dybde |
| ② | Objekter eller fisk |
| ③ | Bunnen av vannet |

Ekkoloddvisning med splittet frekvens

I splittet frekvensvisning for ekkolodd viser de to sidene av skjermen en fullskjermvisning av en graf med ekkolodd data med forskjellige frekvenser.

MERK: Ekkoloddvisningen med splittet frekvens krever at du bruker en dobbelfrekvenssvinger.

Ekkoloddvisning med splittet zoom

Ekkoloddvisning med splittet zoom viser en graf med ekkoloddavlesninger og en forstørret del av den grafen på samme skjermilde.


Garmin ClearVü Ekkoloddvisning

MERK: Hvis du vil motta Garmin ClearVü søkeekkolodd, trenger du en kompatibel kartplotter eller et kompatibelt ekkolodd og en kompatibel svinger. Du finner mer informasjon om kompatible svinger på garmin.com/transducers.

Garmin ClearVü ekkolodd med høy frekvens gir et detaljert bilde av fiskemiljøet rundt båten med en utførlig representasjon av strukturene som båten passerer over.



Tradisjonelle svingere sender ut en konisk stråle. Garmin ClearVü søkeekkoloddteknologien sender ut to smale stråler med lignende form som strålen i en kopimaskin. Disse strålene gir et tydeligere, fotografisk bilde av det som befinner seg under båten.

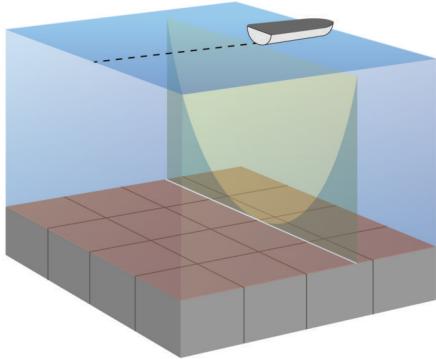


SideVü Ekkoloddvisning

MERK: Ikke alle modeller har innebygd SideVü ekkoloddstøtte. Hvis modellen din ikke inneholder innebygd SideVü ekkolodd, må du ha en kompatibel ekkoloddmodul og en kompatibel SideVü svinger.

Hvis modellen din inneholder innebygd SideVü ekkolodd, må du ha en kompatibel SideVü svinger.


SideVü søkeekkoloddteknologi viser deg et bilde av hva som befinner seg på siden av båten. Du kan bruke dette som et søkeverktøy for å finne strukturer og fisk.

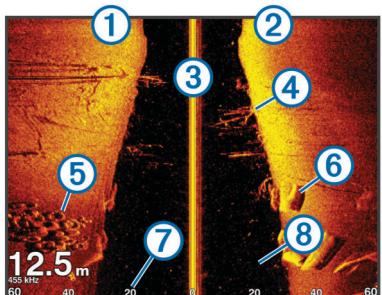

| | |
|---|--------------------------------|
| ① | Venstre side av båten |
| ② | Høyre side av båten |
| ③ | Svingeren på fartøyet |
| ④ | Trær |
| ⑤ | Gamle dekk |
| ⑥ | Tømmerstokker |
| ⑦ | Avstand fra siden av båten |
| ⑧ | Vann mellom fartøyet og bunnen |

SideVü søkerTeknologi

SideVü-svingeren bruker en flat stråle, i stedet for en standard konisk stråle, til å søke i vannet og i bunnen til hver side for båten.

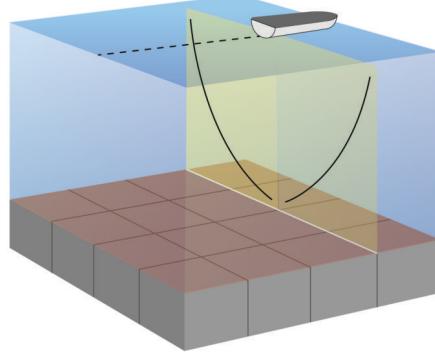

Måle avstand på ekkoloddskjerm bildet

Du kan måle avstanden mellom to punkter på SideVü ekkoloddvisningen.

1 Velg **III** for SideVü sonarvisningen.

2 Velg en posisjon på skjermen.

3 Velg **Mål**.

Det vises en tegnestift på skjermen ved posisjonen du har valgt.

4 Velg en annen posisjon.

Avstanden og vinkelen fra tegnestiften vises øverst til venstre.

TIPS: Hvis du vil flytte tegnestiften og måle fra markørens gjeldende posisjon, velger du Angi referanse.

Panoptix ekkoloddvisninger

Hvis du vil motta Panoptix ekkolodd, trenger du en kompatibel svinger.

Med Panoptix ekkoloddvisningen kan du se rundt båten i sanntid. Du kan også følge med på agnet under vann og fiskestimer foran eller under båten.

LiveVü ekkoloddvisningene viser deg bevegelser i sanntid, enten foran eller under båten. Skjerm bildet oppdateres svært raskt, og dette gir deg ekkoloddvisninger som ligner en videostrøm.


RealVü 3D-ekkoloddvisningen gir deg tredimensjonale visninger av det som befinner seg foran eller under båten. Skjerm bildet oppdateres ved hver svingerpuls.

Hvis du vil se alle fem Panoptix ekkoloddvisningene, må du ha en svinger som viser nedovervendte visninger og en svinger til som viser forovervendte visninger.

Hvis du vil ha tilgang til Panoptix ekkoloddvisningene, velger du Ekkolodd og en visning.

LiveVü Down-ekkoloddvisning


Denne ekkoloddvisningen viser en todimensjonal visning av det som befinner seg under båten, og den kan brukes til å se stimer med små og store fisk.

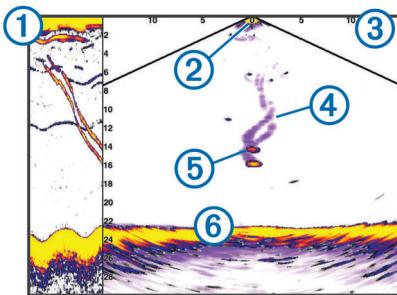

| | |
|-----|------------|
| (5) | Bunn |
| (6) | Rekkevidde |

RealVü 3D Down-ekkoloddvisning


Denne ekkoloddvisningen gir en tredimensjonal visning av det som befinner seg under svingeren, og den kan brukes når du står stille og har behov for å se hva som befinner seg rundt båten.

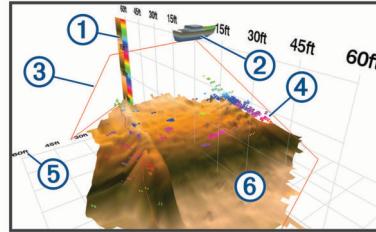

| | |
|-----|-----------------|
| (1) | Fargeforklaring |
| (2) | Båt |
| (3) | Ekkoloddstråle |
| (4) | Rekkevidde |
| (5) | Fisk |
| (6) | Bunn |

LiveVü Forward-ekkoloddvisning


Denne ekkoloddvisningen viser en todimensjonal visning av det som befinner seg foran båten, og den kan brukes til å se stimer med små og store fisk.

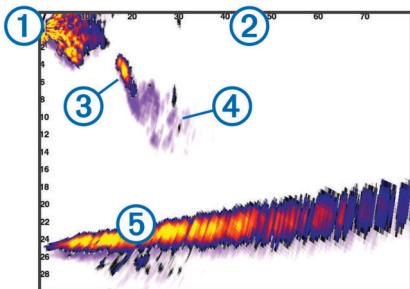

| | |
|-----|-----------------|
| (1) | Fargeforklaring |
| (2) | Båt |
| (3) | Rekkevidde |
| (4) | Bunn |
| (5) | Struktur |
| (6) | Fisk |

RealVü 3D Forward-ekkoloddvisning

Denne ekkoloddvisningen gir en tredimensjonal visning av det som befinner seg foran svingeren. Du kan bruke denne visningen når du står stille og har behov for å se bunnen og fisk som nærmer seg båten.

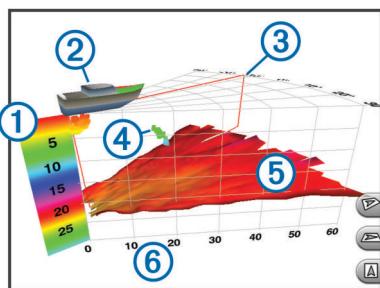


FrontVü Ekkoloddvisning

Panoptix FrontVü ekkoloddvisningen forbedrer situasjonsvurderingen ved å vise objekter under vann opptil 91 meter (300 fot) foran båten.


Muligheten til effektivt å unngå kollisjoner ved hjelp av FrontVü ekkoloddet reduseres når hastigheten stiger til over 8 knop. Du må installere og koble til en kompatibel svinger, for eksempel en PS21-svinger for å se FrontVü ekkoloddvisningen. Du må kanskje oppdatere programvaren for svingeren.

| | |
|-----|-----------------|
| (1) | Fargeforklaring |
| (2) | Båt |
| (3) | Pingindikator |
| (4) | Fisk |

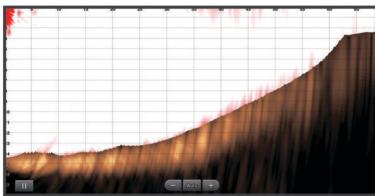

Panoptix LiveScope Ekkoloddvisning

Denne ekkoloddvisningen viser en direktevisning av det som befinner seg foran og under båten, og kan brukes til å se fisk og strukturer.

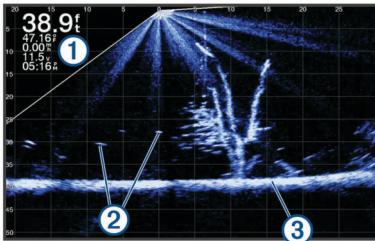


| | |
|---|----------------------|
| ① | Informasjon om dybde |
| ② | Objekter eller fisk |
| ③ | Bunnen av vannet |

Perspektiv-visning

Denne ekkoloddvisningen viser en direktevisning av det som befinner seg rundt og foran båten, og kan brukes til å se kystlinjer, fisk og strukturer. Denne visningen egner seg best i grunt vann på 15 meter (50 fot) eller mindre.

Hvis du vil se denne ekkoloddvisningen, må du montere en Panoptix LiveScope svinger på en Perspective-brakett (010-12970-00).

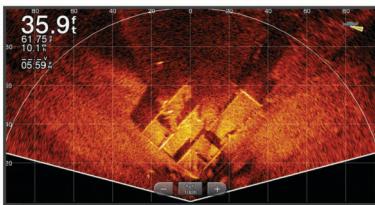

Velge svingertype

Kartplotteren er kompatibel med en rekke svingere, inkludert Garmin ClearVü™ svingere, tilgjengelige som tilleggsutstyr på garmin.com/transducers.

Hvis du kobler til en svinger som ikke fulgte med kartplotteren, må du kanskje angi svingertypen for å være sikker på at ekkoloddet fungerer som det skal.

MERK: Ikke alle ekkoloddmoduler støtter denne funksjonen.

- Fullfør og aktiver:
 - Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Installerings > Svingere.**
 - Velg **Innstillinger > Mitt fartøy > Svingere.**
- Velg svingeren du vil endre.
- Velg en svinger fra listen.
- Velg **Endre modell.**

Velge en ekkoloddskilde

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

Når du bruker mer enn én ekkoloddskilde for en ekkoloddvisning, kan du velge hvilken kilde du vil bruke for den ekkoloddvisningen. Hvis du for eksempel har to kilder for

Garmin ClearVü, kan du velge hvilken kilde du vil bruke, fra ekkoloddvisningen Garmin ClearVü.

- Åpne ekkoloddvisningen du vil endre kilden for.
- Velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Kilde.**
- Velg kilden for denne ekkoloddvisningen.

Gi en ekkoloddskilde nytt navn

Du kan gi ekkoloddskilder nytt navn, slik at du enkelt kan identifisere de ulike kildene. Du kan for eksempel bruke "Baug" som navn på svingeren på baugen på båten.

For å gi nytt navn til en kilde, må du være i den aktuelle ekkoloddvisningen for kilden. Hvis du for eksempel vil gi nytt navn til ekkoloddskilden for Garmin ClearVü, må du åpne ekkoloddvisningen for Garmin ClearVü.

- Gå til ekkoloddvisningen, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Kilde > Gi kilder nytt navn.**
- Angi navnet.

Opprette et veipunkt på ekkoloddskjerm-bildet

1 Dra skjermbildet eller velg **II** fra et ekkoloddvisningen.

2 Velg en posisjon.

3 Velg **9+**.

4 Rediger veipunktinformasjonen om nødvendig.

Stoppe ekkoloddvisningen midlertidig

Gå til en ekkoloddvisning, og velg **II**.

Visning av ekkoloddhistorikken

Du kan bla i ekkoloddvisningen for å se historisk ekkolodddata.

MERK: Ikke alle svingere kan lagre historiske ekkolodddata.

1 Dra skermen mot høyre i ekkoloddvisningen.

2 Velg **Bakover** for å gå ut av historikken.

Deling av ekkolodd

Du kan vise ekkolodddata fra alle kompatible kilder på Garmin Marine Network. Du kan vise ekkolodddata fra en kompatibel ekstern ekkoloddmodul, for eksempel en GCV™ ekkoloddmodul. Du kan også vise ekkolodddata fra andre kartplottere med en innebygd ekkoloddmodul.

Hver kartplotter på nettverket kan vise ekkolodddata fra alle kompatible ekkoloddmoduler og svingere på nettverket, uansett hvor kartplotterne og svingerne er montert på båten. Hvis du for eksempel har en GPSMAP 8417-enhet montert bak på båten, kan du vise ekkolodddata fra en annen GPSMAP enhet og Garmin ClearVü svinger som er montert foran på båten.

Når du deler ekkolodddata, synkroniseres verdiene av enkelte ekkoloddinnstillingar, for eksempel Rekkevidde og Forsterkning, på tvers av enhetene i nettverket. Verdiene for andre ekkoloddinnstillingar, for eksempel innstillingene for Utseende, synkroniseres ikke og må konfigureres på hver enhet. Scroll-hastighetene til de forskjellige tradisjonelle og Garmin ClearVü ekkoloddvisningene synkroniseres også, slik at den splittede skjermvisningen blir mer sammenhengende.

MERK: Bruk av flere svingere samtidig kan føre til krysstale, som du kan fjerne ved å justere ekkoloddinnstillingen for Interferens.

Justere detaljnivået

Du kan kontrollere detaljnivået og støyen som vises på ekkoloddskjerm bildet enten ved å justere forsterkning for tradisjonelle svingere eller ved å justere lysstyrken for Garmin ClearVü-svingere.

Hvis du vil vise bunnkuddene med høyest intensitet på skjermen, kan du redusere forsterkningen eller lysstyrken for å fjerne bunnkudd og støy med lavere intensitet. Hvis du vil se informasjon om alle bunnkudd, kan du øke forsterkningen eller lysstyrken for å vise mer informasjon på skjermen. Dette øker også støyen og kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne faktiske bunnkudd.

1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny**.

2 Velg **Forsterkning** eller **Lysstyrke**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil øke eller redusere forsterkningen eller lysstyrken manuelt, velger du **Opp** eller **Ned**.
- Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere forsterkningen eller lysstyrken automatisk, velger du et alternativ for automatisk justering.

Justere fargeintensitet

Du kan justere intensiteten til farger og høylys i områder av interesse på ekkoloddskjerm bildet ved å justere fargeforsterkningen for tradisjonelle svingere eller kontrasten for Garmin ClearVü og SideVü/ClearVü svingere. Denne innstillingen fungerer best etter at du har justert detaljnivået som vises på skjerm bildet ved hjelp av innstillingene for forsterkning eller lysstyrke.

Hvis du vil utheve mindre fiskeobjekter eller opprette en objektvisning med høyere intensitet, kan du øke innstillingen for fargeforsterkning eller kontrast. Dette forårsaker et tap i forskjellen for bunnkudd med høy intensitet. Hvis du vil redusere intensiteten til skuddet, kan du redusere fargeforsterkningen eller kontrasten.

1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny**.

2 Velg et alternativ:

- Når du er i ekkoloddvisningen Garmin ClearVü eller SideVü, velger du **Kontrast**.
- Når du er i en Panoptix LiveVü ekkoloddvisning, velger du **Fargeforsterkning**.
- Når du er i ekkoloddvisning, velger du **Ekkoloddoppsett** > **Utseende** > **Fargeforsterkning**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil øke eller redusere fargeintensiteten manuelt, velger du **Opp** eller **Ned**.
- Hvis du vil bruke standardinnstillingen, velger du **Standard**.

Ekkoloddregistreringer

Ta opp ekkoloddvisningen

1 Sett inn et minnekort i kortsporet.

2 Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny** > **Ekkoloddoppsett** > **Ekkoloddregistrering** > **Ekkoloddoppptak**.

15 minutter med ekkoloddoppptak bruker omrent 200 MB med plass på minnekortet. Et opptak stopper automatisk når det når 4 GB i størrelse. Du kan ta opp ekkoloddata helt til kortet er fullt.

Stoppe opptak av ekkolodd

Før du kan stoppe ekkoloddoppptak, må du begynne opptaket ([Ta opp ekkoloddvisningen](#), side 29).

Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny** > **Ekkoloddoppsett** > **Ekkoloddregistrering** > **Stopp registrering**.

Slette en ekkoloddregistrering

1 Sett inn et minnekort i kortsporet.

2 Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny** > **Ekkoloddoppsett** > **Ekkoloddregistreringer** > **Vis opptak**.

3 Velg en registrering.

4 Velg **Se på** > **Slett**.

Spille av ekkoloddoppptak

Før du kan spille av ekkoloddoppptak, må du laste ned og installere programmet HomePort™ og lagre ekkolodd data på et minnekort.

1 Fjern minnekortet fra enheten.

2 Sett minnekortet inn i en kortleser som er koblet til en datamaskin.

3 Åpne programmet HomePort.

4 Velg et ekkoloddoppptak fra enhetslisten.

5 Høyreklikk på ekkoloddoppptaket i den nedre ruten.

6 Velg **Avspilling**.

Oppsett for ekkoloddene Traditional, Garmin ClearVü og SideVü

MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle modeller, ekkoloddmoduler og svingere.

MERK: Disse innstillingene gjelder ikke for Panoptix svingere.

Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny** > **Ekkoloddoppsett**.

Scroll-hastighet: Angir hastigheten som ekkoloddet scrollere fra høyre mot venstre ([Angi scroll-hastigheten](#), side 30).

I grunt vann kan du velge en langsommere scroll-hastighet for å forlenge tiden informasjonen vises på skjermen. I dypere vann kan du velge en raskere scroll-hastighet. Automatisk scroll-hastighet justerer scroll-hastigheten til båtens hastighet.

Støyavvisning: Reduserer interferens og mengden støy som vises på ekkoloddskjermen ([Innstillinger for støyavvisning for ekkolodd](#), side 30).

Utseende: Konfigurerer utseendet på ekkoloddskjermen ([Innstillinger for ekkoloddutseende](#), side 30).

Alarmer: Angir ekkoloddalarmer ([Ekkoloddalarmer](#), side 31).

Avansert: Konfigurerer ulike innstillinger for ekkoloddvisning og datakilder ([Avanserte ekkoloddinnstillinger](#), side 31). Gjelder ikke for ekkoloddvisningene Garmin ClearVü og SideVü.

Installering: Konfigurerer svingeren ([Installeringsinnstilling for svingerne Tradisjonell, Garmin ClearVü og SideVü](#), side 31).

Angi zoomnivå på ekkoloddskjerm bildet

1 Fra en ekkoloddvisning velger du **Meny** > **Zoom** > **>>** > **Modus**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi dybde og zoom automatisk, velger du **Automatisk**.

Velg eventuelt **Angi zoom** for å endre zoominnstillingen. Velg **Vis opp** eller **Vis ned** for å angi dybdeskalaen i det forstørrede området, velg **Zoom inn** eller **Zoom ut** for å øke eller redusere forstørrelsen av det forstørrede området.

- Velg **Manuelt** for å angi dybdeskalaen i det forstørrede området manuelt.

Velg eventuelt **Angi zoom** for å endre zoominnstillingen. Velg **Vis opp** eller **Vis ned** for å angi dybdeskalaen i det forstørrede området, velg **Zoom inn** eller **Zoom ut** for å øke eller redusere forstørrelsen av det forstørrede området.

- Hvis du vil forstørre et bestemt område av skjermen, velger du **Forstørr**.

Om nødvendig velger du **Forstørr** for å øke eller redusere forstørrelsens nivået.

TIPS: Du kan dra forstørrelsesboksen til et nytt sted på skjermen.

- Hvis du vil zoome inn på ekkoloddadataene fra bunndybden, velger du **Bunnlås**.

Om nødvendig velger du **Område** for å justere dybden og plasseringen av det nederste låsområdet.

Hvis du vil avbryte zoomen, fjerner du merket for Zoom.

Angi scroll-hastigheten

Du kan angi hastigheten som ekkoloddet scroller med fra høyre mot venstre. En høyere hastighet for scrolling viser flere detaljer, til det ikke er flere detaljer å vise, og da blir de eksisterende detaljene strukket ut. Dette kan være nyttig når du kjører eller dorger, eller når du er på svært dypt vann der ekkoloddet svinger svært sakte. Bruk en lavere scroll-hastighet for å la ekkoloddinformasjonen bli værende på skjermen over en lengre periode.

I de fleste situasjoner vil Standard-innstillingen gi en god balanse mellom et bilde som ruller raskt, og mindre forvrengte mål.

1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Scroll-hastighet**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil justere scroll-hastigheten automatisk ved hjelp av data for hastighet i luftlinje eller fart i vann, velger du **Automatisk**.

Innstillingen **Automatisk** velger en rullehastighet som passer til båtens hastighet slik at objekter i vannet tegnes med riktig format og vises mindre forvridt. Når du ser på Garmin ClearVü- eller SideVü-ekkoloddvisninger eller søker etter struktur, anbefaler vi at du bruker innstillingen **Automatisk**.

- Hvis du vil bla raskere, kan du velge **Opp**.
- Velg **Ned** for å rulle saktere.

Justere dybde- eller breddeskalaen

Du kan justere området for dybdeskalaen for tradisjonelle ekkoloddvisninger og Garmin ClearVü ekkoloddvisninger og området for breddeskalaen for SideVü ekkoloddvisningen.

Hvis du lar enheten justere området automatisk, holder du bunnen innenfor nedre eller ytre tredjedel av ekkoloddskjerm bildet. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som har minimale eller moderate endringer i terrenget.

Hvis du justerer området manuelt, kan du vise et bestemt område. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som har store endringer i terrenget, for eksempel en stigning eller skrent. Bunnen kan vises på skjermen så lenge den vises innenfor området du har angitt.

1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny > Rekkevidde**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere området automatisk, velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil øke eller redusere området manuelt, velger du **Opp** eller **Ned**.

TIPS: På ekkoloddskjerm bildet kan du velge **+** eller **-** for å justere området manuelt.

TIPS: Når du ser på flere ekkoloddskjerm bilder, kan du velge **Velg** for å velge den aktive skjermen.

Innstillinger for støyavvisning for ekkolodd

Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Støyavvisning**.

Interferens: Justerer følsomheten for å redusere effekten av interferens fra støykilder i nærheten.

Du bør bruke den laveste interferensinnstillingen som oppnår ønsket forbedring, for å fjerne interferensen fra skjerm bildet. Opprettning av installeringsproblemer som forårsaker støy, er den beste måten å fjerne interferens på.

Fargegrense: Skjuler deler av fargepaletten for å fjerne områder med svak støy.

Ved å angi fargegrensen til fargen på retursignalene du ikke ønsker, kan du sørge for at du ikke får se retursignalene du ikke ønsker på skjermen.

Utjevning: Fjerner støy som ikke er en del av normale retursignalene for ekkoloddet, og justerer utseendet til retursignalene (for eksempel bunnen).

Når utjevning er satt til **høy**, beholdes mer av støyen med lavt nivå enn når du bruker interferenskontrollen, men støyen er mer dempet fordi det brukes gjennomsnittsverdier. Utjevning kan fjerne lysprikker fra bunnen. Utjevning og interferens fungerer godt sammen for å fjerne støy med lavt nivå. Du kan justere innstillingene for interferens og utjevning trinnvis for å fjerne uønsket støy fra visningen.

Overflatestøy: Skjuler overflatestøy for å redusere forstyrrelser. Brede strålebredder (lavere frekvenser) kan vise flere objekter, men kan skape mer overflatestøy.

Tidsvariabel for: Justerer tidsvariabel forsterkning, som kan redusere støy.

Denne funksjonen passer best i situasjoner der du vil kontrollere og undertrykke støy nær vannoverflaten. Det gir også mulighet for visning av objekter nær overflaten som ellers er skjult eller maskert av overflatestøy.

Innstillinger for ekkoloddutseende

Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Utseende**.

Fargevalg: Angir fargevalget.

Fargeforsterkning: Justerer fargeintensiteten ([Justere fargeintensitet, side 29](#)).

A-skop: Viser et vertikalt skop langs høyre side av skjerm bildet som umiddelbart viser avstanden til objekter på en skala.

Dybdelinje: Viser en dybdelinje med hurtigreferanse.

Kant: Markerer det sterkeste signalet fra bunnen for å definere hvor sterkt eller svakt signalet er.

Fiske symboler: Angir hvordan ekkoloddet tolker objekter.


| | |
|--|---|
| | Viser objekter som symboler og ekkoloddinformasjon i bakgrunnen. |
| | Viser objekter som symboler med informasjon om objektdybde og ekkoloddinformasjon i bakgrunnen. |
| | Viser objekter som symboler. |
| | Viser objekter som symboler med informasjon om objektdybde. |

Bildebevegelse: Gjør det mulig for ekkoloddbildet å gå fortare ved at det tegnes mer enn én datakolonne på skjerm bildet for hver kolonne ekkolodd data som mottas. Dette er spesielt nyttig når du bruker loddet i dypt vann, fordi ekkoloddsignalet bruker lengre tid på å bevege seg til bunnen av sjøen og tilbake til svingeren.

I innstillingen 1/1 tegnes én informasjonskolonne på skjerm bildet for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake. I innstillingen 2/1 tegnes to informasjonskolonner på skjerm bildet for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake, og så videre for innstillingene 4/1 og 8/1.

Ekkoutvidelse: Justerer størrelsen på ekkoene på skjermen for å gjøre det enklere å se separate retursignalene.

Når objektene er vanskelig å se **①**, gjør ekkoutvidelse retursignalene fra objekter tydeligere og enklere å se på skjermen. Hvis ekkoutvidelsesverdien er for høy, blandes målene sammen. Hvis verdien er for lav **②**, er objektene små og vanskelige å se.

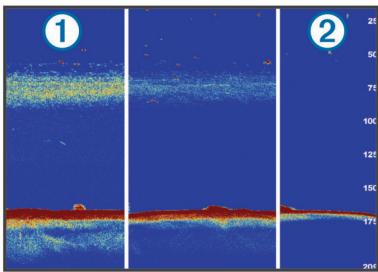

Du kan bruke ekkoutvidelse og filterbredde sammen for å få den ønskede oppløsningen og støyreduksjonen. Når ekkoutvidelse og filterbredde er angitt som lav, har skjermen den høyeste oppløsningen, men er mer utsatt for støy. Når ekkoutvidelse er angitt som høy og filterbredde er angitt som lav, har skjermen lavere oppløsning, men har bredere objekter. Når ekkoutvidelse og filterbredde er angitt som høy, har skjermen den laveste oppløsningen, men er minst utsatt for støy. Det anbefales ikke å sette ekkoutvidelse til lav og filterbredde til høy.

Dataoverlegg: Angir dataene som vises på ekkoloddskjermen.

Ekkoloddalarmer

MERK: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle svingere.

Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Alarmer**.

Du kan også åpne ekkoloddalarmene ved å velge **Innstillinger > Alarmer > Ekkolodd**.

Grunt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er mindre enn den angitte verdien.

Dypt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er større enn den angitte verdien.

FrontVü-alarm: Angir en alarm som varsler når dybden foran fartøyet er mindre enn den angitte verdien. Dette kan bidra til at du unngår grunnstøting ([Aktivere FrontVü-dybdealarmen, side 33](#)). Denne alarmen er bare tilgjengelig med Panoptix FrontVü-svingere.

Vanntemperatur: Angir en alarm som varsler når svingeren rapporterer en temperatur som er 2 °F (1,1 °C) over eller under den angitte temperaturen.

Kontur: Angir en alarm som utløses når svingeren registrerer et objekt innenfor angitt dybde fra vannets overflate og bunn.

Fisk

Fisk: Stiller inn en alarm som utløses når enheten oppdager objekter.

- angir at alarmen skal utløses når det oppdages fisker av alle størrelser.
- angir at alarmen skal utløses når det oppdages mellomstore eller store fisker.
- angir at alarmen skal utløses når det oppdages store fisker.

Avanserte ekkoloddinnstillinger

Gå til en Tradisjonell-ekkoloddvisning, og velg **Meny >**

Ekkoloddoppsett > Avansert.

Skift: Lar deg stille inn dybdeområdet som ekkoloddet er fokusert på. Slik kan du zoome inn med bedre oppløsning ved fokusert dybde.

Når du bruker skift, er det ikke sikkert at bunnregistrering fungerer på en effektiv måte siden ekkoloddet leter etter data innenfor dybdeområdet, og dette området kanskje ikke inkluderer bunnen. Bruk av skift kan også påvirke rullehastigheten fordi data utenfor dybdeområdet til det fokuserte området, ikke behandles, og dette reduserer tiden som er nødvendig for å motta og vise dataene. Du kan zoome inn på det fokuserte området, noe som lar deg

vurdere retursignaler med bedre oppløsning enn du får bare ved å zoome.

Bunnsøkingsgrense: Begrenser søker etter bunnen til den dybden som ble valgt da innstillingen for Rekkevidde ble satt til Automatisk. For å redusere hvor lang tid det tar å finne bunnen, kan du velge en dybde for å begrense søker etter bunnen. Enheten vil ikke søker etter bunnen dypere enn den valgte dybden.

Installeringsinnstillinger for svingerne Tradisjonell, Garmin ClearVü og SideVü

Gå til en ekkoloddvisning for Tradisjonell, Garmin ClearVü eller SideVü, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Installer**.

Sende hastighet: Angir lengde mellom lydbølgene fra ekkoloddet. Når du øker sendehastigheten, øker også rullehastigheten, men det kan også føre til økt støy.

Når du reduserer sendehastigheten, øker lengden mellom sending av pulssignaler. Dette kan forhindre støy. Dette alternativet er bare tilgjengelig i Tradisjonell-ekkoloddvisningen.

Overføringskraft: Reduserer svingerringing nær overflaten. En lavere verdi for sendeeffekt reduserer svingerring, men kan også redusere styrken på retursignalene. Dette alternativet er bare tilgjengelig i Tradisjonell-ekkoloddvisningen.

Filterbredde: Angir kantene på objektet. Et kortere filter definerer kantene på objektene tydeligere, men kan tillate mer støy. Et lengre filter oppretter mykere kanter på objektene og kan også redusere støy. Dette alternativet er bare tilgjengelig i Tradisjonell-ekkoloddvisningen.

Snu venstre/høyre: Endrer visningsretningen for SideVü fra venstre til høyre. Dette alternativet er bare tilgjengelig i SideVü-ekkoloddvisningen.

Gjenoppr. standardinnst.: Gjenoppretter alle ekkoloddinnstillinger til fabrikkinnstillingene.

Her kan du endre svingeren, se informasjon om svingerne og lagre informasjon på et minnekort.

Ekkoloffrekvenser

MERK: Tilgjengelige frekvenser avhenger av kartplotteren, ekkoloddmodulene og svingeren som brukes.

Justering av frekvensen bidrar til å tilpasse ekkoloddet til spesifikke mål og gjeldende vanndybde.

Høyere frekvenser bruker smale strålebredder og er bedre for betjening ved høy hastighet og i vanskelige sjøforhold. Bunndefinering og termoklindefinering kan bli bedre ved bruk av en høy frekvens.

Lavere frekvenser bruker bredere strålebredder, som gir fiskeren mulighet til å se flere objekter. Dette kan imidlertid også forårsake mer overflatestøy og redusere kontinuiteten til bunnsignalet ved vanskelige sjøforhold. Bredere strålebredder gir større buer for retursignaler for fiskeobjekt, derfor er de perfekte for å finne fisk. Bredere strålebredder har også bedre ytelse i dypt vann, fordi den lavere frekvensen har bedre gjennomtrengning i dypt vann.

Med CHIRP-frekvenser kan du sveipe hver puls gjennom en rekke frekvenser. Dette gir bedre målsepersjon i dypt vann. Du kan bruke CHIRP til å identifisere mål, for eksempel enkeltfisk i en stim, og for bruk i dypt vann. CHIRP yter generelt sett bedre enn programmer med én frekvens. Ettersom enkelte fiskemål kan vises bedre med en fast frekvens, bør du ta hensyn til målsetninger og vannforhold når du bruker CHIRP-frekvenser.

Enkelte ekkoloddmoduler og svingere gir deg også muligheten til å tilpasse forhåndsinnstilte frekvenser for hvert svingelement. Dermed har du muligheten til å endre frekvensen raskt ved hjelp av forhåndsinnstillinger etter hvert som vannet og målene endres.

Ved å vise to frekvenser samtidig i visningen for splittet frekvens kan du se dypere med retursignaler for den lave frekvensen, og bedre detaljer med retursignaler for den høye frekvensen.

Velge svingerfrekvens

MERK: Du kan ikke justere frekvensen for alle ekkoloddvisninger og svingere.

Du kan velge hvilke frekvenser som vises i ekkoloddskjerm bildet.

LES DETTE

Vær alltid oppmerksom på lokale forskrifter om ekkolodd frekvenser. Det kan for eksempel være forbudt å bruke frekvenser mellom 50 og 80 kHz innenfor 800 meter ($\frac{1}{2}$ engelsk mil) av en spekkhoggerflokk. Det er ditt ansvar å bruke enheten i samsvar med gjeldende lover og forordninger.

- 1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny > Frekvens**.
- 2 Velg en frekvens som passer dine behov og vanndybden. Hvis du vil ha mer informasjon om frekvenser, kan du se [Ekkolodd frekvenser, side 31](#).

Opprettning av frekvensforhåndsinnstilling

MERK: Ikke tilgjengelig med alle svingere.


Du kan opprette en forhåndsinnstilling for å lagre en bestemt ekkolodd frekvens. Dette gir deg muligheten til å endre frekvenser raskt.

- 1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny > Frekvens**.
- 2 Velg **Behandle frekvenser > Ny forhåndsinnstilling**.
- 3 Angi en frekvens.

Slå på A-skopet

MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig i Tradisjonell ekkoloddvisningene.

A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side av visningen, som viser deg hva som finnes under svingeren akkurat nå. Du kan bruke A-skopet til å identifisere mål som du ikke fanger opp når ekkoloddataene passerer raskt på skjermen, for eksempel når båten holder høy hastighet. Den kan også være til hjelp for å oppdage fisk nær bunnen.

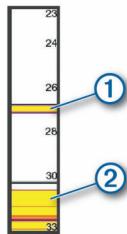

A-skopet ovenfor viser retursignaler for fisk ① og retursignaler for myk havbunn ②.

- 1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Utseende > A-skop > På**.
- 2 Velg en visningstid.

Du kan øke visningstiden hvis du vil at retursignalene fra ekkoloddet skal vises lengre på skjermen.

Oppsett av Panoptix ekkolodd


Zoom inn på en Panoptix LiveVü eller LiveScope ekkoloddvisning

Du kan zoome inn på Panoptix LiveVü og LiveScope 2D-ekkoloddvisningene.

MERK: Rullehistorikken er skjult når skjermen er i zoommodus.

- 1 Gå til en Panoptix LiveVü eller LiveScope 2D-ekkoloddvisning, og skyv to fingre fra hverandre for å zoome inn på området.

Et mindre vindu ① vises. Dette viser en liten versjon av bildet på fullskjermvisningen. Det innrammede området ② i vinduet viser posisjonen til området som er zoomet inn.

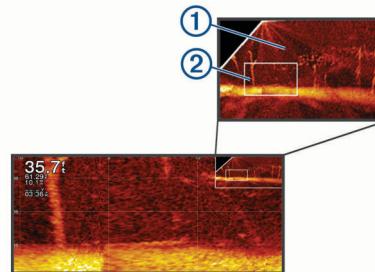

- 2 Om nødvendig trykker eller skyver du i det lille vinduet for å vise et annet område av fullskjermvisningen.
- 3 Skyv to fingre fra hverandre for å zoome inn.
- 4 Klyp to fingre sammen for å zoome ut.

Hvis du vil avslutte zoommodusen, velger du Bakover. Du kan også klype to fingre sammen for å zoome ut til skjermen går tilbake til fullskjermvisning.

Justere visningsvinkel og zoomnivå for RealVü

Du kan endre visningsvinkelen for RealVü ekkoloddvisningene. Du kan også zoome inn og ut av visningen.

Gå til en RealVü ekkoloddvisning, og velg et alternativ:

- Hvis du vil justere visningsvinkelen diagonalt, velger du
- Hvis du vil justere visningsvinkelen horisontalt, velger du
- Hvis du vil justere visningsvinkelen vertikalt, velger du
- Hvis du vil justere visningsvinkelen, drar du over skjermen i en hvilken som helst retning.
- Beveg to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.
- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.

Justere pulseringshastigheten for RealVü

Du kan oppdatere hvor raskt svingeren skal pulsere frem og tilbake. En raskere hastighet gir et mindre detaljert bilde, men skjerm bildet oppdateres raskere. En tregere hastighet gir et mer detaljert bilde, men skjerm bildet oppdateres tregere.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for ekkoloddvisningen RealVü 3D Historical.

- 1 Gå til en RealVü ekkoloddvisning, og velg **Meny > Kurvehastighet**.
- 2 Velg et alternativ.

Meny for LiveVü Forward- og FrontVü-ekkolodd

Gå til en LiveVü Forward- eller FrontVü-ekkoloddvisning, og velg Meny.

Forsterkning: Kontroller graden av detaljer og støy som vises på skjermen.

Hvis du vil vise bunnskuddene med høyest intensitet på skjermen, kan du redusere forsterkningen for å fjerne bunnskudd og støy med lavere intensitet. Hvis du vil se informasjon om alle bunnskudd, kan du øke forsterkningen for å vise mer informasjon på skjermen. Dette øker også støyen og kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne faktiske bunnskudd.

Dybderrekkevidde: Justerer dybderekkevidden.

Hvis du lar enheten justere rekkevidden automatisk, holder du bunnen innenfor nedre del av ekkoloddskjerm bildet. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som har minimale eller moderate endringer i terrenget.

Hvis du justerer området manuelt, kan du vise et bestemt område. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som

har store endringer i terrenget, for eksempel en stigning eller skrent. Bunnen kan vises på skjermen så lenge den vises innenfor området du har angitt.

Rekk. fremover:

Justerer rekkevidden fremover. Gjør det mulig for enheten å automatisk justere rekkevidden fremover i forhold til dybden. Ved manuell justering av rekkevidden kan du se en angitt en rekkevidde. Bunnen kan vises på skjermen så lenge den vises innenfor området du har angitt. Hvis du reduserer dette alternativet manuelt, kan du gjøre FrontVü-alarm mindre effektiv og dermed få kortere reaksjonstid for avlesninger på liten dybde.

Overfør vinkel: Justerer svingerfokuset til babord eller styrbord side. Dette er bare tilgjengelig med RealVü-kapable Panoptix svingere, for eksempel PS30, PS31 og PS60.

Send: Fører til at den aktive svingeren slutter å sende.

FrontVü-alarm: Angir en alarm som varsler når dybden foran fartøyet er mindre enn den angitte verdien ([Aktivere FrontVü-dybdealarmen, side 33](#)). Dette er bare tilgjengelig med Panoptix FrontVü-svingere.

Ekkoloddoppsett: Justerer svingeroppsettet og utseendet til retursignalene fra ekkoloddet.

Rediger overlegg: Endrer hvilke data som vises på skjermen ([Tilpassa dataoverleggene, side 5](#)).

Angi sendevinkelen for LiveVü- og FrontVü-svingere

Dette er bare tilgjengelig med RealVü-kapable Panoptix svingere, for eksempel PS30, PS31 og PS60.

Du kan endre sendevinkelen for svingeren for å sikte svingeren mot et bestemt område. Du kan for eksempel sikte svingeren slik at den følger en fiskestik eller fokuserer på et et mens du passerer det.

1 Gå til en LiveVü- eller FrontVü-ekkoloddvisning, og velg **Meny > Overfør vinkel**.

2 Velg et alternativ.

Aktivere FrontVü-dybdealarmen

ADVARSEL

FrontVü-dybdealarmen er kun et verktøy for situasjonsforståelse. Den kan kanskje ikke forhindre grunnstøting under alle omstendigheter. Det er ansvaret til føreren av fartøyet å sikre trygg ferdsel.

Denne alarmen er bare tilgjengelig med Panoptix FrontVü-svingere.

Du kan angi at en alarm skal utløses når vannet er grunnere enn en angitt verdi. Du får best resultater hvis du angir baugforskyvningen mens du bruker frontkollisjonsalarmen ([Angi baugforskyvningen, side 34](#)).

1 Gå til FrontVü-ekkoloddvisningen, og velg **Meny > FrontVü-alarm**.

2 Velg **På**.

3 Angi dybden alarmen skal utløses på, og velg **Ferdig**.

På FrontVü-skjermen viser en dybdelinje hvilken dybde alarmen utløses på. Linjen er grønn når du er på en trygg dybde. Linjen blir gul hvis båten holder så høy hastighet at rekkevidden fremover ikke gir deg tid til å reagere (10 sekunder). Den blir rød og alarmen utløses når systemet oppdager en hindring, eller hvis vannet er grunnere enn den angitte verdien.

FORSIKTIG

Muligheten til effektivt å unngå grunnstøtinger ved hjelp av FrontVü-ekkoloddet reduseres når hastigheten stiger til over 8 knop.

Innstillinger for LiveVü- og FrontVü-utseende

Gå til en LiveVü eller FrontVü Panoptix ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Utseende**.

Fargevalg: Angir fargepaletten.

Fargeforsterkning: Endrer intensiteten til fargene som vises på skjermen.

Du kan velge en høyere fargeforsterkning for å se mål høyere i vannsøylen. En høyere fargeforsterkningsverdi gjør det også lettere å skille mellom retursignaler med lav intensitet høyt oppe i vannsøylen. Dette gjør det imidlertid vanskeligere å skille mellom retursignaler langt nede. Du kan velge en lavere fargeforsterkningsverdi når målene er nærmere bunnen for å gjøre det enklere å skille mellom mål og retursignaler med høy intensitet, for eksempel sand, steiner og søle.

Spor: Angir hvor lenge sporet skal vises på skjermen. Sporet viser målets bevegelser.

Fyll bunnen: Farger bunnen brun, slik at det blir lett å skille den fra vannet.

Overlegg på rutenett: Viser et rutenett med rekkeviddelinjer.

Bla gj. historikk: Viser ekkoloddhistorikk i en tradisjonell ekkoloddvisning.

Innstillinger for RealVü-utseende

Gå til en RealVü-ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Utseende**.

Punktfarger: Angir en annen fargepalett for ekkoloddets returpunkter.

Bunnfarger: Angir fargetema for bunnen.

Bunnstil: Angir stil for bunnen. Når du er på dypt vann, kan du velge alternativet Punkter, og angi rekkevidden til en grunnere verdi manuelt.

Fargeforklaring: Viser en forklaring av dybdene som fargene representerer.

Innstillinger for Perspektiv-utseende

Gå til en Perspektiv-ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Utseende**.

Fargevalg: Angir fargepaletten.

Fargeforsterkning: Endrer intensiteten til fargene som vises på skjermen.

Du kan velge en høyere fargeforsterkning for å se mål høyere i vannsøylen. En høyere fargeforsterkningsverdi gjør det også lettere å skille mellom retursignaler med lav intensitet høyt oppe i vannsøylen. Dette gjør det imidlertid vanskeligere å skille mellom retursignaler langt nede. Du kan velge en lavere fargeforsterkningsverdi når målene er nærmere bunnen for å gjøre det enklere å skille mellom mål og retursignaler med høy intensitet, for eksempel sand, steiner og søle.

Spor: Angir hvor lenge sporet skal vises på skjermen. Sporet viser målets bevegelser.

Overlegg på rutenett: Viser eller skjuler et rutenett med rekkeviddelinjer. Alternativet Rutenett viser et kvadratisk rutenett. Alternativet Hjul viser et sirkulært rutenett med radialvinkellinjer.

Båtkon: Viser ikonet til båten øverst i høyre hjørne.

Installeringsinnstillinger for Panoptix svinger

Gå til en Panoptix ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Instilling**.

Installer dybde: Angir dybden under vannlinjen der Panoptix svingeren er montert. Hvis du angir den faktiske dybden der svingeren er montert, får du en mer nøyaktig visuell presentasjon av det som befinner seg i vannet.

Baugforskyvning: Angir avstanden mellom baugen og stedet der den fremovervendte Panoptix svingeren er installert. Dette gjør det mulig å vise avstanden fremover fra baugen i stedet for fra der hvor svingeren er installert.

Dette gjelder for Panoptix svingere i ekkoloddvisningene FrontVü, LiveVü Forward og RealVü 3D Forward.

Strålebredde: Angir strålebredden for den nedovervendte Panoptix svingeren. En smal strålebredde gjør det mulig å se dypere og lengre. En bred strålebredde dekker et større område i bredden.

Dette gjelder for Panoptix svingere i ekkoloddvisningene FrontVü, LiveVü Down og LiveVü Forward.

Bruk AHRS: Gir AHRS-sensorene (Attitude Heading and Reference System) muligheten til å registrere monteringsvinkelen til Panoptix svingeren automatisk. Når denne innstillingen er slått av, kan du angi den bestemte monteringsvinkelen for svingeren ved hjelp av innstillingen Høydevinkel. Mange fremovervendte svingere installeres ved 45 graders vinkel. Nedovervendte svingere installeres ved null graders vinkel.

Snudd: Angir retningen til Panoptix ekkoloddvisningen når den nedovervendte svingeren er montert med kablene pekende mot babord side av båten.

Dette gjelder for Panoptix svingere i ekkoloddvisningene LiveVü Down, RealVü 3D Down og RealVü 3D Historical.

Kalibrer kompass: Kalibrerer det interne kompasset i Panoptix svingeren (*Kalibrere kompasset, side 34*).

Dette gjelder Panoptix svingere med et internt kompass, for eksempel PS21-TR-svingeren.

Orientering: Kontrollerer om svingeren er i nedover- eller fremover-installasjonsmodus. Automatisk-innstillingen bruker AHRS-sensoren for å bestemme retningen.

Dette gjelder for PS22 og LiveScope svingere.

Fokus: Justerer ekkoloddvisningen for å kompensere for lydens hastighet i vann. Automatisk-innstillingen bruker vanntemperaturen til å beregne lydens hastighet.

Dette gjelder LiveScope svingere.


Gjenoppr. standardinnst.: Gjenoppretter alle ekkoloddinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Angi baugforskyvningen

For fremovervendte Panoptix svingere kan du angi en baugforskyvning for å kompensere for plasseringen av svingeren og få en nøyaktig avlesning av avstanden fremover. Dette gjør det mulig å vise avstanden fremover fra baugen i stedet for fra der hvor svingeren er installert.

Denne funksjonen gjelder for Panoptix svingere i ekkoloddvisningene FrontVü, LiveVü Forward og RealVü 3D Forward.

1 Mål den horisontale avstanden **①** fra svingeren til baugen.

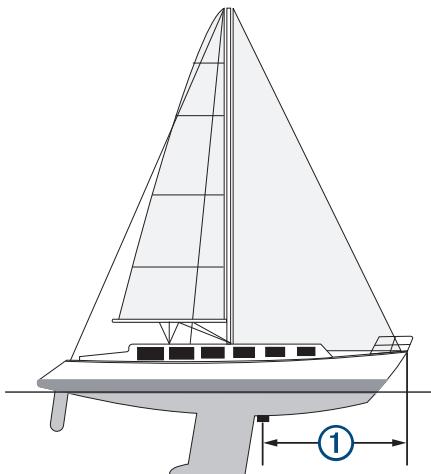

2 Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Installering > Baugforskyvning**.

3 Angi avstanden som er målt, og velg **Ferdig**.

Rekkevidden fremover justeres nå med avstanden du har angitt, i den aktuelle ekkoloddvisningen.

Kalibrere kompasset

Før du kan kalibrere kompasset, må svingeren monteres på akselen langt nok unna dorgemotoren til at du unngår magnetiske forstyrrelser, og den må være på plass i vannet. Kalibreringen må være av god nok kvalitet til å aktivere det interne kompasset.

MERK: Du må montere svingeren på akterspeilet eller dorgemotorakselen for å bruke kompasset. Det kan hende at kompasset ikke fungerer hvis du monterer svingeren på motoren.

MERK: Du bør bruke en retningssensor som SteadyCast™ retningssensoren en for å oppnå de beste resultatene.

Retningssensoren viser retningen svingeren peker i, i forhold til båten.

MERK: Kompasskalibrering er bare tilgjengelig for svingere med et internt kompass, for eksempel PS21-TR-svingeren.

Du kan begynne å svinge båten rundt før du kalibrerer, men båten må gjennomføre 1,5 komplett rotasjon under kalibreringen.

1 Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg **Meny > Ekkoloddoppsett > Installering**.

2 Om nødvendig velger du **Bruk AHRS** for å slå på AHRS-sensoren.

3 Velg **Kalibrer kompass**.

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Radar

ADVARSEL

Den maritime radaren sender ut mikrobølgeenergi som kan være skadelig for mennesker og dyr. Kontroller at området rundt radaren er fritt for hindringer før du setter den i gang. Radaren sender ut en stråle ca. 12° under og 12° over en tenkt horisontal linje som skjærer gjennom senteret til radaren.

Ikke se direkte på radaren på nært hold når radaren sender signaler. Øynene er den delen av kroppen som er mest følsom for elektromagnetisk energi.

Hvis du kobler en kompatibel kartplotter til en Garmin maritim radar (tilleggsutstyr) fra, for eksempel GMR™ Fantom™ 6 eller GMR 24 xHD, kan du vise mer informasjon om omgivelsene.

Radaren sender ut en smal stråle med mikrobølgeenergi mens den roterer i et mønster på 360°. Når den utsendte energien treffer et objekt, reflekteres noe av energien tilbake til radaren.


Radartolking

Det tar tid å lære seg å lese og tolke radarvisningen. Hvis du bruker radaren mye, kan du etter hvert trygt bruke radarvisningen når du virkelig trenger den.

Radaren kan være nyttig i en rekke situasjoner, blant annet for å unngå kollisjoner når du har dårlig sikt, for eksempel når det er mørkt eller tåkete, holde øye med været, se hva som er foran deg og lokalisere fugler og fisk.

Radaroverleggfunksjonen kan gjøre det enklere for deg å tolke radarvisningen fordi den legger radarretursignalene oppå kartet. Dette kan hjelpe deg med å se forskjell på et radarretursignal for en landmasse, bro eller regnsky. Når du ser AIS-fartøyene på radaroverlegget, blir det også enklere å identifisere funksjoner på radarvisningen.

I skjermdumpen nedenfor er radaroverlegget slått på. Denne skjermen viser også en videofeed. Vi kan enkelt identifisere noen elementer på radarskjermen.

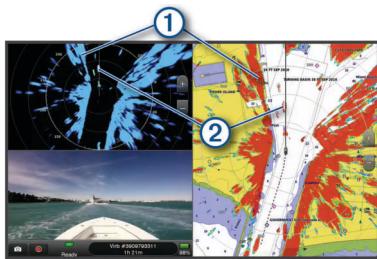

| | |
|---|--------|
| ① | Land |
| ② | Fartøy |

Radaroverlegg

Når du kobler kartplotteren til en maritim radar (tilleggsutstyr) fra Garmin, kan du bruke informasjon om radaroverlegget på navigasjonskartet eller fiskekartet.

Data på radaroverlegget vises basert på sist brukte radarmodus, og alle innstillingsskonfigurasjoner som brukes på radaroverlegget, blir også brukt på sist brukte radarmodus.

Justerering av radaroverlegg og kartdata

Når du bruker radaroverlegget, justerer kartplotteren radardata i forhold til kartdata basert på båtens retning. Retningen er som standard basert på data fra et magnetisk kompass som er tilkoblet ved hjelp av et NMEA 0183-nettverk eller et nettverk av typen NMEA 2000. Hvis et kompass ikke er tilgjengelig, er båtens retning basert på GPS-sporingsdata.

GPS-sporingsdata angir retningen som båten beveger seg i, og ikke retningen som båten peker mot. Hvis båten driver bakover eller sidelengs på grunn av strøm eller vind, er det ikke sikkert at radaroverlegget kan justeres nøyaktig i forhold til kartdataene. En slik situasjon kan unngås ved å bruke båtkursdata fra et elektronisk kompass.

Hvis båtens retning er basert på data fra et magnetisk kompass eller en autopilot, kan retningsdataene være feilaktige på grunn av ugyldig oppsett, mekanisk feil, magnetisk interferens eller andre faktorer. Hvis retningsdataene er feilaktige, er det ikke sikkert at radaroverlegget kan justeres nøyaktig i forhold til kartdataene.

Sende radarsignaler

MERK: Av sikkerhetsmessige grunner settes radaren i standbymodus når den er varmet opp. Det gir deg muligheten til å kontrollere at radaren har fri sikt før du begynner å bruke den.

- Slå av kartplotteren, og koble til radaren i henhold til installeringsinstruksjonene for radar.
- Slå på kartplotteren.
Hvis det kreves, varmes radaren opp, og det telles ned for å varsle deg når radaren er klar.
- Velg Radar.
- Velg en radarmodus.
En nedtellingsmelding vises mens radaren starter opp.
- Velg Meny > Slå på radar.

Stoppe sendingen av radarsignaler

Gå til et radarskjerm bildet, og velg Meny > Radar på standby.

TIPS: Trykk på ☰ > Radar på standby fra et hvilket som helst skjermbilde for å stoppe radarsendingen raskt.

Konfigurere modusen for tidsbasert sending

Du kan spare strøm ved å angi tidsintervaller der radaren sender og ikke sender (standbymodus) signaler.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i dobbel radarmodus.

1 Gå til et radarskjerm bildet, og velg Meny > Radaralternativer > Tidsbasert sending.

- Velg Tidsbasert sending for å aktivere alternativet.
- Velg Standby-tid, angi tidsintervallet mellom radarsignal sendinger, og velg Ferdig.
- Velg Sendetid, angi tidsintervallet mellom radarsignal sendinger, og velg Ferdig.

Aktivere og justere en sendefri radarsone

Du kan angi områder som radarskanneren ikke sender signaler på.

MERK: Radarmodellene GMR Fantom og xHD2 støtter to sendefrie soner. De fleste andre GMR radarmodeller støtter én sendefri sone. GMR 18 HD+-radarmodeller støtter ikke sendingsfrie soner.

- Gå til et radarskjerm bildet, og velg Meny > Radaroppsett > Installering > Sendingsfri sone.

Den sendefrie sonen angis av et skyggelagt område på radarskjermen.

- Velg Vinkel 1, og velg den nye posisjonen for den første vinkelen.
- Velg Vinkel 2, og velg den nye posisjonen for den andre vinkelen.
- Velg Ferdig.
- Gjenta for den andre sonen, om nødvendig.

Justere radarrekkevidden

Rekkevidden av radarsignalene angir lengden på pulssignalet som sendes og mottas av radaren. Etter hvert som rekkevidden øker, sender radaren lengre pulssignaler for å kunne nå objekter som er langt borte. Objekter som er nærmere, spesielt regn og bølger, gjenspeiler også lengre pulssignaler, noe som kan føre til støy på radarskjerm bildet. Visning av informasjon om objekter med lang rekkevidde kan også redusere hvor mye plass som er tilgjengelig på radarskjerm bildet for å vise informasjon om objekter med kort rekkevidde.

- Velg + for å redusere rekkevidden.
- Velg - for å øke rekkevidden.

Tips for å velge en radarrekkevidde

- Definer hvilken type informasjon du vil se på radarskjerm bildet.
Trenger du for eksempel informasjon om værforhold, objekter og trafikk i nærheten, eller er du mer opptatt av værforhold langt borte?
- Vurder miljøforholdene der radaren skal brukes.
Radarsignaler med lang rekkevidde kan øke støyen på radarskjerm bildet, spesielt i dårlig vær, og dermed blir det vanskeligere å vise informasjon om objekter med kort rekkevidde. Når det regner, kan radarsignaler med kort rekkevidde brukes for å vise informasjon om objekter i nærheten på en mer effektiv måte, så lenge innstillingene for regnstøy er konfigurerert optimalt.
- Velg den korteste og mest effektive rekkevidden, basert på årsaken til at du bruker radar, samt de rådende forholdene.

MotionScope™ dopplerradarteknologi

GMR Fantom radaren bruker dopplereffekten til å oppdage og markere bevegelige mål for at du skal unngå mulige kollisjoner, finne fugleflokker og følge med på værformasjoner.


Dopplereffekten er frekvensforskyvningen i radarekkoet grunnet den relative hastigheten til målet. Dermed kan du umiddelbart registrere om et mål beveger seg mot eller vekk fra radaren.

MotionScope funksjonen markerer bevegelige mål på radarskjermen, slik at du kan navigere rundt andre båter eller

farlige værforhold – eller mot fiskeplasser hvor fuglene får tak i mat på overflaten.

De bevegelige målene er fargekodede, slik at du enkelt kan se hvilke mål du nærmer og beveger deg bort fra. På de fleste fargeoppsett indikerer grønt at du beveger deg bort fra målene og rødt at du beveger deg mot målene.

På noen modeller kan du også justere innstillingen for M-Scope-følsomhet for å endre fartsgrensen for uteving av mål. En høyere innstilling utever langsommere mål, og en langsommere innstilling utever raskere mål.

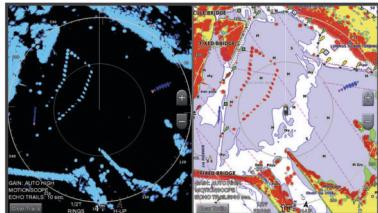

Aktivere en vaksone

Du kan aktivere at en vaksone skal varsle deg når noe kommer inn i det angitte området rundt båten.

Gå til et radarskjerm bilde, og velg **Meny > Radaralternativer > Vaksone**.

Definere en sirkulær vaksone

Før du kan definere grenser for vaksonen, må du aktivere en vaksone ([Aktivere en vaksone, side 36](#)).

Du kan definere en sirkulær vaksone som omslutter båten fullstendig.

- 1 Gå til et radarskjerm bilde, og velg **Meny > Radaralternativer > Vaksone > [] > Sirkel**.
- 2 Velg plasseringen for den ytre vaksonesirkelen.
- 3 Velg plasseringen for den indre vaksonesirkelen for å definere bredden på vaksonen.

Definere en delvis vaksone

Før du kan definere grensene for vaksonen, må du aktivere en vaksone ([Aktivere en vaksone, side 36](#)).

Du kan definere grensene for en vaksone som ikke omslutter båten fullstendig.

- 1 Gå til et radarskjerm bilde, og velg **Meny > Radaralternativer > Vaksone > [] > Hjørne 1**.
- 2 Trykk på og dra plasseringen av det ytre vaksonehjørnet ①.



- 3 Velg **Hjørne 2**.
- 4 Velg plasseringen for den indre vaksonesirkelen ② for å definere bredden på vaksonen.
- 5 Velg **Ferdig**.

MARPA

MARPA (Mini-automatic radar plotting aid) gjør at du kan identifisere og spore mål, og den brukes hovedsakelig til å unngå kollisjoner. Du må tilordne et MARPA-merke til et objekt for å kunne bruke MARPA. Radarsystemet sporer automatisk det merkede objektet og oppgir informasjon om objektet,

inkludert rekkevidde, peiling, hastighet, GPS-strekurs, nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste møtepunkt. MARPA angir statusen på hvert merkede objekt (innhenter, mistet, sporing eller farlig), og kartplotteren kan utløse en kollisjonsalarm hvis objektet kommer inn i den sikre sonen.

Symboler for MARPA-målbestemmelse

| | |
|--|--|
| | Innhente et objekt. Konsentriske, stiplete grønne sirkler stråler ut fra objektet mens radaren stilles inn på objektet. |
| | Objektet har blitt innhentet. En grønn sirkel angir posisjonen til et objekt som radaren er stilt inn på. En stiplet grønn linje festet til sirkelen angir den projiserte kurven over land eller objektets GPS-strekurs. |
| | Farlig objekt innen rekkevidde. En rød sirkel blinker fra objektet mens en alarm utløses og en melding vises. Etter at alermen har blitt bekrefet, angir et rødt punkt med en stiplet rød linje knyttet til objektet objekts posisjon samt den projiserte kurven over land eller objekts GPS-strekurs. Hvis kollisjonsalarmen for den sikre sonen er deaktivert, blinker målet, men alermen utløses ikke, og alarmmeldingen vises heller ikke. |
| | Objektet har forsvunnet. En grønn sirkel med et kryss (X) i angir at radaren ikke kunne stilles inn på målet. |
| | Nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste møtepunkt for et farlig objekt. |

Tilordne et MARPA-merke til et objekt

Du må koble til et kompass og ha et aktivt GPS-signal for å kunne bruke MARPA. Kompasset må oppgi NMEA 2000 parametergruppens nummer (PGN) 127250 eller utdatasettingen for NMEA 0183 HDM eller HDG.

- 1 Gå til et radarskjerm bilde, og velg et objekt eller en posisjon.
- 2 Velg **Innhent mål > MARPA-mål**.

Fjerne et MARPA-merke fra et målobjekt

- 1 Gå til radarskjerm bildet, og velg et MARPA-mål.
- 2 Velg **MARPA-mål > Fjern**.

Vise informasjon om et MARPA-merket objekt

Du kan vise rekkevidden, peilingen, hastigheten og annen informasjon om et MARPA-merket objekt.

- 1 Gå til et radarskjerm bilde, og velg et målobjekt.
- 2 Velg **MARPA-mål**.

Vise en liste over AIS- og MARPA-farer

Fra et radarskjerm bilde eller radaroverlegget kan du vise og tilpasse hvordan en liste med AIS- og MARPA-farer vises.

- 1 Gå til et radarskjerm bilde, og velg **Meny > Lag > Andre fartøy > Liste > Vis**.
- 2 Velg farene som skal tas med på listen.

Vise AIS-fartøy på radarskjerm bildet

AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler fra andre fartøy.

Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på radarskjerm bildet. Hvis en av innstillingene (bortsett fra AIS-visningsskalaen) konfigureres for én radarmodus, brukes innstillingen for alle andre radarmodi. Innstillingene for detaljene og den projiserte retningen som er konfigurert for én radarmodus, brukes for alle andre radarmodi og for radaroverlegget.

- 1 Gå til et radarskjerm bilde eller radaroverlegg, og velg **Meny > xxx > Andre fartøy > AIS**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi avstanden fra din posisjon der AIS-fartøyene vises, velger du **Visningsskala** og velger en avstand.
 - Hvis du vil vise detaljer om andre AIS-aktiverte fartøy, velger du **Detaljer > Vis**.

- Hvis du vil angi prosjert retningsstid for AIS-aktiverte fartøy, velger du **Projsert retning** og angir tid.

VRM og EBL

VRM (Variable Range Marker) og EBL (Electronic Bearing Line) mäter avstanden og peilingen fra båten din til et målobjekt. På radarskjerm bildet vises VRM som en sirkel sentrert rundt båtens nåværende posisjon, og EBL vises som en linje som starter ved båtens nåværende posisjon og krysser VRM. Krysningspunktet er objektet for VRM og EBL.

Vise og justere VRM og EBL

Du kan justere diametern på VRM og vinkelen på EBL, som flytter krysningspunktet for VRM og EBL. VRM og EBL som er konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.

- Gå til et radarskjerm bilde, og velg **Meny > Radaralternativer > VRM/EBL**.
- For å justere VRM/EBL velger du pilen på **VRM/EBL**.
- Velg en ny posisjon for krysningspunktet for VRM og EBL
- Velg **Ferdig**

Måle rekkevidden og peilingen til et målobjekt

Før du kan justere VRM og EBL, må du vise dem på radarskjerm bildet ([Vise og justere VRM og EBL, side 37](#)).


- Gå til et radarskjerm bilde, og velg objektets posisjon.

- Velg **Mål**.

Rekkevidden og peilingen til objektposisjonen vises øverst til venstre i skjerm bildet.

Ekkospor

Med funksjonen for ekkospor kan du spore bevegelsen til fartøy på radarskjermen. Når fartøyet beveger seg, kan du se et svakt spor ① i kjølvannet av fartøyet. Du kan endre hvor lenge sporet skal vises.

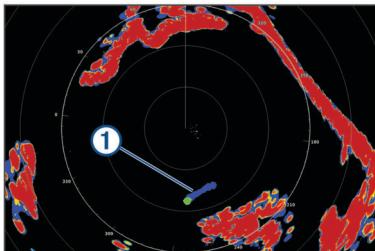

MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at innstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på xHD-modeller med åpen radar eller HD-/HD+-radommodeller.

Slå på ekkospor

Gå til et radarskjerm bilde, og velg **Meny > Radaralternativer > Ekkospor > Skjerm**.

Justere lengden på ekkosporet

- Gå til et radarskjerm bilde eller radaroverlegget, og velg **Meny > Radaralternativer > Ekkospor > Tid**.
- Velg lengden på sporet.

Slette ekkospor

Du kan fjerne ekkospor fra radarskjerm bildet for å redusere støy på skjermen.

Gå til et radarskjerm bilde, og velg **Meny > Radaralternativer > Ekkospor > Fjern spor**.

Optimalisere radarvisningen

Du kan justere radarvisningsinnstillingene for å redusere forstyrrelser og få større nøyaktighet.

MERK: Du kan optimalisere radarvisningen for hver radarmodus.

- Velg en radarrekkevidde ([Justere radarrekkevidden, side 35](#)).
- Gjenoppret standardverdien for forsterkningsinnstillingen ([Automatisk justering av forsterkning på radarskjerm bildet, side 37](#)).
- Juster forsterkningsinnstillingen manuelt ([Manuell justering av forsterkning på radarskjerm bildet, side 37](#)).

Radarforsterkning -støy

Automatisk justering av forsterkning på radarskjerm bildet

Den automatiske forsterkningsinnstillingen for hver radarmodus optimaliseres for den modusen, og den kan variere i forhold til den automatiske forsterkningsinnstillingen som brukes for andre modi.

MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.

MERK: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle radarmodeller.

- Gå til et radarskjerm bilde eller radaroverlegget, og velg **Meny > Forsterkning**.
 - Velg et alternativ:
 - Hvis du vil justere forsterkningen automatisk etter endrende forhold, velger du **Auto. lav** eller **Automatisk høy**.
 - Hvis du vil justere forsterkningen for å vise fugler over vannoverflaten, velger du **Automatisk fugl**.
- MERK:** Dette alternativet er ikke tilgjengelig på en xHD-modell med åpen radar eller HD-/HD+-radommodeller.

Manuell justering av forsterkning på radarskjerm bildet

Du kan justere forsterkningen manuelt for å oppnå best mulig radarytelse.

MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.

- Gå til et radarskjerm bilde eller radaroverlegg, og velg **Meny > Forsterkning**.
 - Velg **Opp** for å øke forsterkningen helt til det vises lysprikker på radarskjerm bildet.
- Data på radarskjerm bildet oppdateres med et par sekunders mellomrom. Det fører til at effekten av manuell justering av forsterkningen ikke alltid vises umiddelbart. Juster forsterkningen gradvis.
- Velg **Ned** for å redusere forsterkningen helt til lysprikkene forsvinner.
 - Hvis båter, land eller andre objekter er innen rekkevidde, velger du **Ned** for å redusere forsterkningen helt til objektene begynner å blinke.
 - Velg **Opp** for å øke forsterkningen helt til båter, land eller andre objekter lyser stabilt på radarskjerm bildet.
 - Minimer eventuelt visningen av store objekter i nærheten.
 - Minimer eventuelt visningen av sidelobebekkosignaler.

Redusere interferens fra store objekter i nærheten

Store objekter i nærheten, for eksempel moloer, kan føre til at det vises et veldig lyst bilde av objektet på radarskjerm bildet. Dette bildet kan skjule mindre objekter i nærheten.

MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.

1 Gå til et radarskjerm bilde eller radaroverlegg, og velg **Meny > Forsterkning**.

- 2 Velg **Ned** for å redusere forsterkningen helt til de mindre objektene vises tydelig på radarskjerm bildet.

Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne interferens fra store objekter i nærheten, kan det føre til at mindre objekter eller objekter et stykke unna blinker eller forsvinner fra radarskjerm bildet.

Redusere sidelobeinterferens på radarskjerm bildet

Sidelobeinterferens vises kanskje som en strek ut fra et objekt i et halvsirkelmønster. Sidelobeffekter kan unngås ved å redusere forsterkningen eller radarrekkevidden.

MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.

- 1 Gå til et radarskjerm bilde eller radaroverlegg, og velg **Meny > Forsterkning**.

- 2 Velg **Ned** for å redusere forsterkningen helt til det halvsirkelformede strekmønstret forsvinner fra radarskjerm bildet.

Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne sidelobeinterferens, kan det føre til at mindre objekter eller objekter et stykke unna blinker eller forsvinner fra radarskjerm bildet.

Automatisk justering av sjøstøy på radarskjerm bildet

Du kan angi at kartplotteren skal justere visningen av støy forårsaket av krapp sjø automatisk.

MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.

MERK: Alle alternativer og innstillinger er ikke tilgjengelige på alle radar- og kartplotter-modeller.

- 1 Gå til et radarskjerm bilde eller radaroverlegget, og velg **Meny > Sjøstøy**.

- 2 Velg **Forhåndsinnst.** eller **Automatisk**.

- 3 Velg en innstilling som gjenspeiler rådende sjøforhold.

Ved bruk av en kompatibel radarmodell, justerer kartplotteren sjøstøy automatisk basert på sjøforhold.

Manuell justering av sjøstøy på radarskjerm bildet

Du kan justere visningen av støy som forårsakes av krapp sjø. Sjøstøyinnstillingen påvirker visningen av støy og objekter i nærheten mer enn den påvirker visningen av støy og objekter som er langt borte. En høyere sjøstøyinnstilling reduserer visningen av støy som forårsakes av bølger i nærheten, men den kan også redusere eller eliminere visningen av objekter i nærheten.

MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.

- 1 Gå til et radarskjerm bilde eller radaroverlegget, og velg **Meny > Sjøstøy**.

- 2 Velg **Opp** eller **Ned** for å justere visningen av sjøstøy helt til andre objekter vises tydelig på radarskjerm bildet.

Støy forårsaket av sjøforhold, vises kanskje fortsatt.

Justere regnstøy på radarskjerm bildet

Du kan justere visningen av støy som forårsakes av regn. Du kan også minimere regnstøy ved å redusere radarens rekkevidde (*Justere radarrekkevidden*, side 35).

Regnstøyinnstillingen påvirker visningen av regnstøy og objekter i nærheten mer enn den påvirker visningen av regnstøy og objekter langt borte. En høyere regnstøyinnstilling reduserer visningen av støy som forårsakes av regn i nærheten, men den

kan også redusere eller eliminere visningen av objekter i nærheten.

MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at regnstøyinnstillingene som er konfigurert for bruk i én radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.

- 1 Gå til et radarskjerm bilde, og velg **Meny > Radaralternativer > Regnstøy**.

- 2 Velg **Opp** eller **Ned** for å redusere eller øke visningen av regnstøy i nærheten helt til andre objekter vises tydelig på radarskjerm bildet.

Støy forårsaket av regn vises kanskje fortsatt.

Redusere krysstalestøy på radarskjerm bildet

Når krysstaleavvisning er aktivert, kan du redusere visningen av støy forårsaket av interferens fra en annen radarkilde i nærheten.

MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at innstillingen for krysstaleavvisning som er konfigurert for bruk i én radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.

Gå til et radarskjerm bilde eller Radar Overlay, og velg **Meny > Radaroppsett > Krysstaleavvis**.

Meny for radaralternativer

Gå til et radarskjerm bilde, og velg **Meny > Radaralternativer**.

MotionScope™: Bruker dopplereffekten til å oppdage og markere bevegelige mål for at du skal unngå mulige kollisjoner, finne fugleflokker og følge med på værformasjoner (*MotionScope™ dopplerradarteknologi*, side 35). Dette alternativet er bare tilgjengelig på Fantom modeller.

Pulsutvidelse: Varigheten på pulsen som overføres, økes. Det bidrar til å rette maksimalt med energi mot mål. Dette gjør at enheten kan registrere og identifisere mål enklere. Dette valget er kun tilgjengelig på xHD- og xHD2-modeller med kuppel og åpen radar.

Målstørrelse: Justerer størrelsen på mål ved å justere pulskompresjonsbehandling. Velg mindre mål hvis du ønsker et skarpt radarbilde med høy oppløsning. Velg større mål hvis du vil se større ekkoer for punktmål som båter og bøyer. Dette alternativet er bare tilgjengelig på Fantom modeller.

Ekkospor: Du kan spore bevegelsen til fartøy på radarskjermen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig på en xHD-modell med åpen radar eller HD-/HD+-radommodeller.

Regnstøy: Reduserer støy forårsaket av regn (*Justere regnstøy på radarskjerm bildet*, side 38).

VRM/EBL: VRM-sirkelen (Variable Range Marker) og EBL (Electronic Bearing Line) vises for å gjøre det mulig å måle avstanden og peilingen fra båten din til et målobjekt (*VRM og EBL*, side 37).

Vaktsone: Angir en sikker sone rundt båten og spiller av en alarm når noe kommer inn i sonen (*Aktivere en vaktsone*, side 36).

Tidsbasert sending: Radarsignaler overføres ved angitte intervaller for å bidra til å redusere strømforbruket.

Meny for radaroppsett

Gå til et radarskjerm bilde, og velg **Meny > Radaroppsett**.

Kilde: Radarkilden velges når flere enn én radar er koblet til nettverket.

Kartvisning: Kart vises under radarbildet. Når funksjonen er aktivert, vises Lag-menyen.

Orientering: Angir perspektivet for radarvisningen.

Krysstaleavvis: Visningen av støy som forårsakes av interferens fra en annen radarkilde i nærheten, reduseres.

Rotasjonshast.: Den ønskede hastigheten radaren roterer i, angis. Alternativet for Høy hastighet kan brukes til å øke oppdateringsfrekvensen. I enkelte situasjoner roterer radaren automatisk ved normal hastighet for å forbedre registreringen, for eksempel når en lenger rekkevidde velges, eller når MotionScope- eller Dual-rekkevidden brukes.

Utseende: Angir fargevalg, hastighet for foranvisning og navigasjonsutseende.

Installering: Du kan konfigurere radaren for installasjon, f.eks. angi fremre punkt på baugen på båten og antennens parkeringsstilling.

Innstillinger for radarutseende

Gå til et radarskjerm bildet, og velg **Meny > Radaroppsett > Utseende**.

MERK: Disse innstillingene gjelder ikke for radaroverlegget.

Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen.

Forgrunnsfarge: Angir fargetema for radarretursignalet.

Lysstyrke: Angir lysstyrken til forskjellige radarfunksjoner, for eksempel avstandsringer og sporingsymboler.

Hastighet for foranv.: Flytter automatisk nåværende posisjon mot bunnen av skjermbildet når hastigheten øker. Angi top hastigheten din for å få best mulig resultat.

Kurspil: Viser en utvidelse fra baugen av båten i reiseretningen på radarskjerm bildet.

Avstandsringer: Viser avstandsringerne som brukes til å visualisere avstander på radarskjerm bildet.

Retningsring: Viser en retning som er relativ til kursen eller basert på en nordreferanse, for å gjøre det lettere for deg å fastslå hvilken retning et objekt som vises på skjermen, beveger seg i.

Navigasjonslinjer: Viser navigasjonslinjene som viser kursen du har satt ved hjelp av Rute til, Autoveiledning eller Gå til.

Veipunkter: Viser veipunkter på radarskjerm bildet.

Innstillinger for radarinstallering

Front på båt: Funksjonen kompenserer for radarens fysiske plassering når den ikke er i båtens akse ([Baugforskyvning, side 39](#)).

Antennekonfigurasjon: Størrelsen på radarens antenne og plasseringen der radaren stopper, angis ([Angi en egendefinert parkeringsstilling, side 39](#)).

Sendingsfri sone: Området der radaren ikke sender signaler, angis ([Aktivere og justere en sendefri radarsone, side 35](#)).

Baugforskyvning

Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i forhold til båtens akse mellom baug og akterende.

Måle den potensielle baugforskyvningen

Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i forhold til båtens akse mellom baug og akterende.

- 1 Ved hjelp av et magnetisk kompass finner du den optiske kompasskursen til et objekt som står stille innenfor synsvidde.
- 2 Mål objektets peiling på radaren.
- 3 Hvis peilingsavviket er mer enn +/- 1°, må du angi baugforskyvningen.

Angi baugforskyvningen

Før du kan angi baugforskyvningen, må du måle den potensielle baugforskyvningen.

Innstillingen for baugforskyvning som er konfigurert for bruk i én radarmodus, brukes for alle andre radarmodi og for radaroverlegget.

1 Gå til et radarskjerm bildet eller radaroverlegg, og velg **Meny > Radaroppsett > Installer > Front på båt**.

2 Velg **Opp** eller **Ned** for å justere forskyvningen.

Angi en egendefinert parkeringsstilling

Som standard vil antennen stoppe i en vinkelrett stilling i forhold til sokkelen når den ikke roterer. Du kan endre denne stillingen.

1 Gå til radarskjerm bildet, og velg **Meny > Radaroppsett > Installer > Antennekonfigurasjon > Posisjon**.

2 Bruk glidebryteren til å justere antennens stilling når den har stoppet, og velg **Bakover**.

Velge en annen radarkilde

1 Velg et alternativ:

- Gå til et radarskjerm bildet eller radaroverlegget, og velg **Meny > Radaroppsett > Kilde**.
- Velg **Innstillinger > Kommunikasjon > Foretrukne kilder > Radar**.

2 Velg radarkilden.

Endre radarmodus

1 Gå til et kombinasjonsskjerm bildet eller SmartMode oppsett med radar, og velg **Meny > xxx > Endre radar**.

2 Velg en radarmodus.

Autopilot

ADVARSEL

Du kan bare bruke autopilotfunksjonen på en stasjon som er installert ved siden av et ror, en gasspak og en rorkontrollenhet.

Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret stå ubemannet.

Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.

Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent farvann uten farer.

Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og andre båter.

Autopilotsystemet justerer kontinuerlig styringen av båten, slik at du opprettholder en konstant styrekurs (hold styrekursen).

Systemet tillater også manuell styring og flere modi for automatiske styrefunksjoner og mønstre.

Når kartplotteren er koblet til et kompatibelt autopilotsystem fra Garmin, kan du kontrollere autopiloten fra kartplotteren.


Du kan finne mer informasjon om autopilotsystemer fra Garmin ved å gå til [garmin.com](#).

Åpne autopilotkjerm bildet

Du må ha installert og konfigurert en kompatibel Garmin autopilot før du kan åpne autopilotkjerm bildet.

Velg **OneHelm™ A/V, målere > Autopilot**.

Skjermbilde for autopiloten

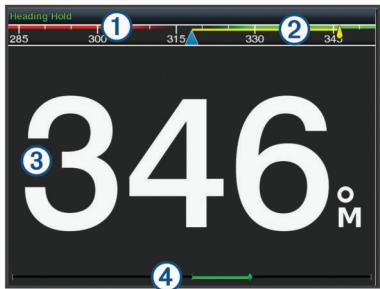

| | |
|---|---|
| ① | Faktisk styrekurs |
| ② | Tiltenkt styrekurs (styrekurseten autopiloten styrer mot) |
| ③ | Faktisk styrekurs (i standbymodus) Tiltenkt styrekurs (når aktivert) |
| ④ | Indikator for rorposisjon (denne funksjonen er bare tilgjengelig når det er koblet til en rorsensor). |



| | |
|---|--|
| ① | Autopilot-modus |
| ② | Aktiverer modus for å holde styrekursen |
| ③ | Styrer til venstre |
| ④ | Faktisk styrekurs |
| ⑤ | Indikator for rorposisjon (bare tilgjengelig når det er koblet til en rorsensor) |
| ⑥ | Tiltenkt styrekurs (styrekurseten autopiloten styrer mot) |
| ⑦ | Styrer til høyre |
| ⑧ | Kobler inn styremønsteret |
| ⑨ | Åpner hele skjermbildet og menyen for autopilot |

Justere intervallet for trinnstyring

1 Fra skjermbildet for autopiloten velger du **Meny > Autopilotoppsett > Tr.v. snuøk..**

2 Velg en intervall.

Konfigurerere strømspareren

Du kan justere nivået for roraktivitet.

1 Fra skjermbildet for autopiloten velger du **Meny > Autopilotoppsett > Oppsett for strømmodus > Strømsparer.**

2 Velg en prosentandel.

Hvis du velger en høyere prosentandel, reduseres roraktiviteten og styrekursytelsen. Jo høyere prosentandel du angir, jo mer avviker kurseten før autopiloten retter den opp.

TIPS: Hvis du øker prosentandelen for Strømsparer i krapp sjø ved lav hastighet, reduseres roraktiviteten.

Aktivere Shadow Drive™

MERK: Shadow Drive funksjonen er ikke tilgjengelig på alle autopilotmodeller.

Gå til autopilotskjermbildet, og velg **Meny > Autopilotoppsett > Shadow Drive > Aktivert.**

Velge foretrukket retningskilde

LES DETTE

Bruk autopilotens interne CCU-kompass som retningskilde for å få best resultat. Bruk av GPS-kompass fra tredjeparter kan føre til at dataene leveres ujevnt og med store forsinkelser. Autopiloten trenger nøyaktig informasjon og kan derfor ikke bruke GPS-kompassdata fra tredjeparter til GPS-posisjon eller hastighet. Hvis et GPS-kompass fra en tredjepart brukes, kommer autopiloten sannsynligvis til å rapportere tap av data og hastighetskilde fra tid til annen.

Hvis du har mer enn én retningskilde på nettverket, kan du velge en foretrukket kilde. Kilden kan for eksempel være et kompatibelt GPS-kompass eller en magnetisk retningssensor.

1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg **Meny > Autopilotoppsett > Foretrukne kilder**

2 Velg en kilde.

Hvis den valgte retningskilden ikke er tilgjengelig, vises det ikke noen data på autopilotskjermen.

Autopilotoverlegglinja

MERK: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle autopilotmodeller.

Aktivere autopiloten

Når du aktiverer autopiloten, tar autopiloten kontroll over roret og styrer båten for å opprettholde styrekursen.

Velg **Aktiver** fra et hvilket som helst skjermbild.

Tilsiktet styrekurs vises midt på skjermbildet for autopiloten.

Justere styrekursen med roret

MERK: Du må aktivere funksjonen Shadow Drive før du kan justere styrekursen med roret (*Aktivere Shadow Drive™, side 40*).

Styr båten manuelt når autopiloten er aktivert.

Autopiloten aktiverer modus for Shadow Drive.

Når du slipper roret og opprettholder en bestemt styrekurs i et par sekunder manuelt, fortsetter autopiloten en holdt styrekurs ved den nye styrekursen.

Justere retningen med kartplotteren i styremodus med trinn

Før du kan styre båten ved hjelp av tastene nederst på autopilotskjermbildet, må du ha aktivert autopiloten (*Aktivere autopiloten, side 40*).

- Velg **<1° eller 1°>** for å starte en sving på 1°.
- Velg **<<10° eller 10°>>** for å starte en sving på 10°.
- Hold nede **<1° eller 1°>** for å starte en gradkontrollert sving. Båten fortsetter å snu til du slipper tasten.
- Hold nede **<<10° eller 10°>>** for å starte en sekvens med svinger på 10°.

Styremønstre

ADVARSEL

Du er ansvarlig for at båten betjenes på en trygg måte. Ikke start et mønster før du er sikker på at det ikke er noen hindringer i vannet.

Autopiloten kan styre båten etter forhåndsinnstilte mønstre for fisking, og den kan også utføre andre spesielle manøvre som U-svinger og Williamson-svinger.

Følge u-svingmønsteret

Du kan bruke u-swingmønsteret til å snu båten 180 grader og opprettholde den nye kurseten.

1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg **Meny > Mønsterstyring > U-sving.**

2 Velg **Aktiver babord** eller **Aktiver styrbord.**

Konfigurere og følge sirkelmønsteret

Du kan bruke sirkelmønsteret til å styre båten i en kontinuerlig sirkel i en angitt retning og i et angitt tidsintervall.

- Gå til autopilotskjermbildet, og velg **Meny > Mønsterstyring > Sirkler**.
- Velg eventuelt **Tid**, og velg et klokkeslett for når autopiloten skal styre i en komplett sirkel.
- Velg **Aktiver babord** eller **Aktiver styrbord**.

Konfigurere og følge sikksakkmønsteret

Du kan bruke sikksakkmønsteret til å styre båten fra babord og tilbake, i en angitt tid og med en angitt vinkel, på tvers av den gjeldende styrekursen.

- Gå til autopilotskjermbildet, og velg **Meny > Mønsterstyring > Sikksakk**.
- Velg eventuelt **Utslag**, og velg en grad.
- Velg eventuelt **Periode**, og velg en tidsperiode.
- Velg **Aktiver sikksakk**.

Følge Williamson-svingmønsteret

Williamson-svingmønsteret snur båten for å kjøre langs stedet der mønsteret ble startet. Williamson-svingmønsteret kan brukes i situasjoner med mann over bord.

- Gå til autopilotskjermbildet, og velg **Meny > Mønsterstyring > Williamson-sving**.
- Velg **Aktiver babord** eller **Aktiver styrbord**.

Følge et banemønster

Du kan bruke banemønsteret til å styre båten i en kontinuerlig sirkel rundt det aktive veipunktet. Størrelsen på sirkelen defineres av avstanden fra det aktive veipunktet når du starter banemønsteret.

- Gå til autopilotskjermbildet, og velg **Meny > Mønsterstyring > Bane**.
- Velg **Aktiver babord** eller **Aktiver styrbord**.

Konfigurere og følge kløverbladmønsteret

Du kan bruke kløverbladmønsteret til å styre båten slik at den gjentatte ganger passerer et aktivt veipunkt. Når du starter kløverbladmønsteret, kjører autopiloten båten mot det aktive veipunktet og starter kløverbladmønsteret.

Du kan justere avstanden mellom veipunktet og stedet der autopiloten svinger båten for å passere veipunktet på nytt. Standardinnstillingen snur båten ved en rekkevidde på 300 m (1000 fot) unna aktivt veipunkt.

- Gå til autopilotskjermbildet, og velg **Meny > Mønsterstyring > Kløverblad**.
- Velg eventuelt **Lengde**, og velg en avstand.
- Velg **Aktiver babord** eller **Aktiver styrbord**.

Konfigurere og følge et søkemønster

Du kan bruke søkemønsteret til å styre båten i stadig større sirkler utover fra det aktive veipunktet, slik at den former et spiralmønster. Når du starter søkemønsteret, kjører autopiloten båten til det aktive veipunktet og starter mønsteret.

Du kan justere avstanden mellom hver sirkel i spiralen. Standardavstanden mellom sirkler er 20 m (50 fot).

- Gå til autopilotskjermbildet, og velg **Meny > Mønsterstyring > Søk**.
- Velg eventuelt **Søk etter avstand**, og velg en avstand.
- Velg **Aktiver babord** eller **Aktiver styrbord**.

Avbryte et styremønster

- Styr båten fysisk.

MERK: Shadow Drive må være aktivert for at du skal kunne avbryte et styremønster ved å styre båten fysisk.

- Velg **◀ eller ▶** for å avbryte et mønster ved hjelp av styremodus med trinn.
- Velg **Standby**.

Aktivere Autopilotkontroll på en Garmin klokke

Du kan kontrollere Garmin autopiloten med en kompatibel Garmin klokke. Du finner en liste over kompatible Garmin klokker på garmin.com.

MERK: Smartvarslere er ikke tilgjengelig på klokken når autopilotkontrollen er aktivert.

- Velg **Kommunikasjon > Trådløse enheter > Connect IQ™-apper > Autopilotkontroll > Aktiver > Ny tilkobling**.
- Følg instruksjonene på skjermen.

Tilpassede handlinger for autopilotknappene

Før du kan tilpasse handlingene til autopilotknappene, må du installere og konfigurere en kompatibel Garmin autopilot.

Du kan velge opp til tre autopilothandlinger som Garmin klokken kan utføre.

MERK: Tilgjengelige autopilothandlinger avhenger av at autopiloten er installert.

- På kartplotteren velger du **Kommunikasjon > Trådløse enheter > Connect IQ™-apper > Autopilotkontroll > Knappehandlinger**.
- Velg en knapp.
- Velg en handling.

Reactor™ Autopilotfjernkontroll

ADVARSEL

Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret stå ubemannet.

Du kan koble en Reactor autopilotfjernkontroll trådløst til kartplotteren for å styre det kompatible Reactor autopilotsystemet.

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av fjernkontrollen, kan du se instruksjonene for Reactor autopilotfjernkontrollen på garmin.com

Parkoble en Reactor autopilotfjernkontroll med en kartplotter

- Velg **Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Trådløse fjernkontroller > Fjernkontroll av autopilot**.
- Velg om nødvendig **Aktiver**.
- Velg **Ny tilkobling**.
- Velg **Pair with MFD** på kartplotteren.
Kartplotteren begynner å pipe og viser en bekreftelsesmelding.
- Velg **Ja** på kartplotteren for å fullføre parkoblingen.

Endre funksjonene til Reactor autopilotfjernkontrollens handlingstaster

Du kan endre mønstrene eller handlingene som er tilordnet Reactor autopilotfjernkontrollens handlingstaster.

- Velg **Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Trådløse fjernkontroller > Fjernkontroll av autopilot > Knappehandlinger**.
- Velg en handlingstast du vil endre.
- Velg et mønster eller en handling du vil tilordne til handlingstasten.

Oppdatere programvaren for Reactor fjernkontroll for autopilot

Du kan oppdatere programvaren for Reactor fjernkontroll for autopilot ved hjelp av kartplotteren.

- 1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
- 2 Gå til buy.garmin.com/p/636376, og velg **Programvare**.
- 3 Velg **Last ned**.
- 4 Les og godta vilkårene.
- 5 Velg **Last ned**.
- 6 Velg en plassering og deretter **Lagre**.
- 7 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
- 8 Velg **Neste**.
- 9 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg **Neste > Fullfør**.
- 10 Sett minnekortet inn i kortsporet på kartplotteren.
- 11 Velg **Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Trådløse fjernkontroller > Fjernkontroll av autopilot > Oppdater programvare**.

Force™ dorgemotorkontroll

⚠ ADVARSEL

Ikke kjør motoren når propellen ikke står i vann. Kontakt med den roterende propellen kan føre til alvorlig skade.

Ikke bruk motoren på områder der du, eller andre personer i vannet, kan komme i kontakt med den roterende propellen.

Koble alltid motoren fra batteriet før du rengjør eller utfører service på propellen, for å unngå skader.

Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret stå ubemannet.

Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent farvann uten farer.

Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og andre båter.

⚠ FORSIKTIG

Når du bruker autopilotfunksjonene, må du være forberedt på plutselige stopp, akselerasjoner og svinger.

Når du sikrer eller bruker motoren, må du være oppmerksom på risikoen for å bli sittende fast eller bli klemt av bevegelige deler, noe som kan føre til personskade.

Når du sikrer eller bruker motoren, må du være oppmerksom på de glatte overflatene rundt motoren. Hvis du sklir når du sikrer eller bruker motoren, kan det føre til personskade.

Du kan koble Force dorgemotoren til kartplotteren for å vise og betjene motoren med kartplotteren.

Tilkobling til en dorgemotor

Du kan koble kartplotteren trådløst til en kompatibel Garmin Force dorgemotor på båten for å betjene dorgemotoren fra kartplotteren.

- 1 Slå på kartplotteren og dorgemotoren.
- 2 Aktiver Wi-Fi nettverket på kartplotteren ([Konfigurere det Wi-Fi trådløse nettverket, side 8](#)).
- 3 Hvis flere kartplottere er koblet til Garmin Marine Network, må du kontrollere at denne kartplotteren er vert for Wi-Fi nettverket ([Endre verten for Wi-Fi, side 8](#)).

4 På kartplotteren velger du **Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Garmin-dorgemotor**.

5 Trykk tre ganger på ⌂ på dorgemotorens skjermpanel for å starte parkobilingsmodus.

⇒ på dorgemotorens skjermpanel lyser blått når den søker etter en tilkobling til kartplotteren, og endres til grønt når tilkoblingen er fullført.

Etter at kartplotteren og dorgemotoren er koblet sammen, kan du aktivere overleggslinjen for dorgemotoren for å kontrollere motoren ([Legge til dorgemotorkontroller på skjermbilder, side 42](#)).

Legge til dorgemotorkontroller på skjermbilder

Når du har koblet kartplotteren til Force dorgemotoren, må du legge til linjen for dorgemotorkontroll på skjermene for å betjene dorgemotoren.

1 Åpne et skjermilde der du vil kontrollere dorgemotoren.

2 Velg et alternativ:

- Fra en kombinasjonsside eller SmartMode oppsett velger du **Meny > Rediger > Overlegg**.
- Fra en fullskjerm velger du **Meny > Rediger overlegg**.

3 Velg **Topplinje** eller **Nederste linje**.

4 Velg **Dorgemotorpanel**.

Gjenta disse trinnene for å legge til dorgemotorkontrollene på alle skjermbildene du vil betjene dorgemotoren fra.

Linjen for dorgemotorkontroll

Med linjen for dorgemotorkontroll kan du betjene en Force dorgemotor og se status for motoren.

Velg et element for å aktivere det. Knappen lyser når den er valgt. Velg elementet igjen for å deaktivere det.



| | |
|--|--|
| | Status for dorgemotorens batteri. |
| | Slår propellen av og på. |
| | Reduserer hastigheten. |
| | Hastighetsindikator. |
| | Øker hastigheten. |
| | Aktiverer fartsholderen i aktuell hastighet over bakken (SOG). |
| | Aktiverer propellen ved full hastighet. |
| | Status for dorgemotor. |
| | Aktiverer ankerlås, som bruker dorgemotoren til å holde posisjonen din. |
| | Styrer dorgemotoren. I ankerlås flytter du ankerlåsposisjonen forover, bakover, til venstre eller til høyre. |
| | Aktiverer modus for å holde styrekursen (angir og opprettholder gjeldende kurs). Når dorgemotoren holder styrekursen, vises en autopilotlinje på dorgemotorpanelet. |
| | Åpner innstillingene for dorgemotoren. |

Dorgemotorinnstillinger

Fra dorgemotorpanelet velger du

Kalibrer: Kalibrerer dorgemotorkompasset ([Kalibrere dorgemotorkompasset, side 43](#)) og stiller inn dorgemotorens baugforskyvning ([Angi baugforskyvningen, side 43](#)).

Ankerforsterkning: Angir responsen til dorgemotoren når den er i ankerlåsefunksjonen. Hvis du ønsker at dorgemotoren skal være mer følsom og bevege seg raskere, øker du verdien. Hvis motoren beveger seg for mye, senker du verdien.

Nav.forsterkning: Angir responsen til dorgemotoren under navigasjon. Hvis du ønsker at dorgemotoren skal være mer følsom og bevege seg raskere, øker du verdien. Hvis motoren beveger seg for mye, senker du verdien.

Modus for å holde kurs: Angir modus for å holde styrekursen. Fartøyjustering-alternativet prøver å holde båten pekende i samme retning. Gå til-alternativet prøver å navigere i en rett linje i ønsket retning.

Ankomstmodus: Angir dorgemoterens virkemåte når du når enden på en rute. Med innstillingen Ankerlås holder dorgemotoren posisjonen ved hjelp av ankerlåsfunksjonen når båten når enden på ruten. Med innstillingen Manuelt slår propellen seg av når båten når enden på ruten.

⚠ FORSIKTIG

Når du bruker innstillingen Manuelt for alternativet Ankomstmodus, må du være klar til å ta kontroll over båten.

Automatisk på: Slår på dorgemotoren når du tilfører strøm til systemet.

Prop. si. over vann: Angir hvilken side av dorgemotoren propellen dreier til når du stuer dorgemotoren. Dette er nyttig når du lagrer andre gjenstander i nærheten av den stuede propellen.

Hurtigtaster: Gjør det mulig å bruke hurtigtastene på fjernkontrollen for dorgemotoren med denne bestemte kartplotteren. Tastene fungerer bare med én kartplotter om gangen.

Fabrikkinnstillinger: Tilbakestiller dorgemotorinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Tilordne en snarvei til hurtigtastene for fjernkontroll for dorgemotor

Du kan raskt åpne skjermbilder som brukes ofte, ved å tilordne en hurtigtast på fjernkontrollen for dorgemotoren. Du kan opprette en snarvei til skjermbilder, for eksempel radar og kart.

MERK: Hvis du har flere enn én kartplotter i nettverket, kan du tilordne snarveistaster til bare én kartplotter.

1 Åpne et skjermbilde.

2 Hold en hurtigtast.

TIPS: Snarveien lagres også i kategorien Favoritter med hurtigtastnummeret.

Kalibrere dorgemotorkompasset

Du må kalibrere kompasset i dorgemotoren før du kan bruke autopilotfunksjonene.

1 Kjør båten til et åpent område i stille farvann.


2 Fra dorgemotorpanelet velger du **☰ > Kalibrer > Kompasskalib..**

3 Følg instruksjonene på skjermen.

Angi baugforskyvningen

Basert på monteringsvinkelen er det ikke sikkert at dorgemotoren er i flukt med båtens midtlinje. Du får best resultater hvis du stiller inn baugforskyvningen.

1 Juster vinkelen på dorgemotoren ① slik at den er i flukt med båtens midtlinje ② og peker rett frem.

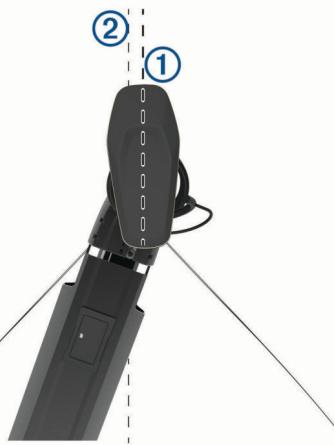

2 Fra dorgemotorpanelet velger du **☰ > Kalibrer > Baugforskyvning.**

DSC (Digital Selective Calling)

Funksjoner for kartplotter og VHF-radio i nettverk

Disse funksjonene er aktivert hvis du har en NMEA 0183 VHF-radio eller en NMEA 2000 VHF-radio koblet til kartplotteren.

- Kartplotteren kan overføre GPS-posisjonen til radioen din. Hvis radioen har disse funksjonene, overføres informasjon om GPS-posisjonen med DSC-anropene.
- Kartplotteren kan motta DSC-nødanrop og posisjonsinformasjon fra radioen.
- Kartplotteren kan spore posisjonene til fartøy som sender posisjonsrapporter.

Disse funksjonene er også aktivert hvis du har en Garmin NMEA 2000 VHF-radio koblet til kartplotteren.

- Kartplotteren lar deg raskt stille inn og sende detaljer om individuelle rutineanrop til Garmin VHF-radioen.
- Når du starter et nødanrop for mann over bord fra radioen, viser kartplotteren skjermbildet for mann over bord og ber deg om å navigere til punktet for mann over bord.
- Når du starter et nødanrop for mann over bord fra kartplotteren, viser radioen siden for aktivering av nødanrop for mann over bord.

Slå på DSC

Velg Innstillinger > Andre fartøy > DSC.

DSC-liste

DSC-listen er en logg over de siste DSC-anropene og andre DSC-kontakter du har angitt. DSC-listen kan inneholde opptil 100 oppføringer. DSC-listen viser det siste anropet fra en båt. Hvis det er mottatt to anrop fra samme båt, erstatter det siste anropet det første anropet i anropslisten.

Vise DSC-listen

Før du kan vise DSC-listen, må du koble kartplotteren til en VHF-radio som støtter DSC.

Velg Informasjon > DSC-liste.

Legge til en DSC-kontakt

Du kan legge til et fartøy på DSC-listen. Du kan anripe en DSC-kontakt fra kartplotteren.

1 Velg Informasjon > DSC-liste > Legg til kontakt.

2 Angi fartøyets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).

3 Angi navnet på fartøyet.

Innkommende nødanrop

Hvis den kompatible kartplotteren og VHF-radioen er koblet sammen ved hjelp av NMEA 0183 eller NMEA 2000, varsler kartplotteren deg når VHF-radioen mottar et DSC-nødanrop. Hvis posisjonsinformasjonen ble sendt med nødanropet, er informasjonen også tilgjengelig og registrert med anropet.

■ angir et nødanrop i DSC-listen og markerer fartøyets posisjon på navigasjonskartet på det tidspunktet DSC-nødanropet ble sendt.

Navigere til et fartøy i nød

■ angir et nødanrop på DSC-listen og markerer posisjonen til et fartøy på navigasjonskartet på det tidspunktet DSC-nødanropet ble sendt.

1 Velg **Informasjon > DSC-liste**.

2 Velg et posisjonsrapportanrop.

3 Velg **Se på > Naviger til**.

4 Velg **Gå til eller Rute til**.

Mann over bord-nødanrop startet fra en VHF-radio

Hvis kartplotteren er koblet til en kompatibel VHF-radio med NMEA 2000, og du starter et DSC-nødanrop for mann over bord fra radioen, viser kartplotteren skjermbildet for mann over bord og ber deg om å navigere til punktet for mann over bord. Hvis du har koblet et kompatibelt autopilotssystem til nettverket, ber kartplotteren deg om å starte en Williamson-sving til punktet for mann over bord.

Hvis du annullerer nødanropet for mann over bord på radioen, vil kartplotterskjerm bildet som ber deg om å aktivere navigasjonen til mann over bord-posisjonen, ikke lenger vises.

Mann over bord- og SOS-nødanrop startet fra kartplotteren

Hvis kartplotteren er koblet til en radio som er kompatibel med Garmin NMEA 2000, og du markerer en posisjon for mann over bord eller SOS, viser radioen nødanropssiden slik at du raskt kan starte et nødanrop.

Du finner informasjon om hvordan du foretar nødanrop fra radioen, i brukerveiledningen for VHF-radioen. Du finner mer informasjon om hvordan du markerer posisjon for MOB eller SOS i [Merke en SOS-posisjon, side 18](#).

Posisjonssporing

Hvis du kobler kartplotteren til en VHF-radio ved hjelp av NMEA 0183, kan du spore fartøy som sender posisjonsrapporter.

Denne funksjonen er også tilgjengelig med NMEA 2000 når fartøyet sender riktige PGN-data (PGN 129808, Informasjon om DSC-anrop).

Alle posisjonsrapporter som mottas, logges i DSC-listen ([DSC-liste, side 43](#)).

Vise en posisjonsrapport

1 Velg **Informasjon > DSC-liste**.

2 Velg et posisjonsrapportanrop.

3 Velg **Se på**.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise posisjonsrapportdetaljene, velger du **>**.
- Hvis du vil vise et kart som markerer posisjonen, velger du **<**.

Navigere til et sporet fartøy

1 Velg **Informasjon > DSC-liste**.

2 Velg et posisjonsrapportanrop.

3 Velg **Se på > Naviger til**.

4 Velg **Gå til eller Rute til**.

Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy

1 Velg **Informasjon > DSC-liste**.

2 Velg et posisjonsrapportanrop.

3 Velg **Se på > Opprett veipunkt**.

Redigere informasjon i en posisjonsrapport

1 Velg **Informasjon > DSC-liste**.

2 Velg et posisjonsrapportanrop.

3 Velg **Se på > Rediger**.

- Hvis du vil skrive inn navnet på fartøyet, velger du **Navn**.
- Hvis du vil velge et nytt symbol, velger du **Symbol**, hvis det er tilgjengelig.
- Hvis du vil skrive inn en kommentar, velger du **Kommentar**.
- Hvis du vil vise en sporlinje for fartøyet når radioen sporer fartøyet s posisjon, velger du **Spor**.
- Hvis du vil angi en farge for sporlinjen, velger du **Sporlinje**.

Slette et posisjonsrapportanrop

1 Velg **Informasjon > DSC-liste**.

2 Velg et posisjonsrapportanrop.

3 Velg **Se på > Fjern rapport**.

Vise fartøyspor på kartet

I noen kartvisninger kan du vise spor for alle sporedde verktøy. Som standard angir en svart linje fartøyet s bane, en svart prikk angir hver av de tidligere rapporterte posisjonene til et sporet fartøy, og et blått flagg angir sist rapporterte posisjon for fartøyet.

1 Gå til et kart eller en 3D-kartvisning, og velg **Meny > Lag > Andre fartøy > DSC > DSC-spor**.

2 Velg hvor mange timer sporedde fartøy skal vises på kartet.
Hvis du for eksempel velger 4 timer, vil alle sporpunkter som er mindre enn fire timer gamle, vises for alle sporedde fartøy.

Individuelle rutineanrop

Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF-radio, kan du bruke kartplottergrensesnittet til å konfigurere et individuelt rutineanrop.

Når du konfigurerer et individuelt rutineanrop fra kartplotteren, kan du velge DSC-kanalen du vil kommunisere på. Radioen overfører denne forespørselen med ditt anrop.

Velge en DSC-kanal

MERK: Valget av en DSC-kanal er begrenset til de kanalene som er tilgjengelige for alle frekvensbånd. Standardkanalen er 72. Hvis du velger en annen kanal, bruker kartplotteren den kanalen for etterfølgende anrop til du foretar et anrop via en annen kanal.

1 Velg **Informasjon > DSC-liste**.

2 Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.

3 Velg **Se på > Anrop med radio > Kanal**.

4 Velg en tilgjengelig kanal.

Foreta et individuelt rutineanrop

MERK: Når du starter et anrop fra kartplotteren, vil ikke radioen motta anropsinformasjon hvis den ikke har et MMSI-nummer programmet.

1 Velg **Informasjon > DSC-liste**.

2 Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.

3 Velg **Se på > Anrop med radio**.

4 Velg eventuelt **Kanal** og en ny kanal.

5 Velg **Send**.

Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.

6 Fullfør anropet på å Garmin VHF-radioen din.

Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål

1 Velg et AIS-mål fra et kart eller en 3D-kartvisning.

2 Velg **AIS-fartøy > Anrop med radio**.

3 Velg eventuelt **Kanal** og en ny kanal.

4 Velg **Send**.

Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.

5 Fullfør anropet på Garmin VHF-radioen din.

Måleinstrumenter og diagrammer

Måleinstrumentene og diagrammene gir forskjellig informasjon om motoren og omgivelsene. Hvis du vil vise informasjonen, må du koble en kompatibel svinger eller sensor til nettverket.

Vise måleinstrumentene

1 Velg **OneHelm™ A/V, målere**.

2 Velg en måler.



3 Velg ◀ eller ▶ for å vise en annen målerside.

Endre dataene som vises i et måleinstrument

1 Hold inne et måleinstrument på et måleinstrumentskjermbilde.

2 Velg **Erstatt data**.

3 Velg en datatype.

4 Velg dataene som skal vises.

Tilpasser målere

Du kan endre layouten til målersidene, hvordan målersidene vises og dataene til hver måler.

1 Åpne en målerside.

2 Velg **Meny > Rediger målersider**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil endre dataene som vises i en måler, velger du måleren.
- Hvis du vil endre layouten til målerne på siden, velger du **Endre oppsett**.
- Hvis du vil legge til en side til dette settet med målersider, velger du **Legg til side**.
- Hvis du vil endre plasseringen av denne siden i settet med målersider, velger du **Flytt side til venstre** eller **Flytt side til høyre**.
- Hvis du vil gjenopprette denne siden til sin opprinnelige visning, velger du **Gjenopprett standardvisn..**.

Tilpasser grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter

Du kan konfigurere øvre og nedre grenseverdier og området for ønsket standarddrift for måleinstrumentet.

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle måleinstrumenter.

1 Gå til et aktuelt skjermbilde for et måleinstrument, og velg **Meny > Installerings > Angi målergrenser**.

2 Velg en måler du vil tilpasse.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi minstegrense for standard driftsområde, velger du **Minimumsverdi**.
- Hvis du vil angi maksimumsgrense for standard driftsområde, velger du **Maksimumsverdi**.
- Hvis du vil angi en nedre grense for måleinstrumentet som er lavere enn minimumsverdien, velger du **Skala, min..**
- Hvis du vil angi en øvre grense for måleinstrumentet som er høyere enn maksimumsverdien, velger du **Skala, maks.**

4 Velg grenseverdien.

5 Gjenta trinn 4 og 5 for å angi flere måleinstrumentgrenser.

Velge antallet motorer som skal vises i måleinstrumentene

Du kan vise informasjon for opptil fire motorer.

1 Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg **Meny > Installerings > Motorvalg > Antall motorer**.

2 Velg et alternativ:

- Velg antallet motorer.
- Velg **Autokonfigurer** for å registrere antallet motorer automatisk.

Tilpass motorene som skal vises i måleinstrumentene

Før du kan tilpasse hvordan motorene skal vises i måleinstrumentene, må du velge antall motorer manuelt ([Velge antallet motorer som skal vises i måleinstrumentene, side 45](#)).

1 Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg **Meny > Installerings > Motorvalg > Antall motorer**.

2 Velg **Første motor**.

3 Velg motoren som skal vises i det første måleinstrumentet.

4 Gjenta for de gjenværende motorlinjene.

Aktivere statusalarmer for motormåleinstrumenter

Du kan konfigurere kartplotteren til å vise statusalarmer for motor.

Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg **Meny > Installerings > Statusalarmer > På**.

Når det utløses en motoralarm, vises det en melding om mälerstatusalarm, og måleinstrumentet kan bli rødt avhengig av typen alarm.


Aktivere noen statusalarmer for motormåleinstrumenter

1 Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg **Meny > Installerings > Statusalarmer > Egendefinert**.

2 Velg én eller flere alarmer for motormåleinstrumenter som skal slås av eller på.

Yamaha® Motormåleinstrumenter

Velg **OneHelm™ A/V, målere > YAMAHA** for å vise Yamaha motormåleinstrumenter. Dette skjermbildet kan ha ulikt utseende avhengig av motornettverket og gasskontrolleren.

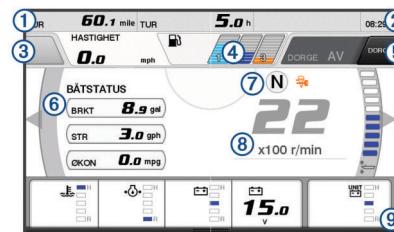

| | |
|--|--|
| | Datafelter Hold inne for å erstatte dataene. |
| | Gjeldende klokkeslett Hold inne for å få opp tripdata. |
| | Trykk her for å angi styrespakknappens Angi punkt-funksjoner (Helm Master). |
| | Informasjon om tanknivå Hold på en tank for å se detaljert sensorinformasjon om tanknivå. |
| | Velg denne for å angi grense for høy o/min for fiskepunkt (Helm Master). Velg denne for å angi dorgehastighet (Command Link Plus®). |
| | Datafelter Hold inne for å erstatte dataene. |
| | Girposisjon |
| | Turteller og trimvinkel Hold inne for å bytte bakgrunn. |
| | Motorinformasjon Hold inne for bytte ut dataene og endre instrumentutseendet. |

| | |
|--|-------------------------------|
| | Motorvarsel. (Helm Master) |
| | Problem med utsipp fra motor. |

Innstilling av måleinstrumentene

Konfigurerere antall motorer

- Gå til et måleinstrumentskjermgbilde, og velg **Meny > Antall motorer**.

- Velg antallet motorer.

Konfigurerere tanknivåsensorene

- Gå til et måleinstrumentskjermgbilde, og velg **Meny > Forhåndsinnstilling for tank**.

- Velg en tanknivåsensor for å fortsette.

- Velg **Navn**, skriv inn et navn og velg deretter **Ferdig**.

- Velg **Type**, og velg sensortypen.

- Velg **Stil**, og velg sensorstilen.

- Velg **Tankkapasitet**, angi kapasiteten til tanken og velg deretter **Ferdig**.

- Velg **Kalibrering**, og følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere tanknivåene.

Hvis du ikke kalibrerer tanknivåene, bruker systemet standardinnstillingene for tanknivåene.

Endre hvilke data som vises

- Gå til et dataskjermgbilde, og hold inne et element som kan tilpasses.

- Velg en datatype.

- Velg dataene som skal vises.

Yamaha Innstillinger for motordata

Velg Meny på Yamaha motorskjermen.

Tur: Viser informasjon om turen, som distanse og tid. Du kan også nullstille disse verdiene.

Påminnelse for vedlikehold: Viser informasjon om vedlikehold. Her kan du også stille inn vedlikeholdsintervaller og nullstille tiden som har gått siden forrige vedlikehold.

Forhåndsinnstilling for tank: Angir tanknavn, væsketype, sensorstil og tankkapasitet. Her kan du også kalibrere sensoren.

Kompensasjon av drivstoffflyt: Angir forskyvningen for drivstoffstrømdata.

Av-tidtaker: Slår av systemet én time etter at motoren slås av. Tilgjengelig i Helm Master systemet.

Angi null trim: Gjør det mulig å sette trimvinkelen til null når alle motorene er senket helt ned.

Tanker: Viser detaljert informasjon fra tanknivåsensoren.

Trim: Viser motorenes trimvinkler.

Aktive alarmer: Viser de aktive alarmene for motorene.

Problemkode: Viser problemkodene som gjelder for de aktive motoralarmene. Du må oppgi denne informasjonen til Yamaha forhandleren.

Angi drivstoffalarmen

Før du kan angi en alarm for drivstoffnivå, må du koble en kompatibel sensor for drivstoffstrøm til kartplotteren.

Du kan angi at en alarm skal utløses når den totale gjenværende drivstoffmengden om bord når det nivået du fastsetter.

- Velg **Innstillinger > Alarmer > Drivstoff > Angi total drivstoffmengde om bord > På**.

- Angi gjenværende drivstoffmengde som skal utløse alarmen, og velg **Ferdig**.

Ikoner for motortilstand

Oransje ikoner indikerer motortilstander.

| | |
|--|--|
| | Yamaha sikkerhetssystemet er på. |
| | Motorene er under synkronisert kontroll. |
| | Motorene varmer opp. |

Ikoner for motorvarsler

Røde ikoner indikerer at det er noe galt med motoren.

LES DETTE

Ta kontakt med Yamaha forhandleren din hvis du ikke finner feilen eller ikke kan rette den opp.

| | |
|--|---|
| | Lav kjølevannstrykk. |
| | Lav oljetrykk. Slå av motoren. Sjekk motoroljenivået, og fyll på olje om nødvendig. |
| | LES DETTE Ikke bruk motoren hvis denne lampen lyser. Motoren kan bli alvorlig skadet. |
| | Overoppheeting av motoren. Stans motoren øyeblikkelig. Sjekk kjølevanninntaket, og fjern eventuelle blokkeringer. |
| | LES DETTE Ikke bruk motoren hvis denne lampen lyser. Motoren kan bli alvorlig skadet. |
| | Lav batterispennin. Sjekk batteriet og batteritilkoblingene, og stram alle løse batteritilkoblinger. Finn veien til land så fort som mulig hvis batterispenningen ikke økes når du strammer batteritilkoblingene. Ta kontakt med Yamaha forhandleren din umiddelbart. MERK: IKKE stopp motoren når dette varselet lyser. Hvis du gjør dette, får du kanskje ikke startet motoren igjen. |
| | Vann i drivstoffet. Det finnes vann i drivstofffilteret (drivstoffseparatoren). Stans motoren umiddelbart, og kikk i motorhåndboken for å finne ut hvordan du fjerner vann fra drivstofffilteret. MERK: Bensin blandet med vann kan skade motoren. |
| | Varsel for Sjekk motoren / vedlikehold. Ta kontakt med Yamaha forhandleren din umiddelbart. Sjekk motoren-varselet vises også når motoren har gått i over 100 timer siden forrige vedlikehold. |

Angi fartøyets drivstoffkapasitet

- 1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Drivstoffkapasitet.
- 2 Angi sammenlagt totalkapasitet for drivstofftankene.

Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle drivstoff

Du kan synkronisere drivstoffnivåene i kartplotteren med det reelle drivstoffet på fartøyet når du fyller på drivstoff på fartøyet.

- 1 Velg OneHelm™ A/V, målere > Motorer > Meny.

2 Velg et alternativ:

- Når du har fylt opp alle drivstofftankene på fartøyet, velger du **Fyll opp alle tanker**. Drivstoffnivået tilbakestilles til maksimal kapasitet.
- Når du har fylt på mindre enn en full drivstofftank, velger du **Legg til drivstoff på båt** og angir mengden som er lagt til.
- Hvis du vil angi totalmengden med drivstoff i fartøyets tanker, velger du **Angi total drivstoffmengde om bord** og angir total drivstoffmengde for tankene.

Vise vindmålere

Du må koble en vindsensor til kartplotteren før du kan vise vindinformasjon.

- Velg OneHelm™ A/V, målere > Wind.

Konfigurer vindmåleren for seiling

Du kan konfigurere vindmåleren for seiling til å vise faktisk eller relativ vindstyrke og vindvinkel.

- 1 Gå til vindmåleren, og velg Meny > Vindmåler for seiling.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise faktisk eller relativ vindvinkel, velger du **Nål** og et alternativ.
- Hvis du vil vise faktisk eller relativ vindstyrke, velger du **Vindstyrke** og et alternativ.

Konfigurer hastighetskilden

Du kan angi om fartøyets hastighetsdata som vises på måleinstrumentet og brukes til vindberegninger, skal baseres på fart i vann eller GPS-hastighet.

- 1 Gå til vindmåleren, og velg Meny > Kompassmåler > Hastigh.visning.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil beregne fartøyets hastighet ut fra data fra sensoren for fart i vann, velger du **Fart i vann**.
- Hvis du vil beregne fartøyets hastighet ut fra GPS-data, velger du **GPS-hastighet**.

Konfigurer vindmålerens retningskilde

Du kan angi kilden for retningen som vises på vindmåleren. Magnetisk retning er retningsdataene fra en magnetisk retningssensor, og GPS-retningsdata beregnes av kartplotterens GPS (kurs over land).

- 1 Gå til vindmåleren, og velg Meny > Kompassmåler > Retningskilde.

2 Velg GPS eller Magnet..

MERK: Når du beveger deg ved treg hastighet eller står stille, er den magnetiske kompasskilden mer nøyaktig enn GPS-kilden.

Tilpassa den analoge vindmåleren

Du kan angi områdene for den analoge vindmåleren både for motvind og medvind.

- 1 Gå til vindmåleren, og velg Meny > Kompassmåler > Målertype > Måler kl t. v.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi den største og minste verdien som vises når den analoge vindmåleren for motvind vises, velger du **Endre motvindskala** og angir vinklene.
- Hvis du vil angi den største og minste verdien som vises når den analoge vindmåleren for medvind vises, velger du **Endre medvindskala** og angir vinklene.
- Hvis du vil vise faktisk eller relativ vind, velger du **Vind** og et alternativ.

Vise turmåleinstrumenter

Turmåleinstrumenter viser informasjon om kilometerteller, hastighet, tid og drivstoff for gjeldende tur.

- Velg Informasjon > Tur og diagrammer > Tur.

Nullstille turmåleinstrumenter

- 1 Velg Informasjon > Tur og diagrammer > Tur.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil nullstille alle avlesningene for gjeldende tur, velger du **Nullstill tur**.
- Hvis du vil nullstille avlesningen for maksimal hastighet, velger du **Nullstill maksimal hastighet**.
- Hvis du vil nullstille kilometertelleren, velger du **Nullstill kilometerteller**.
- Hvis du vil nullstille alle avlesningene, velger du **Nullstill alle**.

Batterihåndtering

Du kan vise batteri- og andre strømkilder, og enhetene som bruker de ulike kildene.

Batteriene står oppført øverst på skjermen. Andre strømkilder, for eksempel solar, vekselstrømgenerator, omformer og vindgenerator, står oppført til venstre. Elementene til høyre på skjermen er enheter som bruker batterier og andre strømkilder.

Konfigurerer siden for batterihåndtering

- 1 Velg OneHelm™ A/V, målere > Batterihåndtering > Meny > Rediger enheter.

2 Velg et element.

3 Velg Enhet, og velg et element på listen.

- 4 Hvis det er nødvendig, velger du **Navn**, angir et navn på enheten og velger **Ferdig**.
- 5 Hvis det er nødvenig, velger du **Endre ikon**, velger et nyt symbol og velger **Ferdig**.

6 Gjenta trinn 2 til 5 for hver enhet.

Vise grafer

Før du kan vise grafer for ulike endringer i omgivelsene, for eksempel temperatur, dybde og vind, må du ha koblet aktuell svinger eller sensor til nettverket.

- Velg Informasjon > Tur og diagrammer > Diagrammer.

Angi grafområdet og tidsskalaer

Du kan angi tidsrommet og dybdeskalaen som skal vises i grafer for dybde og vanntemperatur.

- 1 Gå til en graf, og velg Diagramoppsett.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi en skala for medgått tid, velger du **Varighet**. Standardinnstillingen er 10 minutter. Hvis du øker skalaen for medgått tid, kan du vise variasjoner over en lengre tidsperiode. Hvis du reduserer skalaen for medgått tid, kan du vise flere detaljer i et kortere tidsrom.
- Hvis du vil angi grafskalaen, velger du **Skala**. Hvis du øker skalaen, kan du vise større variasjon i avlesninger. Hvis du reduserer skalaen, kan du vise flere detaljer i variasjonene.

inReach® meldinger

⚠ ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du fører fartøyet. Hvis du ikke følger med på vannforholdene, kan det resultere i skade på fartøyet, personskade eller død.

Du kan koble en inReach Mini-enhet til kartplotteren for å vise, svare på og sende forhåndsdefinerte meldinger fra kartplotteren.

MERK: inReach Mini-enheten må være koblet til kartplotteren og motta satellittsignaler for å kunne sende og motta meldinger ved hjelp av kartplotteren.

Hvis du vil åpne InReach®-siden, velger du **OneHelm™ A/V, målere > InReach®**.

Koble en inReach enhet til kartplotteren

Du kan koble en kompatibel inReach enhet til kartplotteren for å administrere meldinger.

- 1 Sørg for at inReach enheten er minst 3 m (10 fot) innenfor kartplotteren.
- 2 Gå til inReach enhetens hovedmeny, og velg **Oppsett > ANT + > Status > På**.
- 3 Velg **OneHelm™ A/V, målere > InReach® > Start paring** på kartplotteren.
Kartplotteren begynner å søke etter og koble til inReach enheten. Dette kan ta opptil 60 sekunder.
- 4 Om nødvendig kan du sammenligne koden på inReach enheten med kartplotteren og velge **OK** hvis de samsvarer. inReach og kartplotteren kobles automatisk til hverandre når de er innenfor rekkevidde.

Motta inReach meldinger

Når inReach enheten mottar en melding, vises det et kort varsel på GPSMAP-skjermen.

- For å se på hele meldingen velger du **Se på**.
- For å avvise varselet velger du **OK** eller venter til varselet lukker seg automatisk.

Sende en forhåndsdefinert inReach melding

Forhåndsdefinerte meldinger er meldinger du har opprettet på explore.garmin.com. Forhåndsdefinerte meldinger inneholder forhåndsdefinert tekst og sendes til forhåndsdefinerte mottakere.

- 1 Gå til InReach®-siden, og velg **Meldinger > Send frhndsan. inReach**.
- 2 Velg en forhåndsdefinert melding.
- 3 Velg **Send**.

Svare på en inReach melding

Du kan svare på en inReach melding med en forhåndsskrevet melding.

- 1 På InReach®-siden velger du **Meldinger**.
En liste over sendte og mottatte meldinger vises.
- 2 Velg en mottatt melding.
- 3 Velg **Svar**.
- 4 Velg en melding.
- 5 Velg **Send**.

Digital regulering

Du kan bruke kartplotteren til å overvåke og kontrollere kretser når det er koblet til et kompatibelt system.

Du kan for eksempel kontrollere belysningen innendørs og lanternene på fartøyet. Du kan også overvåke kretser i fisketanken.

Hvis du vil ha tilgang til kontrollene for digital svitsjing, velger du **OneHelm™ A/V, målere > Bytte**.

Hvis du vil ha mer informasjon om kjøp og konfigurasjon av et system for digital regulering, kan du kontakte en Garmin-forhandler.

Legge til og redigere en side for digital svitsjing

Du kan legge til og tilpasse sider for digital svitsjing på kartplotteren.

1 Velg **OneHelm™ A/V, målere > Bytte > Meny > Oppsett**.

2 Velg **Legg til side eller Rediger side**.

3 Konfigurere siden etter behov:

- Hvis du vil angi et navn for siden, velger du **Navn**.
- Hvis du vil konfigurere bryterne, velger du **Rediger brytere**.
- Hvis du vil legge til et bilde av båten, velger du **Legg til BoatView-bilde**.

MERK: Du kan laste et bilde av fartøyet inn i enheten for å bruke det som bilde, eller bruke et standardbilde. Du kan også justere visningen og plasseringen av bildet.

Informasjon om tidevann og strømninger og stjerneinformasjon

Informasjon fra tidevannsstasjoner

Du kan vise informasjon om en tidevannsstasjon for angitt dato og et bestemt klokkeslett, inkludert tidevannshøyde og tidspunkter for neste høyvann og lavvann. Som standard viser kartplotteren tidevannsinformasjon for sist viste tidevannsstasjon, nåværende dato og siste time.

Velg **Informasjon > Tidevann og strømninger > Tidevann**.

Informasjon fra strømningsstasjon

MERK: Informasjon fra strømningsstasjoner er tilgjengelig med enkelte detaljerte kart.

Du kan også vise informasjon om en strømningsstasjon for en bestemt dato og et bestemt klokkeslett, inkludert hastighet og nivå for strømmen. Som standard viser kartplotteren strømningsinformasjon for strømningsstasjonen du viste sist, og for nåværende dato og klokkeslett.

Velg **Informasjon > Tidevann og strømninger > Strømninger**.

Stjerneinformasjon

Du kan vise informasjon om når solen og månen står opp og går ned, månefase og den omtrentlige stillingen til solen og månen på himmelen. Midten av skjermen representerer himmelen rett over deg, og de ytterste ringene representerer horisonten. Som standard viser kartplotteren stjerneinformasjon for gjeldende dato og klokkeslett.

Velg **Informasjon > Tidevann og strømninger > Stjerneinformasjon**.

Vise tidevannsstasjon, strømningsstasjon eller stjerneinformasjon for en annen dato

1 Velg **Informasjon > Tidevann og strømninger**.

2 Velg **Tidevann, Strømninger eller Stjerneinformasjon**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise informasjon for en annen dato, velger du **Endre dato > Manuelt** og angir en dato.

- Hvis du vil vite informasjon for i dag, velger du **Endre dato > Gjeldende**.
- Hvis du vil vise informasjon for dagen etter datoens som vises, kan du velge **Neste dag** hvis dette er tilgjengelig.
- Hvis du vil vise informasjon for dagen før datoens som vises, kan du velge **Forrige dag** hvis dette er tilgjengelig.

| Ikon | Beskrivelse |
|------|--|
| ★ | Lagrer eller sletter en kanal som forhåndsinnstilt |
| ⟳ | Gjentar alle sanger |
| ⟳¹ | Gjentar én sang |
| ◀▶▶▶ | Søker etter stasjoner eller hopper over sanger |
| ⤒ | Tilfeldig rekkefølge |

Vise informasjon for en annen tidevanns- eller strømningsstasjon

- Velg **Informasjon > Tidevann og strømninger**.
- Velg **Tidevann** eller **Strømninger**.
- Velg **Stasjoner i nærheten**.
- Velg en stasjon.

Vise almanakkinformasjon fra navigasjonskartet

- Velg en posisjon på en kart- eller 3D-kartvisning.
- Velg **Informasjon**.
- Velg **Tidevann, Strømninger** eller **Stjerneinformasjon**.

Varselstyrer

Vise meldinger

- Velg **Informasjon > Varselstyrer**.
- Velg en melding.
- Velg **Se på**.

Sortere og filtrere meldinger

- Velg **Informasjon > Varselstyrer > Sorter/filtrer**.
- Velg et alternativ for å sortere eller filtrere meldingslisten.

Lagre meldinger på et minnekort

- Sett inn et minnekort i kortsporet.
- Velg **Informasjon > Varselstyrer > Lagre på kort**.

Tømme alle meldinger

Velg **Informasjon > Varselstyrer > Tøm varselstyreren**.

Mediespiller

MERK: Funksjonen for medieavspilling er ikke kompatibel med alle kartplottermodeller.

MERK: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle tilkoblede mediespillere.

Hvis du har koblet en kompatibel stereo til NMEA 2000 nettverket eller Garmin Marine Network, kan du styre stereoen ved hjelp av kartplotteren. Kartplotteren skal registrere mediespilleren automatisk første gangen det kobles til.

Du kan spille av medier fra kilder som er koblet til mediespilleren og kilder som er koblet til nettverket.

Åpne mediespilleren

Før du kan åpne mediespilleren, må du koble en kompatibel enhet til kartplotteren.

Velg **OneHelm™ A/V, målere > Medier**.

Ikoner

MERK: Disse ikonene er ikke tilgjengelige på alle enheter.

Velge medieenhets og -kilde

Du kan velge hvilken medieenhets som skal være koblet til stereoanlegget. Hvis du har koblet til flere stereoanlegg eller medieenheter på et nettverk, kan du velge enheten du vil spille av musikk fra.

MERK: Du kan bare spille av medier fra kilder som er koblet til stereoen.

MERK: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle medieenheter og -kilder.

1 Gå til medieskjermen, velg **Enheter**, og velg deretter stereoen.

2 Gå til medieskjermen, velg **Kilde**, og velg deretter mediekilden.

MERK: Enheter-knappen vises bare når mer enn én medieenhet er koblet til nettverket.

MERK: Kilde-knappen vises bare for enheter som støtter flere mediekilder.

Spille av musikk

Søke etter musikk

- Gå til medieskjermen, og velg **Bla gje**. eller **Meny > Bla gje**.
- Velg **Velg**, eller velg et alternativ.

Aktiver alfabetisk søk

Du kan aktivere funksjonen for alfabetisk søk for å finne en sang eller et album i en stor liste.

Gå til medieskjermen, og velg **Meny > Installasjon > Alfabetisk søk**.

Angi at en sang skal gjentas

- Mens du spiller av en sang, velger du **Meny > Repeter**.
- Velg eventuelt **Én**.

Angi at alle sanger skal gjentas

Gå til medieskjermen, og velg **Meny > xxx > Repeter > Alle**.

Angi at sanger skal spilles av i tilfeldig rekkefølge

- Gå til medieskjermen, og velg **Meny > xxx > Tilfeldig**.
- Velg eventuelt et alternativ.

Koble til FUSION PartyBus™ nettverket

Du kan spille av musikk fra andre kompatible stereor tilkoblet FUSION PartyBus nettverket. En FUSION PartyBus stereo må være tilkoblet til kartplotteren ved hjelp av NMEA 2000 nettverket.

MERK: En FUSION PartyBus sonestereo, som Apollo™ SRX400 sonestereo, kan ikke strømme kilder til andre FUSION PartyBus enheter på nettverket. På grunn av dette vil ikke sonestereoanlegg vises som tilgjengelige kilder i kartplotteren.

1 Gå til medieskjermen, og velg **Kilde**.

MERK: Etter noen få øyeblikk dukker FUSION PartyBus kompatible stereor opp som kilder.

2 Velg FUSION PartyBus stereoen.

3 Om nødvendig velger du **Kilde** og en annen kilde tilkoblet FUSION PartyBus stereoen.

For å forlate FUSION PartyBus nettverket kan du velge **Kilde > Forlat PartyBus**.

Justere volumet

Dempe medievolumet

- 1 Gå til medieskjermen, og velg .
- 2 Velg eventuelt **Velg**.

Aktivere og deaktivere soner

Hvis du har tildelt båtens høyttalere i soner, kan du aktivere sonene du trenger og deaktivere soner du ikke bruker.

- 1 Gå til medieskjermen, og velg **Meny > Lydnivåer > Aktiver/deaktivere soner**.
- 2 Velg en sone.

VHF-radio

MERK: Disse funksjonene er tilgjengelige på enkelte stereoanlegg med VHF-mottaker.

Søke etter VHF-kanaler

Du må sette kilden til VHF før du kan skanne VHF-kanaler.

Du kan overvåke aktivitet på VHF-kanalene som er lagret som forhåndsinnstillinger, og bytte automatisk til en aktiv kanal.

Gå til VHF-medieskjermen, og velg **Skann**.

Justere VHF-stumkobling

MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig på enkelte stereoanlegg med VHF-mottaker.

- 1 Gå til siden for VHF-kilde, og velg **Meny > Squelch**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere VHF-stumkobling.

Radio

Hvis du vil høre på AM- eller FM-radio, må du ha en egnet, maritim AM/FM-antenne som er riktig koblet til stereoanlegget, og være innenfor rekkevidden til en kringkastingsstasjon. Du kan se instruksjoner for å koble til en AM-/FM-antenne i installeringinstruksjonene for stereoanlegget.

For å høre på SiriusXM® radio må du ha riktig utstyr og de rette abonnementene ([SiriusXM satellitradio, side 51](#)). Du kan se instruksjoner for å koble til en SiriusXM Connect Vehicle Tuner i installeringinstruksjonene for stereoanlegget.

Hvis du vil høre på DAB-stasjoner, må du ha riktig utstyr ([Spille av DAB, side 50](#)). Du finner instruksjoner om hvordan du kobler til en DAB-adapter og -antenne i installeringinstruksjonene som følger med adapteren og antennen.

Angi mottakerregionen

- 1 Gå til medieskjermen, og velg **Meny > xxx > Installerering > Mottakerregion**.
- 2 Velg et alternativ.

Bytte radiostasjon

- 1 Gå til medieskjermen, og velg en aktuell kilde, for eksempel **FM**.
- 2 Velg  eller  for å stille inn en stasjon.

Endre søkemodus

Du kan endre hvordan du velger en stasjon for enkelte medietyper, for eksempel FM- eller AM-radio.

MERK: Ikke alle søkemodi er tilgjengelige for alle mediekilder.

- 1 Gå til medieskjermen, og velg **Meny > Mottaksmodus**.
- 2 Velg et alternativ.
- 3 Velg eventuelt **Velg**.

Forhåndsinnstilling

Du kan lagre AM- og FM-stasjonene du liker best for enkel tilgang.

Du kan lagre SiriusXM kanalene du foretrekker, hvis du er koblet til en SiriusXM tuner og antenne (tilleggsutstyr).

Du kan lagre DAB-favorittstasjonene dine hvis du er koblet til en DAB-modul og -antenne (tilleggsutstyr).

Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt

- 1 Gå til en aktuell medieskjerm, og still inn stasjonen for å lagre den som forhåndsinnstilt.
- 2 Velg **Forhåndsinnst. > Legg til gjeldende kanal**.

Velge en forhåndsinnstilling

- 1 Gå til en aktuell medieskjerm, og velg **Forhåndsinnst..**
- 2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.
- 3 Velg **Velg kanalen**.

Fjerne en forhåndsinnstilling

- 1 Gå til en aktuell medieskjerm, og velg **Forhåndsinnst..**
- 2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.
- 3 Velg **Fjern gjeldende kanal**.

Spille av DAB

Hvis du kobler en kompatibel Digital Audio Broadcasting-modul (DAB) og -antenne, for eksempel FUSION® MS-DAB100A til et kompatibelt stereoanlegg, kan du søke inn og spille av DAB-stasjoner

Hvis du vil bruke DAB-kilden, må du befinner deg i et område der DAB er tilgjengelig, og velge mottakerregionen ([Angi DAB-mottakerregionen, side 50](#)).

Angi DAB-mottakerregionen

Du må velge området du befinner deg i for å motta DAB-stasjoner på riktig måte.

- 1 Gå til medieskjermen, og velg **Meny > Installerering > Mottakerregion**.
- 2 Velg området du befinner deg i.

Søke etter DAB-stasjoner

Før du kan skanne etter DAB-stasjoner, må du koble en kompatibel DAB-modul og -antenne (ikke inkludert) til stereoen. Siden DAB-signaler bare sendes i utvalgte land, må du også angi tunerregionen til der DAB-signalene sendes fra.

- 1 Velg **DAB**-kilden.
- 2 Velg **Skann** for å skanne etter tilgjengelige DAB-stasjoner.
Når skanningen er fullført, spiller enheten av den første tilgjengelige stasjonen i den første kanalpakken.
- MERK:** Når den første skanningen er fullført, kan du kan velge **Skann** igjen for å skanne etter DAB-stasjoner på nytt.
Når den andre skanningen er fullført, spiller systemet av den første stasjonen i kanalpakken som du lyttet til før du skannet på nytt.

Bytte DAB-kanaler

- 1 Velg **DAB**-kilden.
- 2 Hvis det er nødvendig, kan du velge **Skann** for å skanne etter lokale DAB-stasjoner.
- 3 Velg  eller  for å bytte kanal.
Når du kommer til slutten av en kanalpakke, bytter stereoanlegget automatisk til neste tilgjengelige stasjon i neste kanalpakke.

TIPS: Du kan holde inne  eller  for å endre kanalpakke.

Velge en DAB-stasjon fra en liste

- 1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg **Bla gje. > Stasjoner**.
- 2 Velg en stasjon fra listen.

Velge en DAB-stasjon fra en kategori

- 1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg **Bla gje. > Kategorier.**
- 2 Velg en kategori fra listen.
- 3 Velg en stasjon fra listen.

DAB-forhåndsinnstillinger

Du kan lagre DAB-stasjonene du liker best for enkel tilgang.
Du kan lagre opptil 15 forhåndsinnstilte DAB-stasjoner.

Lagre en DAB-stasjon som forhåndsinnstilt

- 1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg stasjonen som du vil lagre som forhåndsinnstilt.
- 2 Velg **Bla gje. > Forhåndsinnst. > Lagre gjeldende.**

Velge en DAB-forhåndsinnstilling fra en liste

- 1 Gå til Dab-medieskjermen, og velg **Bla gje. > Forhåndsinnst. > Vis forhåndsinnstillinger.**
- 2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.

Fjerne en DAB-forhåndsinnstilling

- 1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg **Bla gje. > Forhåndsinnst..**
- 2 Velg et alternativ:
 - Du fjerner én forhåndsinnstilling ved å velge **Fjern forhåndsinnstilling**, og velge forhåndsinnstillingen du vil fjerne.
 - Du fjerner alle forhåndsinnstillinger ved å velge **Fjern alle forhåndsinnstillinger**.

SiriusXM satellitradio

Når du har en FUSION-Link™ kompatibel stereo og installert og koblet SiriusXM Connect Tuner til kartplotteren, kan du få tilgang til SiriusXM satellitradio avhengig av abonnementet.

Finne en SiriusXM radio-ID

Før du kan aktivere SiriusXM abonnementet, må du ha radio-IDen til SiriusXM Connect Tuner.

Du finner SiriusXM radio-IDen på baksiden av SiriusXM Connect Tuner, på baksiden av emballasjen eller ved å stille kartplotteren til kanal 0.

- 1 Velg **Medier > Kilde > SiriusXM.**
 - 2 Velg kanal 0.
- SiriusXM radio-IDen inkluderer ikke bokstavene I, O, S eller F.

Aktivere et SiriusXM abonnement

- 1 Søk inn kanal 1 når du har valgt SiriusXM kilden.

Du skal kunne høre en forhåndsversjon av kanalen. Hvis ikke kontrollerer du SiriusXM Connect Tuner, antennen og tilkoblinger og prøver på nytt.

- 2 Søk inn kanal 0 for å finne radio-ID-en.
 - 3 Kontakt SiriusXM lytterstøtte per telefon på (866) 635 2349, eller gå til www.siriusxm.com/activatenow for å abonnere i USA.
 - 4 Oppgi radio-ID-en.
- Aktivering tar vanligvis 10 til 15 minutter, men kan ta opptil en time. SiriusXM Connect Tuner må være slått på og motta SiriusXM signalet for å kunne motta aktiveringsmeldingen.
- 5 Hvis tjenesten ikke aktiveres innen en time, går du til <http://care.siriusxm.com/refresh> eller tar kontakt med SiriusXM Listener Care per telefon på 1-866-635-2349.

Tilpassé kanalguiden

SiriusXM radiokanaler er gruppert i kategorier. Du kan velge kategoriene med kanaler som vises i kanalguiden.

Velg et alternativ:

- Hvis medieenheten er en FUSION-Link kompatibel stereo, velger du **Medier > Bla gje. > Kanal.**
- Hvis medieenheten er en GXM™ antenne, velger du **Medier > Kategori.**

Lagre en SiriusXM kanal til listen over forhåndsinnstilling

Du kan lagre favorittkanaler til listen over forhåndsinnstillinger.

- 1 Velg **Medier.**
- 2 Velg kanalen du vil lagre som en forhåndsinnstilling.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis medieenheten er en FUSION-Link kompatibel stereo, velger du **Bla gje. > Forhåndsinnst..**
 - Hvis medieenheten er en GXM antenne, velger du **Meny > Forhåndsinnst. > Legg til gjeldende kanal.**

Foreldrekontroller

Du kan bruke foreldrekontrollfunksjonen til å begrense tilgang til SiriusXM kanaler, inkludert kanaler med innhold for voksne. Når foreldrekontrollfunksjonen er aktivert, må du angi et passord for å kunne stille inn stereoanlegget til de låste kanalene. Du kan også endre det firesifrede passordet.

Låse opp SiriusXM foreldrekontroller

- 1 Gå til medieskjermen, og velg **Bla gje. > Foreldrekontroll > Lås opp.**
 - 2 Angi passordet.
- Standardpassordet er 0000.

Angi foreldrekontroller på SiriusXM radiokanaler

Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan angi foreldrekontroller.

Du kan bruke foreldrekontrollfunksjonen til å begrense tilgang til SiriusXM kanaler, inkludert kanaler med innhold for voksne. Når foreldrekontrollfunksjonen er aktivert, må du angi et passord for å kunne stille inn radioen til de låste kanalene.

Velg Bla gje. > Foreldrekontroll > Lås / lås opp.

Det vises en liste over kanaler. Et hakemerke viser til en låst kanal.

MERK: Når du viser kanalene etter å ha angitt foreldrekontroller, endres visningen:

- viser til en låst kanal.
- viser til en ulåst kanal.

Fjerne alle låste kanaler på en SiriusXM radio

Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan fjerne alle låste kanaler.

- 1 Gå til medieskjermen, og velg **Bla gje. > Foreldrekontroll > Lås opp alle.**
- 2 Angi passordet.

Gjenopprette standardverdier for foreldrekontrollinnstillingene

Dette sletter alle innstillingene du har angitt. Når du gjenopprettet foreldrekontrollinnstillingene til standardverdiene, nullstilles passordverdien til 0000.

- 1 Gå til medieskjermen, og velg **Installering > Fabrikkinnstillinger.**

- 2 Velg **Ja.**

Endre passord for foreldrekontroll på en SiriusXM radio

Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan endre passordet.

- 1 Gå til medieskjermen, og velg **Bla gje. > Foreldrekontroll > Endre PIN-kode.**
- 2 Angi passordet, og velg **Ferdig.**
- 3 Angi et nytt passord.

4 Bekreft det nye passordet.

Angi enhetsnavn

- Gå til medieskjermen, og velg **Meny > Installering > Angi enhetsnavn**.
- Angi et enhetsnavn.
- Velg **Velg** eller **Ferdig**.

Oppdatere Media Player-programvaren

Du kan oppdatere programvaren på tilkoblete kompatible stereoanlegg og tilbehør.

- Gå til www.fusionentertainment.com/marine, og last ned programvareoppdateringen på en USB-flashstasjon. Programvareoppdateringer og instruksjoner finnes på produktsiden for produktet.
- Sett inn USB-flashstasjonen i USB-porten på stereoanlegget.
- Gå til medieskjermen for kartplotteren, og velg **Meny > Installering > Oppdater programvare**.
- Velg elementet som skal oppdateres.

Audio Return Channel

Du kan spille av lyden fra kartplotteren over høytalerne til stereoanlegget med HDMI Audio Return Channel (ARC), og spille av HDMI lyd fra kartplotteren ved hjelp av bare én HDMI kabel.

ARC fjerner behovet for å koble en separat lydkabel fra kartplotteren til stereoanlegget. Du trenger vanligvis en separat kabel for å spille av lyden fra kartplotteren over høytalerne med systemer som ikke har ARC.

HDMI versjon 1.4-kabler støtter ARC. Når du planlegger installeringen av stereoanlegget, bør du kontrollerere om enheten din støtter ARC. De fleste enheter som støtter ARC har en ARC-etikett på HDMI kontakten som støtter ARC.

MERK: FUSION MS-AV750-stereoanlegget støtter ARC. Du bør oppdatere stereoanlegget, slik at du kan bruke ARC med kartplotteren.

SiriusXM Vær

⚠ ADVARSEL

Værinformasjonen i dette produktet kan rammes av tjenesteavbrudd og kan inneholde feil, unøyaktigheter eller utdatert informasjon og bør derfor ikke brukes som eneste grunnlag. Bruk alltid sunn fornuft ved navigering, og bruk alternativ værinformasjon før du tar avgjørelser som har med sikkerhet å gjøre. Du godtar og samtykker i at du er eneansvarlig for bruk av værinformasjonen og alle avgjørelser som tas med tanke på navigering under alle værforhold. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av bruk av SiriusXM værinformasjon.

MERK: SiriusXM data er ikke tilgjengelig i alle regioner.

En Garmin SiriusXM satellittmottaker for værdata og -antenne mottar satellitt værdata og viser dem på ulike Garmin enheter, inkludert navigasjonskartet på en kompatibel kartplotter. Værdataene for hver funksjon kommer fra vel ansette sentre for værdata, for eksempel National Weather Service og Hydrometeorological Prediction Center. Du finner mer informasjon på www.siriusxm.com/sxmmarine.

SiriusXM utstyr og abonnementskrav

Du må ha en kompatibel satellittmottaker for værdata for å kunne bruke satellitt vær. Du må ha en kompatibel satellitradiomottaker for å kunne bruke SiriusXM Satellite Radio. Du finner mer informasjon på www.garmin.com. Du må også ha et gyldig abonnement for å kunne motta værdata og radio via

satellitt. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med satellittutstyret for værdata og radio.

Kringkasting av værdata

Værdata kringkastes ved ulike intervaller for hver værfunksjon. Radar kringkastes for eksempel med fem minutters intervaller. Når mottakeren for Garmin er slått på, eller en annen værfunksjon er valgt, må mottakeren motta nye data før de kan vises. Det kan oppstå en forsinkelse før værdataene eller en annen funksjon vises på kartet.

MERK: Utseendet kan endres for alle værfunksjoner hvis kilden som leverer informasjonen, endres.

Væradvarsler og værrapporter

Når det sendes ut en maritim væradvarsle, værmelding, forsiktigheitsmelding, værrapport eller andre kunngjøringer om været, angir skyggeleggingen området som informasjonen gjelder for. Vannlinjene på kartet angir grensene for maritime værmeldinger, værmeldinger for kysten og offshore-værmeldinger. Værrapporter kan bestå av enten værmeldinger eller væradvarsler.

Velg det skygglegde området for å se informasjon om advarselen eller rapporten.

| Farge | Maritim værgruppe |
|-------|-------------------|
| Cyan | Springflo |
| Blå | Flom |
| Rød | Maritimt |
| Gul | Kraftig storm |
| Rød | Tornado |

Endre værkartet

- Gå til et kombinasjonsskjerm bildet eller SmartMode oppsett med et værkart, og velg **Meny > Værmeny > Endre vær**.
- Velg et værkart.

Vise informasjon om nedbør

Nedbør, fra veldig lett regn og snø og opptil kraftige tordenbygger, vises i ulike skygger og farger. Nedbør vises enten uavhengig eller sammen med annen værinformasjon.

Velg **Kart > Nedbør**.

Tidsstempelen øverst til venstre i skjermbildet viser hvor lang tid det har gått siden leverandøren av værdata oppdaterte informasjonen sist.

Informasjon om stormcelle og lyn

Stormceller vises med på værkartet for nedbør. De viser både gjeldende posisjon for en storm og beregnet bane som stormen vil bevege seg over i løpet av nærmeste fremtid.

Røde kjegler vises sammen med et stormcelleikon. Den bredeste delen av hver kjegle peker i retning av stormcellens beregnede bane. De røde linjene i hver kjegle indikerer hvor stormen mest sannsynlig vil befinner seg i nærmeste fremtid. Hver linje representerer 15 minutter.

Lynnedslag vises med . Lyn vises på værkartet for nedbør hvis det er registrert lynnedslag i løpet av de siste syv minuttene. Det landbaserte nettverket for registrering av lyn registrerer bare sky-til-bakke-lyn.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enheter eller alle abonnementer.

Informasjon om orkan

Værkartet for nedbør kan vise den nåværende posisjonen til en orkan , en tropisk storm eller et tropisk lavtrykk. En rød linje ut fra et orkanikon indikerer orkanens beregnede bane. Mørke prikker på den røde linjen indikerer steder det er beregnet at orkanen vil passere gjennom, som mottatt fra leverandøren av værdata.

Værvarselsinformasjon

Værvarselskartet viser værvarsler for by, maritime værvarsler, advarsler, orkanvarsler, METARer, fylkesvarsler, værfronter og trykksentre, overflatetrykk og værbøyer.

Vise et maritimt værvarsel eller et offshore-værvarsel

- 1 Velg Kart > Værvarsel.
- 2 Panorer kartet til en offshore-posisjon.

Alternativene Maritimt værvarsel eller Offshore-værvarsel vises når værvarselsinformasjonen er tilgjengelig.

- 3 Velg Maritimt værvarsel eller Offshore-værvarsel.

Vise værvarselsinformasjon for et annet tidsrom

- 1 Velg Kart > Værvarsel.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise værvarselet for de neste 48 timene i 12-timers intervaller, velger du ☀️ flere ganger.
- Hvis du vil vise værvarselet for de forrige 48 timene i 12-timers intervaller, velger du ⏪☀️ flere ganger.

Værfronter og trykksentre

Værfronter vises som linjer som indikerer den ledende kanten på en luftmasse.

| Frontsymbol | Beskrivelse |
|-------------|-----------------|
| | Kaldfront |
| | Varmfront |
| | Stasjonær front |
| | Okkludert front |
| | Lavtrykk |

Symboler for trykksenter vises ofte i nærheten av værfronter.

| Symbol for trykksenter | Beskrivelse |
|------------------------|---|
| | Indikerer et lavtrykksenter, som er et område med relativt lavt trykk. Bevegelse vekk fra et lavtrykksenter fører til økt trykk. Vinden strømmer mot klokken rundt lavtrykksentre på den nordlige halvkule. |
| | Indikerer et høytrykksenter, som er et område med forholdsvis høyt trykk. Bevegelse vekk fra et høytrykksenter fører til redusert trykk. Vinden strømmer med klokken rundt høytrykksentre på den nordlige halvkule. |

Værvarsler, by

Værvarsler for by vises som værsymboler. Værvarselet vises i 12-timers intervaller.

| Symbol | Vær | Symbol | Vær |
|--------|----------------------|--------|---|
| | Delvis skyet | | Lettskyet (solskinn, varmt, skyfritt) |
| | Skyet | | Regn (duskregn, slaps, byger) |
| | Vindfullt | | Tåkete |
| | Tordenbyger | | Snø (snøbygger, vindbygger, snøstorm, snøvind, slaps, underkjølt regn, underkjølt duskregn) |
| | Røyk (støvet, disig) | | |

Vise data for fiskekart

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produkter eller abonnementer.

Værkartet Fiskekart viser informasjon som kan hjelpe deg med å finne fiskearter.

- 1 Velg Kart > Fiskekart.

- 2 Velg om nødvendig Meny > Lag og slå informasjonen av og på.

Vise sjøforhold

Funksjonen for Sjøforhold viser informasjon om overflateforhold, inkludert vind, bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning.

Velg Kart > Sjøforhold.

Overflatevind

Retninger for overflatevind vises på kartet for sjøforhold ved hjelp av vindpiler som indikerer retningen vinden blåser fra. En vindpil er en sirkel med hale. Linjen eller flagget som er festet til halen på vindpilen, indikerer vindstyrken. En kort linje representerer 5 knop, en lang linje representerer 10 knop, og en trekant representerer 50 knop.

| Vindpil | Vindstyrke | Vindpil | Vindstyrke |
|---------|------------|---------|------------|
| ○ | Rolig | ○ ↗ | 20 knop |
| ○ ↗ | 5 knop | ○ ↘ | 50 knop |
| ○ ↖ | 10 knop | ○ ↙ | 65 knop |
| ○ ↙ | 15 knop | | |

Bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning

Bølgehøyden vises som fargevariasjoner. Ulike farger angir forskjellige bølgehøyder, som vist i symbolforklaringen.

Bølgeperioden indikerer tiden (i sekunder) mellom suksessive bølger. Bølgeperiodelinjer angir områder med samme bølgeperiode.

Bølgeretninger vises med røde piler på kartet. Retningen på hver pilspiss indikerer retningen bølgen beveger seg i.

Vise værvarselsinformasjon for sjøforhold for et annet tidsrom

- 1 Velg Kart > Sjøforhold.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise varslet sjøforhold for de neste 36 timene i 12-timers intervaller, velger du ☀️ flere ganger.
- Hvis du vil vise varslet sjøforhold for de siste 36 timene i 12-timers intervaller, velger du ⏪☀️ flere ganger.

Vise informasjon om sjøtemperatur

Værkartet Sjøtemperatur viser gjeldende vanntemperatur og gjeldende overflatetrykk.

Velg Kart > Sjøtemperatur.

Data for overflatetrykk og vanntemperatur

Informasjon om overflatetrykk vises som trykksobarer og trykksentre. Isobarene kobles sammen punkter med likt trykk. Trykksobarer gjør det enklere å beregne vær- og vindforhold. Områder med høytrykk forbinder generelt med lettskyet vær. Områder med lavtrykk forbinder generelt med skyer og sjanse for nedbør. Isobarer som er pakket tett sammen, viser en sterk trykkgradient. Sterke trykkgradienter forbinder med områder med sterke vind.

Trykkenheter vises i mb (millibar), inHG (tommer kvikksølv) eller hPa (hektoPascal).

Fargelagt skyggelegging angir vannets overflatetemperatur, som vist i symbolforklaringen i hjørnet av skjerm bildet.

Endre temperaturfargeskala for sjøoverflate

Du kan endre fargeskalaen dynamisk slik at den viser temperaturavlesninger ved sjøoverflaten i høyere oppløsning.

- 1 Velg Kart > Sjøtemperatur > Meny > Sjøtemperatur.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere temperaturområdet automatisk, velger du Autokonfigurer.

Kartplotteren finner automatisk øvre og nedre grenseverdier for gjeldende skjermbilde og oppdaterer temperaturfargeskalaen.

- Hvis du vil angi øvre og nedre grenseverdier for temperaturskalaen, velger du **Nedre grense** eller **Øvre grense** og angir nedre eller øvre grense.

Siktinformasjon

Sikt er den maksimale horisontale avstanden som kan ses på overflaten, som vist i symbolforklaringen til venstre i skjermbildet. Variasjoner i skyggeleggingen for sikt viser endringen i overflatesikt i varselet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enheter eller alle abonnement.

Velg Kart > Sikt.

Vise varslet siktinformasjon for et annet tidsrom

1 Veldig Kart > Sikt.

2 Veldig et alternativ:

- Hvis du vil vise varslet sikt for de neste 36 timene i 12-timers intervaller, velger du ☀️ flere ganger.
- Hvis du vil vise varslet sikt for de forrige 36 timene i 12-timers intervaller, velger du ☁️ flere ganger.

Vise bøyerapporter

Avlesningene til disse rapportene fås fra bøyer og observasjonstasjonene på kysten. Disse avlesningene brukes til å fastslå lufttemperatur, duggpunkt, vanntemperatur, tidevann, bølgehøyde og -periode, vindretning og -styrke, sikt og barometrisk trykk.

1 Gå til et værkart, og velg ⚓.

2 Veldig Bøye.

Vise lokal værinformasjon i nærheten av en bøye

Du kan velge et område i nærheten av en bøye for å vise værvarselinformasjonen.

1 Gå til et værkart, og velg en posisjon på kartet.

2 Veldig Lokalt vær.

3 Veldig et alternativ:

- Hvis du vil vise gjeldende værforhold fra en lokal værtjenesten, velger du **Gjeldende forhold**.
- Hvis du vil vise et lokalt værvarssel, velger du **Værvarsle**.
- Hvis du vil vise overflatevind og informasjon om barometrisk trykk, velger du **Sjøoverflate**.
- Hvis du vil vise informasjon om vind og bølger, velger du **Maritim rapport**.

Væroverlegg

Væroverlegget legger vær og værrelatert informasjon over navigasjonskartet, fiskekartet og Perspective 3D-kartvisningen. Navigasjonskartet og fiskekartet kan vise værradar, høyde på skytopper, lyn, værbøyer, fylkesvarsler og orkanvarsler. Perspective 3D-kartvisningen kan vise værradar.

Innstillingene for væroverlegg må konfigureres separat for hvert kart. Du må konfigurere innstillingene for væroverlegg separat for hvert kart.

MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også fiskekart.

Vise informasjon om værabonnement

Du kan vise informasjon om værtjenestene du abонnerer på, og hvor mange minutter det har gått siden dataene for hver tjeneste ble oppdatert.

Gå til et værkart, og velg Meny > Abonnementer.

Vise video

⚠ ADVARSEL

Ikke se på video eller bilder mens du betjener fartøyet. Hvis du ikke følger med på vannforholdene, kan det resultere i skade på fartøyet, personskade eller død.

Du må koble til en kompatibel kilde før du kan vise video.

Kompatible enheter er blant annet video-enheter som er koblet til portene på kartplotteren eller Garmin Marine Network, samt støttede nettverk (IP-baserte) videokameraer, kodere og termiske kameraer. Beskyttet HDMI innhold, HDCP, kan ikke deles på Garmin Marine Network.

Velg OneHelm™ A/V, målere > Video.

Velge en videokilde

1 Gå til videoskjermenskillet, og velg Meny > Kilde.

2 Veldig videokilden.

Veksle mellom flere videokilder

Hvis du har to eller flere videokilder, kan du veksle mellom dem ved å bruke et bestemt tidsintervall.

1 Gå til skjermbildet Video, og velg Meny > Kilde > Vekselvis.

2 Veldig Tid, og velg hvor lenge hver video skal vises.

3 Veldig Kilde, og velg videokildene som skal legges til i den vekselvise sekvensen.

Nettverksbaserte videoenheter

LES DETTE

Du må bruke en PoE-isoleringskopler (Power over Ethernet) fra Garmin (P/N 010-10580-10) når du kobler til en PoE-enhet, for eksempel et kamera fra FLIR®, til et Garmin Marine Network. Det er skadelig for Garmin kartplotteren å koble en PoE-enhet direkte til en Marine Network-kartplotter fra Garmin, og det kan skade PoE-enheten.

Før du kan vise og kontrollere videoenheter, for eksempel IP-kameraer, kodere og termiske kameraer som bruker kartplotteren din, du må ha en kompatibel videoenhet koblet til kartplotteren, og du må ha en PoE-isoleringskopler til en kabel for maritimt nettverk. Gå til garmin.com for en liste over kompatible enheter eller for å kjøpe en PoE-isoleringskopler.

Du kan koble flere støttede videokameraer og opptil to videokodere til Garmin Marine Network. Du kan velge og vise opptil fire videokilder samtidig. Kartplottere med flere kompositvideo-innganger kan bare vise fra en enkel innebygd videokilde. Nettverket oppdager kameraene automatisk når de er koblet til, og viser dem i listen over kilder.

Bruke forhåndsinnstillinger for video på et nettverksbasert videokamera

Du kan lagre, gi navn til og aktivere forhåndsinnstillinger for video for hver videokilde i nettverket.

Lagring av forhåndsinnstillinger for video på et nettverksbasert videokamera

1 Trykk på skjermen når du er i en video.
Videokontrollene vises på skjermen.

2 Hold inne en av forhåndsinnstillingsskappene for video.
Et grønt lys viser at innstillingen er lagret.

Gi navn til forhåndsinnstillinger for video på et nettverksbasert videokamera

1 Gå til videoskjermenskillet, og velg Meny > Videooppsett > Forhåndsinnst..

2 Veldig en forhåndsinnstilling.

3 Veldig Gi nytt navn.

4 Angi et navn på forhåndsinnstillingen.

Aktivering av forhåndsinnstillinger for video på et nettverksbasert videokamera

Du kan raskt tilbakestille nettverksbaserte kameraer til forhåndsinnstilte verdier.

1 Trykk på skjermen når du er i en video.

Videokontrollene vises på skjermen.

2 Velg en forhåndsinnstilling for video.

Kameraet gjenoppretter videoinnstillingene som er lagret for den forhåndsinnstillingen.

TIPS: Du kan også lagre og aktivere forhåndsinnstillinger ved hjelp av videomenyen.

Kamerainnstillinger

Noen kameraer har flere alternativer for å kontrollere kameravisningen.

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige på alle kamera- og kartplottermodeller. Se brukerhåndboken til kameraet for en liste over tilgjengelige funksjoner. Det kan hende du må oppdatere kameraprogramvaren for å kunne bruke denne funksjonen.

Gå til skjermbildet for infrarød video, og velg Meny.

Infrarød/synlig: Viser et infrarødt eller synlig kamerabilde.

Skann: Overvåker det omkringliggende området.

Frost: Pauser kamerabilde.

Endre farger: Velger fargevalget på det infrarøde bildet.

Endre scene: Velger en infrarød bildemodus, for eksempel natt, MOB eller dokking.

Videooppsett: Åpner flere videoalternativer.

Videoinnstillinger

Noen kameraer har flere oppsettalternativer.

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige på alle kamera- og kartplottermodeller. Det kan hende du må oppdatere kameraprogramvaren for å kunne bruke denne funksjonen.

Gå til videoskjermbildet, og velg **Meny > Videooppsett**.

Angi inndata: Knytter kameraet til en videokilde.

Speil: Reverserer bildet, som et bakspeil.

Standby: Setter kameraet i ventemodus for å spare strøm og beskytte objektivet når det ikke brukes.

Startposisjon: Angir hjemposisjonen til kameraet.

Sveipefart: Angir hvor raskt kameraet beveger seg under skanning.

Skannebredde: Angir bredden på bildene som kameraet tar under skanning.

Stabilisering: Stabiliserer bildet ved hjelp av mekaniske virkemidler.

Lite lys: Optimaliserer videoen for omgivelser med lite lys.

Format: Angir bildeformatet.

Fjern dugg: Optimaliserer videoen for tåkete miljøer.

Dyn. rekkevidde: Stiller inn rekkevidden til bred eller standard.

E. Stabilisering: Stabiliserer bildet ved hjelp av programvarebildebehandling.

Fyr: Kontrollerer kameraets integrerte lyskilde for å lyse opp miljøet.

Navn: Lar deg velge et nytt navn for dette kameraet.

FLIR™-meny: Gir tilgang til alternativene for kameraet.

Knytte kameraet til en videokilde

Du må kanskje knytte kameraet til en videokilde.

1 Gå til videoskjermbildet, og velg **Meny > Kilde**.

2 Velg kameraet.

3 Velg **Videooppsett > Angi inndata**.

4 Velg videoinndata.

Bevegelseskонтroll for videokamera

LES DETTE

Ikke pek kameraet mot solen eller svært lyssterke gjenstander. Dette kan skade objektivet.

Bruk alltid kartplotterens kontroller eller knapper for å panorere og vippe kameraet. Ikke beveg kameraenheten manuelt. Hvis du beveger kameraet manuelt, kan du skade kameraet.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når et kompatibelt kamera er tilkoblet. Det kan hende du må oppdatere kameraprogramvaren for å kunne bruke denne funksjonen.

Du kan kontrollere bevegelsene til tilkoblede kameraer som støtter panorering, vipping og zooming.

Styre videokameraer med kontrollene på skjermen

Kontrollene på skjermen gjør at du kan styre panorer-vipp-zoom-kameraer (PTZ-kameraer). Se brukerhåndboken til kameraet for en liste over tilgjengelige funksjoner.

1 Trykk på skjermen når du er i en video.

Videokontrollene vises på skjermen.

2 Velg et alternativ:

- Bruk zoomeknappen til å zoome inn og ut.
- Hvis du vil panorere eller vippe kameraet, bruker du kompassrosen.

TIPS: Hold inne innenfor kompassrosen for å fortsette å bevege kameraet i ønsket retning.

Styre et videokamera ved hjelp av bevegelser

Hvis du har et nettverksbasert videokamera som støtter bevegelsesrespons, kan du kontrollere det med bevegelser direkte på kartplotterskjermen dersom det også er et panorer-vipp-zoom-kamera. Se brukerhåndboken til kameraet for en liste over tilgjengelige funksjoner.

TIPS: Bruk av bevegelser gjør at du kan styre videoen uten å vise videokontrollene.

1 Trykk på skjermen når du er i en video.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil zoome inn og ut med kameraet, kan du bruke klype- og zoom-bevegelser.
- Hvis du vil panorere eller vippe kameraet, kan du sveipe skjermen i ønsket retning.

Konfigurere videoutseendet

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige på alle kamera- og kartplottermodeller.

1 Gå til videoskjermbildet, og velg **Meny > Videooppsett**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise video i utvidet format, velger du **Format > Utvidelse**. Videoen kan ikke utvides utover dimensjonene som støttes av den tilkoblede videoenheten, og den vil kanskje ikke fylle hele skjermen.
- Hvis du vil vise video i standardformat, velger du **Format > Standard**.
- Hvis du vil justere lysstyrken, velger du **Lysstyrke** og velger deretter **Opp**, **Ned** eller **Automatisk**.
- Hvis du vil justere fargemetringen, velger du **Fargemetning** og velger deretter **Opp**, **Ned** eller **Automatisk**.
- Hvis du vil justere kontrasten, velger du **Kontrast** og velger deretter **Opp**, **Ned** eller **Automatisk**.
- Hvis du vil at kartplotteren skal kunne velge kildeformat automatisk, velger du **Standard > Automatisk**.

Garmin VIRB® actionkameraer

⚠ ADVARSEL

Ikke se på video eller bilder mens du betjener fartøyet. Hvis du ikke følger med på vannforholdene, kan det resultere i skade på fartøyet, personskade eller død.

De fleste VIRB actionkameraer kobles til kartplotteren via kameramenyen ([Koble til et VIRB actionkamera, side 56](#)).

VIRB 360-kameraet kobles til med WPS ([Koble til et VIRB 360 actionkamera, side 56](#)).

I denne brukerveiledningen bruker vi begrepet «VIRB actionkamera» om alle modeller, unntatt i instruksjonene om hvordan man kobler til. I så tilfelle, som oppgitt ovenfor, henviser «VIRB 360-kamera» kun til 360-modellen.

Koble til et VIRB 360 actionkamera

Du kan koble et VIRB 360-actionkamera til kartplotteren med WPS. Hvis du skal koble til et VIRB kamera, må du koble det til ved hjelp av kamerainnstillingene ([Koble til et VIRB actionkamera, side 56](#)).

- 1 Konfigurer kartplotterens Wi-Fi nettverk ([Konfigurere det Wi-Fi trådløse nettverket, side 8](#)).
- 2 Hold kameraet i nærheten av kartplotteren.
- 3 Velg **Trådløs > Wi-Fi** i hovedmenyen til VIRB 360-kameraet.
- 4 Om nødvendig kan du velge **Wi-Fi**-bryteren for å slå på Wi-Fi teknologien.
- 5 Trykk på ► for å velge **WPS**, og trykk deretter på **OK**.
- 6 På kartplotteren velger du **OneHelm™ A/V, målere > VIRB® > VR**.

Kameraet søker etter Wi-Fi nettverket og kobler til.

Du kan kontrollere kameraet via kartplotteren.

Koble til et VIRB actionkamera

Du kan koble et VIRB actionkamera til kartplotteren ved hjelp av kamerainnstillingene. Hvis du skal koble til et VIRB 360-kamera, må du koble til ved hjelp av VIRB appen ([Koble til et VIRB 360 actionkamera, side 56](#)).

- 1 Konfigurer kartplotterens Wi-Fi nettverk ([Konfigurere det Wi-Fi trådløse nettverket, side 8](#)).
- 2 Gå til VIRB kameraets hovedmeny, og velg **Trådløs > Wi-Fi > Status** for å slå på Wi-Fi.
- 3 Velg **Modus > Koble til**.
- 4 Velg **Legg til ny**.

Kameraet søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten.

- 5 Velg kartplotterens Wi-Fi nettverk, og angi nettverkspassordet.

Appen og kameraet kobler til kartplotterens Wi-Fi nettverk.

Du kan kontrollere kameraet via kartplotteren.

Kontrollere VIRB actionkameraet med kartplotteren

Før du kan kontrollere et VIRB actionkamera med kartplotteren, må du koble til enhetene ved hjelp av en trådløs tilkobling.

Du kan koble til opptil fem VIRB actionkameraer til kartplotteren. Når du har koblet til VIRB actionkameraet med kartplotterene, får du et nytt alternativ for OneHelm™ A/V, målere. Du kan starte og stoppe opptaket på VIRB actionkameraet ved hjelp av kartplotteren.

MERK: VIRB bildet som vises på kartplotteren har lavere oppløsning enn VIRB actionkamera-opptakene. Vis videoen på en PC eller TV for å se videoen i høy oppløsning.

- 1 Velg **OneHelm™ A/V, målere > VIRB®**.

- 2 Velg et alternativ:

- Velg for å ta et stillbilde.
- Velg ● for å starte opptaket.

Gjenværende opptaksminne vises under opptak.

- Velg ● på nytt for å stoppe opptaket.
- Hvis du har koblet til mer enn ett VIRB actionkamera, kan du bruke pilene for å velge et annet actionkamera.
- Velg for å se lagrede videoer eller bilder.
- For å flytte og vippe VIRB 360 drar du fingeren over skjermen.
- Velg for å returnere VIRB 360 til hjemposisjonen.

Kontrollere videoavspilling fra VIRB actionkamera

Du kan vise VIRB actionkamera-video og -bilder ved å bruke kartplotteren.

MERK: VIRB avspilling på kartplotteren vises i samme kvalitet som livevisning på kartplotteren. Vis videoen på en PC eller TV for å se videoen i høy oppløsning.

- 1 Gå til skjermen **VIRB®**, og velg .
- 2 Vent noen sekunder på at miniatyrbildene lastes.
- 3 Velg en video eller et bilde.
- 4 Kontroller avspillingen ved å bruke knappene på skjermen eller menyalternativene:
 - Hvis du vil stoppe videoavspillingen, velger du .
 - Hvis du vil sette videoen på pause, velger du .
 - Hvis du vil spille av videoen på nytt, velger du .
 - Hvis du vil spille av videoen, velger du .
 - Hvis du vil hoppe fremover eller bakover i videoavspillingen, drar du glidebryteren.

Slette en VIRB-video

Du kan slette en video eller et bilde fra VIRB-actionkameraet.

- 1 Åpne VIRB-videoen eller -bildet for å slette.
- 2 Velg **Meny > Slett fil**.

Starte en VIRB lysbildefremvisning for video

Du kan vise en lysbildefremvisning av videoene eller bildene på VIRB actionkameraet.

- 1 Gå til skjermen **VIRB®**, og velg .
- 2 Vent noen sekunder på at miniatyrbildene lastes.
- 3 Velg en video eller et bilde.
- 4 Velg **Meny > Start lysbildefremvisning**.

Hvis du vil stoppe en lysbildefremvisning, velger du **Meny > Stopp lysbildefremvisning**.

VIRB actionkamera-innstillinger

MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle kameramodeller.

Velg **OneHelm™ A/V, målere > VIRB® > Meny**.

Navn: Lar deg angi et nytt navn for VIRB actionkameraet.

Lagrer: Starter og stopper opptaket.

Ta bilde: Tar et stillbilde.

Avspilling: Lar deg vise videoer og bilder som du har tatt opp.

Frost: Pauser kamerabildet.

Dvalemodus: Setter VIRB actionkameraet i strømsparingsmodus for å spare batteristrøm. Ikke tilgjengelig på VIRB 360-kameraet.

Videooppsett: Stiller inn videooppsett ([Innstillinger for oppsett av video for VIRB actionkamera, side 56](#)).

Rediger overlegg: Endrer hvilke data som vises på skjermen ([Tilpassa dataoverleggene, side 5](#)).

Innstillinger for oppsett av video for VIRB actionkamera

MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle kameramodeller.

Velg **OneHelm™ A/V, målere > VIRB® > Meny > Videooppsett**.

Format: Angir bildeformatet på videoen.

Videomodus: Angir videomodus. Du kan for eksempel velge alternativet Sakte film HD for å ta opp video i sakte film.

Videostørrelse: Angir størrelsen eller pikseldimensjoner for videoer.

FPS for video: Angir bildefrekvens per sekund.

Tidsmrk. (video): Legger til datoene og klokkeslettet en video ble tatt opp på.

Tidsmrk. (bilde): Legger til datoene og klokkeslettet et bilde ble tatt opp på.

Bildestørrelse: Angir størrelsen eller pikseldimensjoner for bilder.

Synsfelt: Angir zoomnivå.

Objektivmodus: Angir hvilket objektiv eller objektiver kameraet bruker mens det tar opp video.

Speil: Gjør det mulig å snu bildet opp/ned eller speilvende det.

Rotasjon: Lar deg rotere kameravinkelen.

Legge til kontrollene for VIRB-actionkameraet på andre skjermbilder

Før du kan kontrollere et VIRB-actionkamera med kartplotteren, må du koble til enhetene ved hjelp av en trådløs tilkobling ([Koble en trådløs enhet til kartplotteren, side 8](#)).

Du kan legge til kontrolllinjen for VIRB-actionkameraet i andre skjermbilder. Dermed kan du starte og stoppe opptak fra andre funksjoner på kartplotteren.

1 Åpne skjermbildet der du vil legge til kontrolllinjen for VIRB-actionkameraet.

2 Velg Meny > Rediger overlegg > Nederste linje > VIRB-linje.

Når du ser på et skjermbilde som har kontrollene for VIRB-actionkameraet, kan du velge for å åpne fullskjermbisningen av VIRB-actionkameraet.

Hensyn å ta med HDMI video

LES DETTE

Bruk Garmin GPSMAP tilbehørskabler når du kobler kartplotteren til videokilden eller skjermen, slik at du kan forhindre korrosjon. Du må ikke koble en mediespillerpinne direkte til baksiden av kartplotteren. Hvis du bruker andre kabler eller kobler mediespillerpinnen til baksiden av kartplotteren, blir garantien din ugyldig.

Disse kartplotterne er kompatible med videoinndata fra HDMI videokilder, for eksempel fra en Chromecast™ enhet. Du kan vise beskyttet HDMI innhold (HDCP-innhold) på skjermen til MFD-kartplotteren, men ikke på en ekstern skjerm. Du kan ikke vise HDCP-innhold på en skjerm som er koblet til GPSMAP 8700-nettverksekolloddet. Les videokildens brukerhåndbok for å se om HDCP kan slås av på kilden.


HDMI video deles over Garmin Marine Network, men deles ikke over NMEA 2000 nettverket. HDCP-innhold deles ikke over Garmin Marine Network.

Du kan vise kartplotteren på en ekstern skjerm, for eksempel på en TV eller en monitor, via HDMI OUT-porten. Du kan ikke vise HDCP-innhold på en ekstern skjerm.

Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskabelen er 4,5 m (15 fot) lang. Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en aktiv HDMI kabel. Du må ha en HDMI kopler for å koble til de to HDMI kablene.

Du må ha en Garmin GPSMAP USB OTG-adapterkabel for å koble til en mediespillerpinne. USB-porten leverer opp til 2,5 W strøm til en mediespillerpinne.

Du må koble til alle kabler i tørre omgivelser.

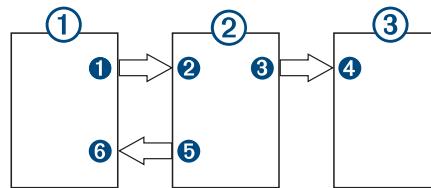

Enheter

| Element | Enhet |
|---------|--|
| ① | HDMI kilde, for eksempel en Chromecast enhet |
| ② | GPSMAP kartplotter |
| ③ | Skjerm, for eksempel en datamaskin eller TV |

Tilkoblinger

| Fra | Til | Kabel |
|--|----------------------------------|--|
| ① HDMI kildens HDMI OUT-port | ② Kartplotterens HDMI IN-port | Garmin HDMI kabel |
| ③ Kartplotterens HDMI OUT-port | ④ Monitoren HDMI IN-port | Garmin HDMI kabel |
| ⑤ Kartplotterens USB OTG / USB-port | ⑥ HDMI kildens USB-port | GPSMAP USB OTG-adapterkabel for å koble til HDMI kilden, hvis det er mulig (maksimalt 2,5 W) |

Kontrollere HDMI lyd

Du kan kontrollere lyden for HDMI videokildene.

1 Velg Meny fra en HDMI videokilde.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil slå av lyden, velger du Av. ikonet vises på videoskjermen.
- Hvis du vil spille av HDMI lyden, velger du På. ikonet vises på videoskjermen.
- Hvis du alltid vil spille av HDMI lyden, selv når du ikke viser HDMI videoen, velger du Alltid på. ikonet vises på videoskjermen.

Parkoble GC™ 100 kameraet med en Garmin kartplotter

Du må konfigurere kartplotterens trådløse nettverk før du kan koble en trådløs enhet til det trådløse nettverket.

1 Når kameraet er innen 76 m (250 ft.) fra kartplotteren uten hindringer, trykker du raskt Ø tre ganger.

2 På kartplotteren velger du Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Garmin-kamera > Start.

3 Følg instruksjonene på skjermen.

Konfigurasjon av enheten

Systeminnstillingar

Velg Innstillinger > System.

Lyder og visning: Justerer innstillingene for skjerm og lyd.

GPS: Gir informasjon om GPS-satellitter og innstillingar.

Systeminformasjon: Gir informasjon om enheter på nettverket og programvareversjon.

Stasjonsinformasjon: Justerer stasjonens oppsett.

Automatisk på: Styrer hvilke enheter som slås på automatisk når du tilfører strøm.

Slå av automatisk: Slår automatisk av systemet etter at det har vært døvemodus i en angitt tid.

Simulator: Slår simulatoren på eller av, og gjør det mulig å angi klokkeslett, dato, hastighet og simulert posisjon.

Lyd- og skjerminnstillinger

Velg Innstillinger > System > Lyder og visning.

Toner: Slår toner for alarmer og valg av og på.

Lydoppsett: Konfigurerer lydutgangen.

Bakgrunnslys: Angir lysstyrken på bakgrunnslyset. Du kan velge Automatisk for å justere lysstyrken på bakgrunnslyset automatisk basert på lyset i omgivelsene.

Synkronisering av bakgrunnslys: Synkroniserer lysstyrken på bakgrunnslyset til kartplotterne i stasjonen.

Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger. Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller nattfarger automatisk etter klokkeslettet.

Bakgrunn: Angir bakgrunnsbildet.

Oppstartsliste: Angir bildet som vises når du slår på enheten.

Lydinnstillinger

Du kan justere lydalarmer, -varsler og -advarsler som spilles av over tilkoblede lydenheter, som et FUSION stereoanlegg. En lydenhet kan kobles til ved hjelp av HDMI eller NMEA 0183-lydkabeltilbehøret.

Velg Innstillinger > System > Lyder og visning > Lydoppsett.

Lydutgang: Slår på lydutgangen for lydvarsler. Slår også på lydutgangen for HDMI video.

Lydvarsler: Angir hvilke systemalarmer og -varsler som spilles av over den kompatible lydutgangen. En alarm betyr at situasjonen kan utgjøre en fare for passasjerene og krever at du handler umiddelbart. En advarsel betyr at situasjonen kan utgjøre en fare for utstyret på fartøyet eller selve fartøyet og krever at du handler så snart som mulig. Alle andre meldinger og opplysninger klassifiseres som varsler.

Lydvarselsspråk: Angir talespråket for varsler.

Enhet for lydvarsel: Angir at enheten skal styre når varslene spilles av.

Lydvarselkilde: Bytter lydkilde til valgt kilde når et varsel spilles av.

Varselvolum: Kontrollerer volumet for varslene.

GPS-innstillinger

MERK: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle modeller.

Velg Innstillinger > System > GPS.

Himmelvisning: Viser den relative posisjonen til GPS-satellitter på himmelen.

GLONASS: Slår GLONASS av eller på (russisk satellittsystem). Når systemet blir brukt under forhold med dårlig sikt til himmelen, kan GLONASS-data brukes sammen med GPS for å gi mer nøyaktig posisjonsinformasjon.

WAAS/EGNOS: Slår av eller på WAAS-data (i Nord-Amerika) eller EGNOS-data (i Europa), som kan gi mer nøyaktig posisjonsinformasjon for GPS. Når du bruker WAAS- eller EGNOS-data, bruker enheten lengre tid på å innhente satellitter.

Galileo: Slår Galileo-data av eller på (EU-systemet). Når systemet blir brukt under forhold med dårlig sikt til himmelen, kan Galileo-data brukes sammen med GPS for å gi mer nøyaktig posisjonsinformasjon.

Hastighetsfilter: Angir gjennomsnittsfarten til fartøyet over en kort periode, slik at du får jevnere hastighetsverdier.

Kilde: Gjør det mulig å velge foretrukken kilde for GPS-data.

Innstillinger for stasjon

Velg Innstillinger > System > Stasjonsinformasjon.

Endre stasjon: Angir nye standardinnstillinger for hele stasjonen basert på plasseringen til denne stasjonen. Du kan også velge å bruke denne skjermen som en frittstående, individuell skjerm, i stedet for å legge den til i en gruppe med andre skjermer for å lage en stasjon.

GRID™-paring: Du kan parkoble en GRID ekstern inndataenhet med denne stasjonen.

Visningsrekkefølge: Angir rekkefølgen for skjermene, noe som er viktig ved bruk av en GRID ekstern inndataenhet.

Autopilot er aktivert: Lar deg kontrollere autopiloten fra denne enheten.

Nullstill oppsett: Nullstiller oppsettene i denne stasjonen til fabrikkinnstillingene.

Tilbakestill stasjonsinnstillingene: Nullstiller alle stasjonsinnstillingene på alle tilkoblede enheter i stasjonen til fabrikkinnstillingene. Dette krever førstegangoppsett av stasjonene.

Vise informasjon om systemprogramvare

Du kan vise programvareversjonen, basiskartversjonen, all ekstra kartinformasjon (hvis aktuelt), programvareversjonen for en valgfri radar fra Garmin (hvis aktuelt) og enhetens ID-nummer. Du trenger denne informasjonen hvis du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe ekstra kartdatainformasjon.

Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon > Programvareinformasjon.

Vise hendelsesloggen

Hendelsesloggen viser en liste over systemhendelser.

Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon > Hendelseslogg.

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Etiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og lisensinformasjon. Ikke tilgjengelig på alle modeller.

1 Veldig Innstillinger.

2 Veldig System.

3 Veldig Informasjon om forskrifter.

Innstillinger

Velg Innstillinger > Innstillinger.

Enheter: Angir måleenheter.

Språk: Angir språket for teksten på skjermen.

Navigasjon: Angir navigasjonsinnstillingen.

Tastaturlayout: Tilordner tastene på skjermtastaturet.

Oppnak av skjermbilde: Gjør det mulig å lagre skjermbilder på enheten.

Visning av menylinje: Viser menylinjen eller skjuler den automatisk når det ikke er behov for den.

Enhetsinnstillinger

Velg Innstillinger > Innstillinger > Enheter.

Systemenheter: Angir enhetsformat for enheten.

Varians: Angir magnetisk misvisning, vinkelen mellom magnetisk nord og geografisk nord, for gjeldende posisjon.

Nordreferanse: Angir retningsreferansene som brukes under beregning av retningsinformasjon. Sann angir geografisk nord som nordreferansen. Rutenett angir nord for rutenett som nordreferanse (000°). Magnet. angir magnetisk nord som nordreferansen.

Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en gitt posisjonsavlesning skal vises i. Du må ikke endre denne

innstillingen med mindre du bruker et kart som angir et annet posisjonsformat.

Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet etter. Du må bare endre denne innstillingen hvis kartet du bruker, angir et annet kartdatum.

Tid: Angir tidsformat, tidssone og sommertid.

Navigasjonsinnstillinger

MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart eller ekstra maskinvare.

Velg **Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon.**

Rutemerker: Angir typen merker som skal vises ved rutesvinger på kartet.

Svingovergang: Justerer hvordan kartplotteren skifter til neste sving eller etappe på ruten. Du kan angi overgangen til å basere seg på tid eller avstand før svingen. Du kan øke verdien for tid eller avstand for å gjøre autopiloten mer nøyaktig når den navigerer etter en rute eller en Auto Guidance-linje med mange hyppige svinger eller ved høye hastigheter. Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere, kan du bedre nøyaktigheten til autopiloten ved å senke denne verdien.

Hastighetskilder: Angir kilde for hastighetsavlesninger.

Autoveiledning: Angir mål for Foretrukket dybde, Vertikal klaring og Strandlinjeavstand når du bruker enkelte oppgraderte kart.

Rutestart: Velger et utgangspunkt for rutenavigasjon.

Konfigurasjoner for bane for autoveiledning

FORSIKTIG

Innstillingene for Foretrukket dybde og Vertikal klaring påvirker hvordan kartplotteren beregner en bane for Autoveiledning. Hvis et område har vann med ukjent dybde eller et hinder med ukjent høyde, beregnes ikke banen for Autoveiledning for det området. Hvis et område på starten eller ved slutten av en bane for Autoveiledning er grunnere enn Foretrukket dybde eller lavere enn innstillingen for Vertikal klaring, beregnes kanskje ikke banen for Autoveiledning for det området, avhengig av kartdataene. På kartet vises kurven gjennom slike områder som en grå linje eller som en stripete linje i grått og magenta. Når båten kommer inn i et slikt område, vises en advarselsmelding.

MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.

MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart.

Du kan angi parametrene som kartplotteren skal bruke ved beregning av en bane for Autoveiledning.

Foretrukket dybde: Angir minimumsdybden som båten trygt kan seile over, basert på kartdybbedata.

MERK: Minimumsdybden for oppgraderte kart (laget før 2016) er tre fot. Hvis du angir en verdi som er mindre enn tre fot, bruker kartene bare dybder på tre fot for beregninger av baner for Autoveiledning.

Vertikal klaring: Angir minimumshøyden for en bro eller hindring som båten trygt kan seile under, basert på kartdybbedata.

Strandlinjeavstand: Angir hvor nært stranden banen for Autoveiledning skal plasseres. Banen for Autoveiledning kan flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du navigerer. De tilgjengelige verdiene for denne innstillingen er relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at banen for autoveiledning er plassert i passende avstand fra kysten, kan du vurdere plasseringen av banen for Autoveiledning ved hjelp av en eller flere kjente destinasjoner der du må navigere gjennom en smal vannpassasje ([Justere avstanden til strandlinjen, side 21](#)).

Justere avstanden til strandlinjen

Innstillingen Strandlinjeavstand angir hvor nær stranden du vil at linjen for Autoveiledning skal være. Linjen for Autoveiledning kan flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du navigerer. De tilgjengelige verdiene for Strandlinjeavstand er relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at linjen for Autoveiledning er plassert ved egnet avstand fra strandlinjen, kan du vurdere plasseringen på Autoveiledning ved hjelp av én eller flere kjente destinasjoner der du må navigere gjennom en smal vannpassasje.

- 1 Legg fartøyet til havn, eller kast ut ankeret.
- 2 Vælg **Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Normal.**
- 3 Vælg en destinasjon som du har navigert til tidligere.
- 4 Vælg **Naviger til > Autoveiledning.**
- 5 Kontroller plasseringen til linjen for Autoveiledning, og finn ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.
- 6 Vælg et alternativ:
 - Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for Autoveiledning, velger du **Meny > Navigasjonsalternativer > Stopp navigasjon** og går til trinn 10.
 - Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer, velger du **Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Langt unna.**
 - Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store, velger du **Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Nær.**
- 7 Hvis du valgte **Nær** eller **Langt unna** i trinn 6, må du kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.

Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til **Nær** eller **Nærmeste**. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal vannpassasje.
- 8 Vælg et alternativ:
 - Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for Autoveiledning, velger du **Meny > Navigasjonsalternativer > Stopp navigasjon** og går til trinn 10.
 - Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer, velger du **Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Lengst unna.**
 - Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store, velger du **Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Nærmeste.**
- 9 Hvis du valgte **Nærmeste** eller **Lengst unna** i trinn 8, må du kontrollere plasseringen til linjen for **Autoveiledning** og finne ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.

Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til **Nær** eller **Nærmeste**. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal vannpassasje.
- 10 Gjenta trinn 3–9 minst én gang til, med ulike destinasjoner hver gang, til du er godt kjent med innstillingen Strandlinjeavstand.

Kommunikasjonsinnstillinger

NMEA 0183 innstillinger

Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett.

Porttyper: Se *Angi kommunikasjonsformat for hver NMEA 0183-port*, side 60.

Utdatasetninger: Se *Konfigurere NMEA 0183-utdatasetninger*, side 60.

Posisjonspresisjon: Justerer antall sifre til høyre for desimaltegnet for sending av utdata for NMEA.

XTE-presisjon: Justerer antall sifre til høyre for desimaltegnet for meldingen om krysstalefeil for NMEA.

Veipunkt-IDer: Angir enheten til å sende navn eller nummer for veipunkter via NMEA 0183 under navigasjon. Bruk av nummer kan løse kompatibilitetsproblemer med eldre NMEA 0183 autopiloter.

Fabrikkinnstillinger: Gjenoppretter NMEA 0183 innstillingene til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

Diagnostikk: Viser diagnostikkinformasjon for NMEA 0183.

Konfigurere NMEA 0183-utdatasetninger

Du kan aktivere og deaktivere NMEA 0183-utdatasetninger.

1 Vælg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett > Utdatasetninger.

2 Vælg et alternativ.

3 Vælg en eller flere NMEA 0183-utdatasetninger, og vælg Bakover.

4 Gjenta trinn 2 og 3 for å aktivere eller deaktivere flere utdatasetninger.

Angi kommunikasjonsformat for hver NMEA 0183-port

Du kan konfigurere kommunikasjonsformatet for hver interne NMEA 0183-port når du har koblet kartplotteren til eksterne NMEA 0183-enheter, en datamaskin eller andre Garmin enheter.

1 Vælg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett > Porttyper.

2 Vælg en inngangs-/utgangsport.

3 Vælg et format:

- Vælg **NMEA standard** for å støtte inndata eller utdata for standard NMEA 0183-data, DSC og inndatastøtte for NMEA ekkolodd for DPT-, MTW- og VHW-setninger.
- Vælg **NMEA høy hastighet** for å støtte inndata eller utdata for standard NMEA 0183-data for de fleste AIS-mottakere.
- Vælg **Garmin** for å støtte inndata eller utdata for egne Garmin data til bruk med Garmin programvare.

4 Gjenta trinn 2–3 for å konfigurere flere inndata- eller utdataporter.

NMEA 2000 innstillinger

Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett.

Enhetsliste: Viser enhetene som er koblet til nettverket, og gjør at du kan angi alternativer for enkelte svingere som er koblet til NMEA 2000 nettverket.

Merk enheter: Endrer merkene for tilgjengelige enheter som er tilkoblet.

Gi navn til enheter og sensorer i nettverket

Du kan gi navn til enheter og sensorer som er koblet til Garmin Marine Network og NMEA 2000 nettverket.

1 Vælg Innstillinger > Kommunikasjon.

2 Vælg Maritimt nettverk eller NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste.

3 Vælg en enhet fra listen til venstre.

4 Vælg Se på > Endre navn.

5 Angi et navn, og vælg **Ferdig**.

Maritimt nettverk

Med det maritime nettverket kan du raskt og enkelt dele data fra Garmin eksterne enheter med kartplottere. Du kan koble til en kartplotter til det maritime nettverket for å motta data fra og dele data med andre enheter og kartplottere som er kompatibele med det maritime nettverket.

Vælg Innstillinger > Kommunikasjon > Maritimt nettverk.

Stille inn alarmer

Navigasjonsalarmer

Vælg Innstillinger > Alarmer > Navigasjon.

Ankomst: Stiller inn en alarm som utløses når du er innenfor en bestemt avstand eller tid fra en sving eller et bestemt mellemsessted.

Ankeret driver: Stiller inn en alarm som utløses når du overskridet en angitt avdriftsavstand under forankring.

Avvik fra løypen: Stiller inn en alarm som utløses når du er ute av kurs med en angitt avstand.

Grensealarmer: Deaktivert og aktiverer alle grensesalarmer.

Stille inn ankervaktalarmen

Du kan angi at en alarm skal utløses hvis båten har beveget seg utover en tillatt distanse. Dette er svært nyttig når du har satt anker for natten.

1 Vælg Innstillinger > Alarmer > Navigasjon > Ankeret driver.

2 Vælg Alarm for å slå på alarmen.

3 Vælg Angi radius, og vælg en distanse på kartet.

4 Vælg Bakover.

Systemalarmer

Alarmklokke: Angir en alarmklokke.

Enhetspenning: Angir at det skal utløses en alarm når batteriet når et bestemt lavt spenningsnivå.

GPS-nøyaktighet: Angir at det skal utløses en alarm når GPS-systemets posisjonsnøyaktighet faller utenfor den brukerangitte verdien.

Ekkoloddalarmer

MERK: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle svingere.

Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og vælg Meny > Ekkoloddoppsett > Alarmer.

Du kan også åpne ekkoloddalarmene ved å velge Innstillinger > Alarmer > Ekkolodd.

Grunt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er mindre enn den angitte verdien.

Dypt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er større enn den angitte verdien.

FrontVü-alarm: Angir en alarm som varsler når dybden foran fartøyet er mindre enn den angitte verdien. Dette kan bidra til at du unngår grunnstøting (*Aktivere FrontVü-dybdealarmen*, side 33). Denne alarmen er bare tilgjengelig med Panoptix FrontVü-svingere.

Vanntemperatur: Angir en alarm som varsler når svingeren rapporterer en temperatur som er 2 °F (1,1 °C) over eller under den angitte temperaturen.

Kontur: Angir en alarm som utløses når svingeren registrerer et objekt innenfor angitt dybde fra vannets overflate og bunn.

Fisk

Fisk: Stiller inn en alarm som utløses når enheten oppdager objekter.

- angir at alarmen skal utløses når det oppdages fisker av alle størrelser.

- angir at alarmen skal utløses når det oppdages mellomstore eller store fisker.
- angir at alarmen skal utløses når det oppdages store fisker.

Stille inn væralarmer

Før du kan stille inn væralarmer, må du ha koblet en kompatibel kartplotter til en værenhet, for eksempel en GXM, og du må også ha et gyldig værabonnement.

1 Velg Innstillinger > Alarmer > Vær.

2 Slå på alarmer for bestemte værhendelser.

Angi drivstoffalarmen

Før du kan angi en alarm for drivstoffnivå, må du koble en kompatibel sensor for drivstoffstrøm til kartplotteren.

Du kan angi at en alarm skal utløses når den totale gjenværende drivstoffmengden om bord når det nivået du fastsetter.

1 Velg Innstillinger > Alarmer > Drivstoff > Angi total drivstoffmengde om bord > På.

2 Angi gjenværende drivstoffmengde som skal utløse alarmen, og velg Ferdig.

Innstillinger for Mitt fartøy

MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart eller ekstra maskinvare.

Velg Innstillinger > Mitt fartøy.

Svingere: Viser alle svingerne i nettverket, gjør at du kan endre svingere og se diagnoseinformasjon (*Velge svingertype*, side 28).

Dybde og ankring: Du kan angi informasjon om kjølen (*Stille inn kjølkalibreringen*, side 24) og ankeret.

Verdien for Ankerhøyde er høyden til ankeret over vannkanten. Ankeromfang er forholdet mellom lengden til anerkjettingen i bruk og den loddrette avstanden fra baugen på fartøyet til havbunnen. Disse ankerinnstillingene kan brukes til å beregne datafeltet Sikt inn på anerkjetting.

Temp.forskyv.: Gjør det mulig å angi en forskyvningsverdi for å kompensere for vanntemperaturavlesningen fra en NMEA 0183-vanntemperatursensor eller en svinger som kan måle temperatur (*Stille inn vanntemperaturforskyvningen*, side 61).

Kalibrere fart i vann: Kalibrerer svingeren eller sensoren som mäter fart i vann (*Kalibrere en vannhastighetsenhet*, side 62).

Drivstoffkapasitet: Angir sammenlagt drivstoffkapasitet for alle drivstofftankene på fartøyet (*Angi fartøyets drivstoffkapasitet*, side 47).

Fartøytype: Aktiverer enkelte kartplotterfunksjoner basert på båttypen.

CZone™: Angir de digitale vekslekretsene.

SeaStar-hendelse: Angir de digitale vekslekretsene.

Systemprofiler: Gjør det mulig å lagre systemprofilen på et minnekort og importere systemprofilinnstillingene fra et minnekort. Dette kan være nyttig for charterfartøy eller lasteskip og når du vil dele oppsettsinformasjonen med en venn.

Skogets ID-nr. (HIN): Gjør det mulig å skrive inn skogets identifikasjonsnummer (HIN). HIN kan være permanent festet til den øvre styrbord siden av akterspeilet eller utenbordssiden.

Stille inn kjølkalibreringen

Du kan angi en kjølkalibrering for å kompensere for plasseringen av svingeren og få en nøyaktig vanndybdeavlesning. Dette gir deg mulighet til å vise

vanndybden under kjølen eller den reelle vanndybden, avhengig behovene dine.


Hvis du vil vite hvor dypt vannet er under kjølen eller båtens laveste punkt, og svingeren er installert i vannlinjen eller på et annet sted over kjølens bunnpunkt, bør du måle avstanden fra der svingeren er montert, til kjølen.

Hvis du vil vite den reelle vanndybden, og svingeren er installert under vannlinjen, måler du avstanden fra bunnen av svingeren opp til vannlinjen.

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har godkjente dybbedata.

1 Mål avstanden:

- Hvis svingeren er montert i vannlinjen **1** eller hvor som helst over kjølens bunnpunkt, måler du avstanden fra der hvor svingeren er installert, til kjølen. Angi denne verdien som et positivt tall.
- Hvis svingeren er montert nederst på kjølen **2**, og du vil vite den reelle vanndybden, måler du avstanden fra svingeren til vannlinjen. Angi denne verdien som et negativt tall.

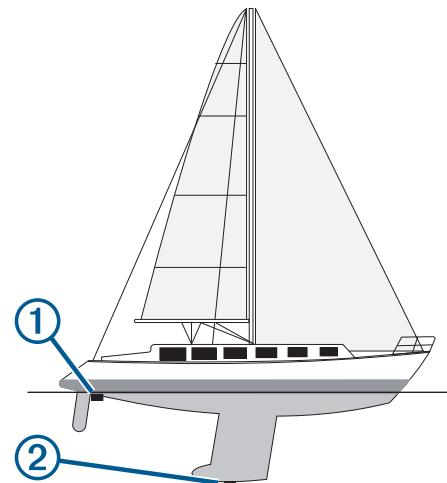

2 Gjør ett av følgende:

- Hvis svingeren er koblet til kartplotteren eller en ekkoloddmodul, velger du Innstillinger > Mitt fartøy > Dybde og ankring > Forskyvning kjøl.
- Hvis svingeren er koblet til NMEA 2000 nettverket, velger du Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste. Velg deretter svingeren og Se på > Forskyvning kjøl.
- 3 Velg + hvis svingeren er montert i vannlinjen, eller velg - hvis svingeren er montert nederst på kjølen.
- 4 Angi avstanden du regnet ut i trinn 1.

Stille inn vanntemperaturforskyvningen

Temperaturforskyvningen kompenserer for temperaturavlesningen fra en temperatursensor eller en svinger med temperaturfunksjon.

- 1 Mål vanntemperaturen med temperatursensoren eller svingeren med temperaturfunksjon som er koblet til nettverket.
- 2 Mål vanntemperaturen med en annen temperatursensor eller et termometer som du vet viser riktig temperatur.
- 3 Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen målt i trinn 2.

Denne verdien er temperaturforskyvningen. Angi denne verdien som et positivt tall i trinn 5 hvis sensoren mäter at vanntemperaturen er lavere enn den faktisk er. Angi denne verdien som et negativt tall i trinn 5 hvis sensoren mäter at vanntemperaturen er høyere enn den faktisk er.

4 Gjør ett av følgende:

- Hvis sensoren eller svingeren er koblet til kartplotteren eller en ekkoloddmodul, velger du **Innstillinger > Mitt fartøy > Temp.forskyv..**
- Hvis svingeren er koblet til NMEA 2000 nettverket, velger du **Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste.** Velg deretter svingeren og **Se på > Temp.forskyv..**

5 Angi temperaturforskyvningsverdien som ble regnet ut i trinn 3.

Kalibrere en vannhastighetsenhet

Hvis du har koblet til en hastighetssensor eller svinger med hastighetssensor, kan du kalibrere denne hastighetsregisterende enheten til å forbedre nøyaktigheten på vannhastighetsdataene som vises på kartplotteren.

1 Gjør ett av følgende:

- Hvis sensoren eller svingeren er koblet til kartplotteren eller en ekkoloddmodul, velger du **Innstillinger > Mitt fartøy > Kalibrere fart i vann.**
- Hvis svingeren er koblet til NMEA 2000 nettverket, velger du **Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste.** Velg deretter svingeren og **Se på > Kalibrere fart i vann.**

2 Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis båten ikke kjører raskt nok eller hvis fartsmåleren ikke registrerer en hastighet, vises det en melding.

3 Velg **OK**, og øk båtens hastighet på en sikker måte.

4 Hvis meldingen vises på nytt, stopper du båten og kontrollerer at hjulet på hastighetssensoren ikke har satt seg fast.

5 Hvis hjulet spinner fritt, kontrollerer du kabelforbindelsene.

6 Hvis du får den samme meldingen på nytt, bør du kontakte produktsupport for Garmin.

Innstillinger for andre fartøy

Når den kompatible kartplotteren er koblet til en AIS-enhet eller VHF-radio, kan du konfigurere hvordan andre fartøy skal vises på kartplotteren.

Velg **Innstillinger > Andre fartøy.**

AIS: Aktiverer og deaktivérer mottak av AIS-signal.

DSC: Aktiverer og deaktivérer DSC (Digital Selective Calling).

Kollisjonsalarm: Angir kollisjonsalarmen ([Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone, side 12](#)).

AIS-EPIRB-test: Aktiverer testsignaler fra EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons).

AIS-MOB-test: Aktiverer testsignaler fra MOB-enheter.

AIS-SART-test: Aktiverer testsendinger fra SART-enheter (Seach and Rescue Transponders).

Innstillinger som synkroniseres via Garmin Marine Network

Følgende enheter synkroniserer enkelte innstillingar når de er koblet til Garmin Marine Network.

- ECHOMAP™ 70-serien
- GPSMAP 507-serien (programvareversjon 3.0 eller nyere)
- GPSMAP 701-serien (programvareversjon 3.0 eller nyere)
- GPSMAP 702-serien
- GPSMAP 800-serien
- GPSMAP 902-serien
- GPSMAP 1000-serien
- GPSMAP 1002-serien

• GPSMAP 1202-serien

• GPSMAP 7400/7600-serien

• GPSMAP 8400/8600/8700-serien

Følgende innstillingar synkroniseres eventuelt med enheten.

Alarmsinnstillingar (alarmbekrefelse synkroniseres også):

- Ankomst
- Ankeret driver
- Avviker fra løypen
- GPS-nøyaktighet
- Grunt vann
- Dypt vann (ikke tilgjengelig for GPSMAP 8400/8600-serien)
- Vanntemperatur
- Kontur (ikke tilgjengelig for seriene echoMAP 70s og GPSMAP 507/701)
- Fisk
- Kollisjonsalarm

Generelle innstillingar:

- Autoveiledning Foretrukket dybde
- Autoveiledning Vertikal Klaring
- Toner
- Fargemodus
- Tastaturlayout
- Språk
- Kartdatum
- Nordreferanse
- Posisjonsformat
- Systemenheter
- Kalibrere fart i vann
- Størrelsen på radarens antenn

Kartinnstillingar:

- Kartgrenser
- Farefarger
- Kurspil
- POler på land
- Fyrsektorer
- Størrelse på navigasjonshjelpemiddel
- Type nav.hjelperm.
- Bildepunkter
- Foretrukket dybde
- Grunn skyggelegging
- Servicepunkter
- Fartøyikon (kan ikke synkroniseres mellom alle modeller)

Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinstillingene for kartplotteren

MERK: Dette påvirker alle enhetene på nettverket.

1 Velg **Innstillinger > System > Systeminformasjon > Nullstill.**

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil nullstille enhetsinnstillingene til fabrikkinstillingene, velger du **Gjenopprette standard innstillingene.** Dette gjenoppretter standardinnstillingene, men fjerner ikke lagrede brukerdata, kart eller programvareoppdateringer.
- Hvis du vil nullstille alle innstillingene i alle enhetene i stasjonen til fabrikkinstillingene, velger du **Tilbakestill stasjonsinnstillingene.** Dette gjenoppretter

- standardinnstillingene, men fjerner ikke lagrede brukerdata, kart eller programvareoppdateringer.
- Hvis du vil slette lagrede data, som veipunkter og ruter, velger du **Slett brukerdata**. Dette påvirker ikke kart eller programvareoppdateringer.
 - Hvis du vil slette lagrede data og nullstille enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene, kobler du kartplotteren fra Garmin Marine Network. Velg deretter **Slett data og gjenopprett standardinnstillinger**. Dette påvirker ikke kart eller programvareoppdateringer.

Dele og administrere brukerdata

Du kan dele brukerdata mellom kompatible enheter. Brukerdata består av veipunkter, lagrede spor, ruter og grenser.

- Du kan dele data på tvers av Garmin Marine Network.
- Du kan dele og administrere brukerdata ved hjelp av et minnekort. Du må ha et minnekort installert i enheten. Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formateret til FAT32.

Kopiere veipunkter, ruter og spor fra HomePort til en kartplotter

Før du kan kopiere data til kartplotteren, må du ha den nyeste programvareversjonen til HomePort lastet inn på datamaskinen, og et minnekort må være satt inn i kartplotteren.

Kopier dataene fra HomePort til det klargjorte minnekortet.

Du finner mer informasjon i hjelpefilen for HomePort.

Velge en filtype for tredjeparts veipunkter og ruter

Du kan importere og eksportere veipunkter og ruter fra tredjeparts enheter.

- 1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
- 2 Velg **Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Filtype**.
- 3 Velg **GPX**.

Velg filtypen ADM for å overføre data med enheter fra Garmin igjen.

Kopiere brukerdata fra et minnekort

Du kan bruke et minnekort til å overføre brukerdata til andre enheter. Brukerdata inkluderer veipunkter, ruter, autoveileddningsbaner, spor og grenser.

MERK: Bare grensefiler med filtypen ADM støttes.

- 1 Sett inn et minnekort i et kortspor.
- 2 Velg **Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring**.
- 3 Velg eventuelt minnekortet du skal kopiere data til.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil overføre data fra minnekortet til kartplotteren og slå dem sammen med eksisterende brukerdata, velger du **Slå sammen fra kort**.
 - Hvis du vil overføre data fra minnekortet til kartplotteren og overskrive eksisterende brukerdata, velger du **Erstatt fra kort**.
- 5 Velg filnavnet.

Kopiere brukerdata til et minnekort

Du kan lagre brukerdata til et minnekort for å overføre til andre enheter. Brukerdata inkluderer veipunkter, ruter, autoveileddningsbaner, spor og grenser.

- 1 Sett inn et minnekort i kortsporet.

- 2 Velg **Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Lagre på kort**.
- 3 Velg om nødvendig minnekortet du skal kopiere data til.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil opprette en ny fil, velger du **Legg til ny fil** og skriver inn et navn.
 - Hvis du vil legge til informasjonen i en eksisterende fil, velger du filen fra listen og deretter **Lagre på kort**.

Kopiere innebygde kart til et minnekort

Du kan kopiere kart fra kartplotteren til et minnekort for bruk med HomePort.

- 1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
- 2 Velg **Innstillinger > System > Systeminformasjon > Kopier innebygd kart**.

Oppdatere innebygde kart med et minnekort og Garmin Express

Du kan oppdatere de innebygde kartene ved hjelp av Garmin Express og et minnekort.

- 1 Sett inn et minnekort i datamaskinenes kortspor.
 - 2 Åpne programmet Garmin Express.
 - Hvis du ikke har Garmin Express programmet installert på datamaskinen, kan du laste det ned fra garmin.com/express.
 - 3 Om nødvendig registrerer du enheten din ([Registrere enheten med Garmin Express, side 64](#)).
 - 4 Klikk på **Fartøy > Vis detaljer**.
 - 5 Klikk på **Last ned** ved siden av kartet for å oppdatere.
 - 6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre nedlastingen.
 - 7 Vent mens oppdateringen lastes ned.
Oppdateringen kan ta en stund.
 - 8 Når nedlastingen er fullført, fjerner du kortet fra datamaskinen.
 - 9 Sett minnekortet inn i kortsporet ([Minnekort, side 3](#)).
 - 10 Velg **Innstillinger > System > Systeminformasjon > Oppdater innebygd kart** på kartplotteren.
- Det oppdaterte kartet vises på kartplotteren.

Sikkerhetskopiere data til en datamaskin

- 1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
- 2 Velg **Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Lagre på kort**.
- 3 Velg et filnavn fra listen, eller velg **Legg til ny fil**.
- 4 Velg **Lagre på kort**.
- 5 Ta ut minnekortet, og sett det inn i en kortleser som er koblet til en datamaskin.
- 6 Åpne mappen **Garmin\UserData** på minnekortet.
- 7 Kopier sikkerhetskopi filen på kortet, og lim den inn hvor som helst på datamaskinen.

Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en kartplotter

- 1 Sett inn et minnekort i en kortleser som er koblet til datamaskinen.
- 2 Kopier en sikkerhetskopi fil fra datamaskinen til minnekortet, og legg den i mappen som heter **Garmin\UserData**.
- 3 Sett inn et minnekort i kortsporet.
- 4 Velg **Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Erstatt fra kort**.

Lagre systeminformasjon på et minnekort

Du kan lagre systeminformasjon på et minnekort som et feilsøkingsverktøy. En kundestøtterrepresentant kan be deg om å bruke denne informasjonen til å hente data om nettverket.

- 1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
- 2 Velg **Innstillinger > System > Systeminformasjon > Garmin-enheter > Lagre på kort.**
- 3 Velg eventuelt minnekortet du skal lagre systeminformasjon på.
- 4 Ta ut minnekortet.

Tillegg

Registrere enheten med Garmin Express

MERK: Du bør bruke ActiveCaptain appen til å registrere enheten ([Komme i gang med ActiveCaptain appen, side 6](#)).

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

- 1 Sett inn et minnekort i kortsporet ([Minnekort, side 3](#)).
- 2 Vent litt.
Kartplotteren åpner siden for kortadministrering og lager en fil med navnet GarminDevice.xml i Garmin mappen på minnekortet.
- 3 Ta ut minnekortet.
- 4 Sett minnekortet inn i datamaskinen.
- 5 På datamaskinen går du til [garmin.com/express](#).
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned, installere og åpne Garmin Express programmet.
- 7 Velg **+** > Legg til en enhet.
- 8 Mens programmet søker, velg **Logg på** ved siden av **Har du marine kart eller enheter?** nederst på skjermen.
- 9 Opprett en Garmin konto, eller logg på kontoen din.
- 10 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere fartøyet ditt.

11 Velg **+** > Legg til.

Garmin Express programmet søker da på minnekortet etter enhetsinformasjonen.

12 Velg Legg til enhet for registrere enheten.

Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express programmet etter flere kart og kartoppdateringer for enheten din.

Når du legger til enheter på kartplotternettverket, må du gjenta denne fremgangsmåten for å registrere de nye enhetene.

Programvareoppdatering

MERK: Du kan bruke ActiveCaptain appen til å oppdatere enhetsprogramvaren ([Oppdatere programvare med ActiveCaptain appen, side 7](#)).

Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.

Garmin minnekortleseren (tilleggsutstyr) selges separat.

Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formateret til FAT32.

Før du oppdaterer programvaren, kan du sjekke hvilken programvareversjon som er installert på enheten ([Vise informasjon om systemprogramvare, side 58](#)). Deretter kan du gå til [garmin.com/support/software/marine.html](#), velge Se alle enhetene i denne pakken og sammenligne den installerte programvareversjonen med programvareversjonen som er oppført for produktet ditt.

Hvis programvaren på enheten din er eldre enn den som er oppført på nettstedet, følger du fremgangsmåten for å laste inn programvaren på et minnekort ([Laste inn den nye programvaren på et minnekort, side 64](#)). Oppdater deretter enhetsprogramvaren ([Oppdatere programvaren på enheten, side 64](#)).

Laste inn den nye programvaren på et minnekort

Du kan kopiere programvareoppdateringen til et minnekort ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows® programvare eller en Mac® datamaskin.

- 1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
- 2 Gå til [garmin.com/support/software/marine.html](#).
TIPS: På denne nettsiden kan du også laste ned oppdaterte brukerveiledninger du kan laste inn på kartplotteren.
- 3 Velg **GPSMAP-serie med SD-kort.**
- 4 Velg **Last ned** ved siden av **GPSMAP-serie med SD-kort.**
- 5 Les og godta vilkårene.
- 6 Hvis du er på en Mac datamaskin, velger du **Gå til nedlastingssiden for Mac**.
- 7 Velg **Last ned**.
- 8 Velg om nødvendig en plassering og deretter **Lagre**.
- 9 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
- 10 Hvis du er på en datamaskin som kjører Windows programvare, velger du **Neste**. Velg driveren som er tilknyttet minnekortet og deretter **Neste > Fullfør**.
Det opprettes en Garmin mappe med programvareoppdateringen på minnekortet. Det kan ta flere minutter å laste inn programvareoppdateringen på minnekortet.
- 11 Hvis du er på en Mac datamaskin, kopierer du Garmin mappen til minnekortets rotkatalog.
Det kan ta flere minutter å laste inn programvareoppdateringen på minnekortet.

Når du har lastet opp oppdateringen på minnekortet, installerer du programvaren på kartplotteren ([Oppdatere programvaren på enheten, side 64](#)).

Oppdatere programvaren på enheten

Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den nyeste programvaren på et minnekort ([Laste inn den nye programvaren på et minnekort, side 64](#)).

- 1 Slå på kartplotteren.
- 2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for programvareoppdateringen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.
- 4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren fullføres.
- 5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt når du blir bedt om det.
- 6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på nyt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.

NMEA 0183 med lydkabelpinner

NMEA 0183 med lydkabel (010-12852-00 eller 010-12390-21) inkluderer uisolerte ledninger og en RCA-kontakt for en lydutgang til en stereo, inkludert FUSION stereor. Du kan kjøpe denne kabelen på [garmin.com](#) eller hos din lokale Garmin forhandler.

Når du har montert kabelen, kan du koble RCA-kontaktene til stereoens AUX-inngang. HDMI kilden sendes deretter til stereoen.

Kabelen har også NMEA 0183-innganger og -utganger.

| Modell | Delenummer for tilbehør | NMEA 0183-innganger og -utganger |
|-------------------------|--------------------------|---|
| 10 tommer | 010-12852-00 | Én differensiell inngangs- og utgangsport |
| 12 tommer | 010-12852-00 | Én differensiell inngangs- og utgangsport |
| 16 tommer | 010-12852-00 | Én differensiell inngangs- og utgangsport |
| 17 tommer | 010-12390-21 | Fire inngangsporter og to utgangsporter |
| 22 tommer | 010-12390-21 | Fire inngangsporter og to utgangsporter |
| 24 tommer | 010-12390-21 | Fire inngangsporter og to utgangsporter |
| 8700-nettverk-sekkolodd | 010-12390-21 (inkludert) | Fire inngangsporter og to utgangsporter |

Berøringsskjermstyring for en tilkoblet datamaskin (MFD-modeller)

LES DETTE


Bruk Garmin GPSMAP tilbehørs kabler når du kobler kartplotteren til datamaskinen, slik at du kan forhindre korrosjon grunnet fukt. Hvis du bruker andre kabler, blir garantien din ugyldig.

Du kan koble kartplotteren til en datamaskin for å se skjermen til datamaskinen på kartplotterens skjerm og styre datamaskinen med berøringsskjermen til kartplotteren. Du må koble datamaskinen til HDMI IN-porten for å se skjermen til datamaskinen. Du må koble datamaskinen til USB-porten for å styre datamaskinen.

Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskabelen er 4,5 m (15 fot) lang. Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en aktiv HDMI kabel. Du må ha en HDMI kopler for å koble til de to HDMI kablene.

Garmin GPSMAP USB-tilbehørskabelen er 4,5 m (15 fot) lang. Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en USB-hub eller en USB-skjøteledning.

Du må koble til alle kabler i tørre omgivelser.

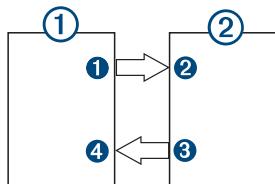

| Element | Enhet eller port | Kabel |
|---------|-----------------------------|-------------------|
| ① | Datamaskin | |
| ② | GPSMAP kartplotter (MFD) | |
| ① | Datamaskinens HDMI OUT-port | Garmin HDMI kabel |
| ② | Kartplotterens HDMI IN-port | |
| ③ | Datamaskinens USB-port | Garmin USB-kabel |
| ④ | Kartplotterens USB-port | |

Berøringsskjermstyring for en tilkoblet datamaskin (8700-modell)

LES DETTE


Bruk Garmin GPSMAP tilbehørs kabler når du kobler kartplotteren til datamaskinen, slik at du kan forhindre korrosjon grunnet fukt. Hvis du bruker andre kabler, blir garantien din ugyldig.

Du kan koble kartplotteren til en datamaskin for å se skjermen til datamaskinen og for å styre datamaskinen med en berøringsskjerm. Hvis du vil se skjermen til datamaskinen, må du koble datamaskinen til HDMI IN-porten og koble berøringsskjermen til HDMI OUT-porten. Hvis du vil styre datamaskinen ved hjelp av berøringsskjermen på kartplotteren, må du koble datamaskinen til USB OTG-porten og koble berøringsskjermen til USB HOST-porten.

HDMI kabelen (010-12390-20) er 4,5 m (15 fot) lang. Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en aktiv HDMI kabel. Du må ha en HDMI kopler for å koble til de to HDMI kablene.

Garmin OTG-adapterkabelen (010-12390-11) er 1,8 m (6 fot) lang, og Garmin USB-kabelen (010-12390-10) er 4,5 m (15 fot) lang. Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en USB-hub eller en USB-skjøteledning.

Du må koble til alle kabler i tørre omgivelser.

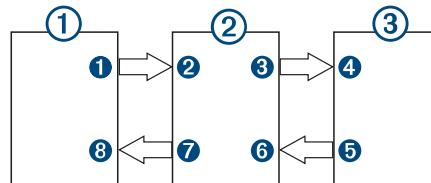

Enheter

| Element | Enhet |
|---------|--------------------|
| ① | Datamaskin |
| ② | GPSMAP kartplotter |
| ③ | Berøringsskjerm |

Tilkoblinger

| Fra | Til | Kabel |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ① Datamaskinens HDMI OUT-port | ② Kartplotterens HDMI IN-port | Garmin HDMI kabel |
| ③ Kartplotterens HDMI OUT-port | ④ Monitoren HDMI IN-port | Garmin HDMI kabel |
| ⑤ Monitoren USB-port | ⑥ Kartplotterens USB HOST-port | Garmin OTG-adapterkabel |
| ⑦ Kartplotterens USB OTG-port | ⑧ Datamaskinens USB HOST-port | Garmin USB-kabel |

Styre en datamaskin med kartplotteren

Før du kan styre en datamaskin med kartplotteren, må du koble kartplotteren og datamaskinen sammen på riktig måte. Du finner mer informasjon om tilkobling i installeringssinstruksjonene for kartplotteren.

1 Velg OneHelm™ A/V, målere > Video.

2 Velg HDMI kilden for datamaskinen.

3 Velg Meny > USB-utgang.

Du kan nå styre datamaskinen ved hjelp av bevegelser med to fingre på skjermen til kartplotteren.

- 4 Velg om nødvendig **Meny > Full skjerm** for å vise datamaskinskjermen i fullskjermsmodus.

TIPS: Trykk på ⌂ for å avslutte fullskjermmodus.

Parkoble GRID enheten med kartplotteren fra kartplotteren

MERK: Disse trinnene gjelder for både GRID enheten og GRID 20-enheten.

Før du kan parkoble GRID 20-enheten med kartplotteren for å utføre datatilkoblingen, må du tilføre strøm ved hjelp av batterier, den medfølgende strømkabelen eller en NMEA 2000 nettverkstilkobling.

Før du kan parkoble GRID enheten med kartplotteren, må du koble den til Garmin Marine Network.

- 1 Velg **Innstillinger > System > Stasjonsinformasjon > GRID™-paring > Legg til.**

- 2 Velg en handling:

- På den eksterne GRID inndataenheten trykker du på **SELECT**.
- På GRID 20-fjernkontrollen trykker du på ▲ og ▼ til fjernkontrollen piper tre ganger.

Parkoble GRID enheten med kartplotteren fra GRID enheten

MERK: Dette gjelder ikke for GRID 20-enheten.

- 1 På den eksterne GRID inndataenheten trykker du på + og **HOME** samtidig.

En side med valg åpnes på alle kartplotterne i Garmin Marine Network.

- 2 Vri på hjulet på den eksterne GRID inndataenheten for å utheve **Velg** på kartplotteren du vil kontrollere med den eksterne GRID inndataenheten.

- 3 Trykk på **SELECT**.

Rotere GRID fjernkontrollen

I enkelte monteringsituasjoner kan du rotere retningen på GRID enheten.

MERK: Dette gjelder ikke for GRID 20-enheten.

- 1 Velg **Innstillinger > Kommunikasjon > Maritimt nettverk.**

- 2 Velg GRID enheten.

Rengjøre skjermen

LES DETTE

Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, vil skade belegget mot gjenskinn.

Enheten er belagt med et spesielt belegg mot gjenskinn som er svært følsomt overfor voks og rengjøringsmidler med slipeeffekt.

- 1 Ha et brillerengjøringsmiddel som er spesifisert som trygt for belegg mot gjenskinn, på kluten.
- 2 Tørk forsiktig av skjermen med en myk, ren og lofri klut.

Vise bilder på et minnekort

Du kan vise bilder som er lagret på minnekortet. Du kan vise JPG-, PNG- og BMP-filer-filer.

- 1 Sett inn et minnekort med bildefiler i kortsporet.
- 2 Velg **Informasjon > Bildeviser.**
- 3 Velg mappen som inneholder bildene.
- 4 Vent noen sekunder på at miniaturbildene lastes.
- 5 Velg et bilde.
- 6 Bruk pilene for å bla gjennom bildene.
- 7 Velg om nødvendig **Meny > Start lysbildefremvisning.**

Skjermbilder

Du kan når som helst ta et skjerm bilde av det som vises på kartplotteren, og lagre det som en .png-fil. Du kan overføre skjerm bildet til datamaskinen.

Ta skjermbilder

- 1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
- 2 Velg **Innstillinger > Innstillinger > Opp tak av skjerm bilde > På.**
- 3 Gå til et skjerm bilde som du vil ta en skjerm dump av.
- 4 Hold inne **Hjem** i minst seks sekunder.

Kopiere skjerm dumper til en datamaskin

- 1 Ta ut minnekortet fra kartplotteren, og sett det inn i en data kortleser som er koblet til en datamaskin.
- 2 Fra Windows Utforsker åpner du mappen Garmin\scrn på minnekortet.
- 3 Kopier en .bmp-fil fra kortet, og lim den inn et sted på datamaskinen.

Feilsøking

Enheten innhenter ikke GPS-signaler

Det kan være flere årsaker til at enheten ikke innhenter satellittsignaler. Hvis enheten har blitt flyttet en betydelig avstand siden forrige gang den innhentet satellittsignaler, eller hvis den har vært avslått i mer enn noen uker eller måneder, kan den kanskje ikke innhente satellittsignaler på riktig måte.

- Kontroller at enheten bruker den nyeste programvaren. Hvis den nyeste programvaren ikke er i bruk, må du oppdatere enhetsprogramvaren ([Programvareoppdatering, side 64](#)).
- Hvis enheten bruker en intern GPS-antenne, må du kontrollere at enheten har klar sikt til himmelen, slik at den interne antennen kan motta GPS-signaler. Hvis den er montert inni en kahytt, bør den være plassert i nærheten av et vindu, slik at den kan motta GPS-signaler. Hvis enheten er montert inni en kahytt, og den ikke kan plasseres på et sted der den kan motta satellittsignaler, må du bruke en ekstern GPS-antenne.
- Hvis enheten bruker en ekstern GPS-antenne, må du kontrollere at antennen er koblet til kartplotteren eller NMEA nettverket. Om nødvendig kan du se [installeringinstruksjonene for GPS-antenne](#) for informasjon og diagrammer om tilkobling.
- Hvis enheten bruker en ekstern GPS-antenne som er tilkoblet via NMEA 2000 nettverket, velger du **Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste.** Kontroller at antennen er på denne listen. Hvis den ikke er det, må du kontrollere antenneninstalleringen og NMEA 2000 nettverksinstalleringen.
- Hvis enheten har mer enn én GPS-antennekilde, må du velge en annen kilde ([Velge GPS-kilde, side 3](#)).

Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av

Enheter som uregelmessig slår seg av eller ikke vil slå seg på, kan være tegn på et problem med enhetens strømforsyning. Kontroller følgende for å feilsøke rotten til strømproblemene:

- Kontroller at strømkilden genererer strøm.
Det er flere måter du kan sjekke dette på. Du kan for eksempel se om andre enheter fungerer med samme strømkilde.
- Kontroller sikringen i strømkabelen.
Sikringen skal være i en holder som er en del av den røde ledningen i strømkabelen. Kontroller at det er installert sikring av rett størrelse. Se på etiketten på kabelen eller i [installeringinstruksjonene for å finne informasjon om nødvendig størrelse på sikringen.](#) Kontroller sikringen for å

sjekke om det fortsatt er en tilkobling inne i sikringen. Du kan teste sikringen ved hjelp av et multimeter. Hvis sikringen er god, skal multimeteret vise 0 ohm.

- Kontroller at enheten mottar minst 12 V.

Du kontrollerer spenningen ved å måle DC-spenning i hunnkontaktene og jordingskontaktene til strømkabelen. Hvis spenningen er på mindre enn 12 V, slås ikke enheten på.

- Hvis enheten har god nok strømtilførsel, men fortsatt ikke vil slå seg på, kan du kontakte Garmin produktstøtte.

Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted

Du kan angi en veipunktposisjon manuelt for å overføre og dele data mellom to enheter. Hvis du har angitt et veipunkt manuelt ved hjelp av koordinater, og posisjonen ikke vises der punktet skal være, kan det hende at kartdatum og posisjonsformat for enheten ikke samsvarer med kartdatum og posisjonsformat som opprinnelig ble brukt til å merke veipunktet.

Posisjonsformat er måten GPS-mottakerens posisjon vises på skjermen på. Dette vises vanligvis som breddegrad/lengdegrad i grader og minutter, med alternativer for grader, minutter og sekunder, bare grader eller ett av flere rutenettformater.

Kartdatum er en matematisk modell som viser en del av Jordas overflate. Breddegrad- og lengdegradslinjer på et papirkart refereres mot et bestemt kartdatum.

- Finn ut hvilket kartdatum og posisjonsformat som ble brukt da det opprinnelige veipunktet ble opprettet.

Hvis det opprinnelige veipunktet ble tatt fra et kart, skal det være en forklaring på kartet som viser hvilket kartdatum og posisjonsformat som ble brukt til å opprette det opprinnelige veipunktet. Vanligvis finner du det ved siden av symbolforklaringen på kartet.

- Velg **Innstillinger > Innstillinger > Enheter**.

- Velg riktig innstillinger for kartdatum og posisjonsformat.

- Opprett veipunktet på nytt.

Kontakte Garmin Support

- Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.
- I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
- I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
- I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.

Spesifikasjoner

GPSMAP 8x10-spesifikasjoner

| | |
|--|---|
| Mål (B × H × D) | 25,9 × 20,5 × 7,5 cm (10,25 × 8,0625 × 2,95 tommer) |
| Skjermstørrelse (B × H) | 21,8 × 13,7 cm (8,6 × 5,4 tommer) 10 tommer diagonalt |
| Skjermopløsning | WUXGA, 1920 × 1080 piksler |
| Vekt | 2,4 kg (5,2 lb.) |
| Trygg kompassavstand | 45 cm (17,7 tommer) |
| Klaring bak innebygd enhet | 11,1 cm (4 ³ / ₈ tommer) |
| Temperaturområde | Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F) |
| Materiale | Polykarbonatplast og støpt aluminium |
| Kapslingsgrad | IEC 60529 IPX7 Enheten tåler utsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating . |
| Sikring | 10 A, 125 V hurtigsikring |
| Inngangsspenning | Fra 10 til 32 VDC |
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 45 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1,3 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 6,0 A |
| NMEA 2000 LEN ved 9 VDC | 2 |
| NMEA 2000 strømforbruk | Maksimalt 75 mA |
| Maks. antall veipunkter | 5 000 |
| Maks. antall ruter | 100 (250 veipunkter hver) |
| Maks. antall aktive punkter i sporlogg | 50 000 punkter; 50 lagrede spor |
| Minnekort | To microSD kortspor på baksiden av enheten; kortstørrelse på maksimalt 32 GB |
| Trådløse frekvenser og protokoller | Wi-Fi og ANT® teknologier 2,4 GHz ved 12,3 dBm nominell |
| HTML-integrasjon | Kompatibel med OneHelm™ integrasjon |

| | |
|--|--|
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 40,1 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1,5 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 6,0 A |
| NMEA 2000 LEN ved 9 VDC | 2 |
| NMEA 2000 strømforbruk | Maksimalt 75 mA |
| Maks. antall veipunkter | 5 000 |
| Maks. antall ruter | 100 (250 veipunkter hver) |
| Maks. antall aktive punkter i sporlogg | 50 000 punkter; 50 lagrede spor |
| Minnekort | To microSD kortspor på baksiden av enheten; kortstørrelse på maksimalt 32 GB |
| Trådløse frekvenser og protokoller | Wi-Fi og ANT® teknologier 2,4 GHz ved 12,3 dBm nominell |
| HTML-integrasjon | Kompatibel med OneHelm™ integrasjon |

GPSMAP 8x12-spesifikasjoner

| | |
|--|---|
| Mål (B × H × D) | 30,3 × 21,6 × 7,5 cm (11,9 × 8,5 × 3 tommer) |
| Skjermstørrelse (B × H) | 25,7 × 14,5 mm (10,1 × 5,7 tommer) 11,6 tommer diagonalt |
| Skjermopløsning | FHD, 1920 × 1080 piksler |
| Vekt | 2,7 kg (6,0 lb.) |
| Trygg kompassavstand | 35 cm (13,8 tommer) |
| Klaring bak innebygd enhet | 11,1 cm (4 ³ / ₈ tommer) |
| Temperaturområde | Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F) |
| Materiale | Polykarbonatplast og støpt aluminium |
| Kapslingsgrad | IEC 60529 IPX7 Enheten tåler utsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating . |
| Sikring | 10 A, 125 V hurtigsikring |
| Inngangsspenning | Fra 10 til 32 VDC |
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 45 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1,3 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 6,0 A |
| NMEA 2000 LEN ved 9 VDC | 2 |
| NMEA 2000 strømforbruk | Maksimalt 75 mA |
| Maks. antall veipunkter | 5 000 |
| Maks. antall ruter | 100 (250 veipunkter hver) |
| Maks. antall aktive punkter i sporlogg | 50 000 punkter; 50 lagrede spor |
| Minnekort | To microSD kortspor på baksiden av enheten; kortstørrelse på maksimalt 32 GB |
| Trådløse frekvenser og protokoller | Wi-Fi og ANT teknologier 2,4 GHz ved 12,3 dBm nominell |
| HTML-integrasjon | Kompatibel med OneHelm integrasjon |

GPSMAP 8x16-spesifikasjoner

| | |
|-------------------------|---|
| Mål (B × H × D) | 38,5 × 26,3 × 7,5 cm (15,1 × 10,3 × 3 tommer) |
| Skjermstørrelse (B × H) | 34,5 × 19,5 cm (13,6 × 7,7 tommer) 15,6 tommer diagonalt |

| | |
|--|---|
| Skjermoppløsning | FHD, 1920 × 1080 piksler |
| Vekt | 4,4 kg (9,6 lb.) |
| Trygg kompassavstand | 11,1 cm (4 ³ / ₈ tommer) |
| Klaring bak innebygd enhet | 105 cm (41,3 tommer) |
| Temperaturområde | Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F) |
| Materiale | Polykarbonatplast og støpt aluminium |
| Kapslingsgrad | IEC 60529 IPX7 Enheten tåler utsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating . |
| Sikring | 10 A, 125 V hurtigsikring |
| Inngangsspenning | Fra 10 til 32 VDC |
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 52,1 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1,3 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 6,0 A |
| NMEA 2000 LEN ved 9 VDC | 2 |
| NMEA 2000 strømforbruk | Maksimalt 75 mA |
| Maks. antall veipunkter | 5 000 |
| Maks. antall ruter | 100 (250 veipunkter hver) |
| Maks. antall aktive punkter i sporlogg | 50 000 punkter; 50 lagrede spor |
| Minnekort | To microSD kortspor på baksiden av enheten; kortsstørrelse på maksimalt 32 GB |
| Trådløse frekvenser og protokoller | Wi-Fi og ANT teknologier 2,4 GHz ved 12,3 dBm nominell |
| HTML-integrasjon | Kompatibel med OneHelm integrasjon |

GPSMAP 8x17-spesifikasjoner

| Spesifikasjon | Mål |
|-------------------------------|---|
| Mål (B × H × D) | 41,9 × 30,7 × 7,1 cm (16,5 × 12,1 × 2,8 tommer) |
| Skjermstørrelse (B × H) | 36,6 × 23,1 cm (14,4 × 9,1 tommer) |
| Skjermoppløsning | WUXGA, 1920 × 1200 piksler |
| Vekt | 5,2 kg (11,48 lb.) |
| Trygg kompassavstand | Enhett: 53,34 cm (21 tommer) Enhett og soldeksel: 99,06 cm (39 tommer) Soldeksel: 48,26 cm (19 tommer) |
| Temperaturområde | Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F) |
| Materiale | Polykarbonatplast og støpt aluminium |
| Kapslingsgrad | IEC 60529 IPX7 Enheten tåler utsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating . |
| Sikring | 15 A |
| Inngangsspenning | Fra 10 til 35 VDC |
| Maksimalt strømforbruk | 40 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 2,8 A |
| Vanlig strømforbruk på 24 VDC | 1,4 A |
| Maksimalt strømforbruk | 3,5 A |
| NMEA 2000 LEN ved 9 VDC | 2 |
| NMEA 2000 strømforbruk | Maksimalt 75 mA |
| Maks. antall veipunkter | 5 000 |
| Maks. antall ruter | 100 |

| Spesifikasjon | Mål |
|--|--|
| Maks. antall aktive punkter i sporlogg | 50 000 punkter; 50 lagrede spor |
| Trådløse frekvenser og protokoller | Wi-Fi, ANT og Bluetooth 2,4 GHz ved 9,87 dBm nominell |
| HTML-integrasjon | Kompatibel med OneHelm integrasjon |

GPSMAP 8x22-spesifikasjoner

| Spesifikasjon | Mål |
|--|---|
| Mål (B × H × D) | 52,8 × 35,1 × 7,1 cm (20,8 × 13,8 × 2,8 tommer) |
| Skjermstørrelse (B × H) | 47,8 × 27,0 cm (18,8 × 10,6 tommer) |
| Skjermoppløsning | FHD, 1920 × 1080 piksler |
| Vekt | 7,1 kg (15,63 lb.) |
| Trygg kompassavstand | Enhett: 68,58 cm (27 tommer) Enhett og soldeksel: 111,76 cm (44 tommer) Soldeksel: 43,18 cm (17 tommer) |
| Temperaturområde | Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F) |
| Materiale | Polykarbonatplast og støpt aluminium |
| Kapslingsgrad | IEC 60529 IPX7 Enheten tåler utsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating . |
| Sikring | 15 A |
| Inngangsspenning | Fra 10 til 35 VDC |
| Maksimalt strømforbruk | 59 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 3,9 A |
| Vanlig strømforbruk på 24 VDC | 1,8 A |
| Maksimalt strømforbruk | 4,9 A |
| NMEA 2000 LEN ved 9 VDC | 2 |
| NMEA 2000 strømforbruk | Maksimalt 75 mA |
| Maks. antall veipunkter | 5 000 |
| Maks. antall ruter | 100 |
| Maks. antall aktive punkter i sporlogg | 50 000 punkter; 50 lagrede spor |
| Trådløse frekvenser og protokoller | Wi-Fi, ANT og Bluetooth 2,4 GHz ved 9,87 dBm nominell |
| HTML-integrasjon | Kompatibel med OneHelm integrasjon |

GPSMAP 8x24-spesifikasjoner

| Spesifikasjon | Mål |
|-------------------------|---|
| Mål (B × H × D) | 60,0 × 41,0 × 7,1 cm (22,8 × 16,1 × 2,8 tommer) |
| Skjermstørrelse (B × H) | 51,8 × 32,5 cm (20,4 × 12,8 tommer) |
| Skjermoppløsning | WUXGA, 1920 × 1200 piksler |
| Vekt | 8,6 kg (18,95 lb.) |
| Trygg kompassavstand | Enhett: 73,66 cm (29 tommer) Enhett og soldeksel: 124,46 cm (49 tommer) Soldeksel: 43,18 cm (17 tommer) |
| Temperaturområde | Fra -10 til 55°C (fra 14 til 131°F) |
| Materiale | Polykarbonatplast og støpt aluminium |
| Kapslingsgrad | IEC 60529 IPX7 Enheten tåler utsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating . |
| Sikring | 15 A |
| Inngangsspenning | Fra 10 til 35 VDC |
| Maksimalt strømforbruk | 87 W |

| Spesifikasjon | Mål |
|--|--|
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 6,1 A |
| Vanlig strømforbruk på 24 VDC | 2,8 A |
| Maksimalt strømforbruk | 7,6 A |
| NMEA 2000 LEN ved 9 VDC | 2 |
| NMEA 2000 strømforbruk | Maksimalt 75 mA |
| Maks. antall veipunkter | 5 000 |
| Maks. antall ruter | 100 |
| Maks. antall aktive punkter i sporlogg | 50 000 punkter; 50 lagrede spor |
| Trådløse frekvenser og protokoller | Wi-Fi, ANT og Bluetooth 2,4 GHz ved 9,87 dBm nominell |
| HTML-integrasjon | Kompatibel med OneHelm integrasjon |

GPSMAP 8700-spesifikasjoner

| | |
|--|---|
| Mål (B × H × D) | 38,3 × 19,8 × 4,7 cm (15 ¹ / ₈ × 7 ¹³ / ₁₆ × 1 ⁷ / ₈ tommer) |
| Klaring foran på enheten | 8,6 cm (3 ³ / ₈ tommer) |
| Vekt | 1,39 kg (3,06 lb.) |
| Trygg kompassavstand | 2,54 cm (1 tommer) |
| Temperaturområde | Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F) |
| Materiale | Polykarbonatplast og støpt aluminium |
| Kapslingsgrad | IEC 60529 IPX7 ¹ |
| Sikring | 10 A, 42 V hurtigsikring |
| Inngangsspenning | Fra 10 til 32 VDC |
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 40,1 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1,5 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 6,0 A |
| NMEA 2000 LEN ved 9 VDC | 2 |
| NMEA 2000 strømforbruk | Maksimalt 75 mA |
| Maks. antall veipunkter | 5 000 |
| Maks. antall ruter | 100 (250 veipunkter hver) |
| Maks. antall aktive punkter i sporlogg | 50 000 punkter; 50 lagrede spor |
| HTML-integrasjon | Kompatibel med OneHelm integrasjon |
| Minnekort | Ekstern kortleser kreves (ikke inkludert) |
| Trådløse frekvenser og protokoller | Wi-Fi og ANT teknologier 2,4 GHz ved 14,15 dBm nominell |

Spesifikasjoner for ekkoloddmodeller

| Spesifikasjon | Mål |
|--|--|
| Ekkoloddfrekvenser ² | Tradisjonell: 50/200, 77/200, 83/200 kHz Enkeltkanals CHIRP: fra 40 til 250 kHz Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz Ultra High-Definition Garmin ClearVü: 0,8 MHz (800 kHz), CHIRP-frekvens: 760 til 880 kHz Ultra High-Definition SideVü: 1,2 MHz (1200 kHz), CHIRP-frekvens: 1060 til 1170 kHz |
| Ekkoloddsenderefekt (RMS) ³ | CHIRP: 1000 W Garmin ClearVü og SideVü CHIRP: 500 W |
| Ekkoloddybde ⁴ | 5000 fot ved 1 kW |

NMEA 2000 PGN-informasjon

Send og motta

| PGN | Beskrivelse |
|--------|---|
| 059392 | ISO-bekreftelse |
| 059904 | ISO-forespørsel |
| 060160 | ISO-sendingsprotokoll: dataoverføring |
| 060416 | ISO-sendingsprotokoll: administrasjon av tilkobling |
| 060928 | ISO-adresse krevd |
| 065240 | Forvalgt adresse |
| 126208 | Be om gruppefunksjon |
| 126996 | Produktinformasjon |
| 126998 | Informasjon om konfigurasjon |
| 127237 | Overskrift/sporkontroll |
| 127245 | Ror |
| 127250 | Fartøykurs |
| 127258 | Magnetisk variasjon |
| 127488 | Motorparametere: Rask oppdatering |
| 127489 | Motorparametere: Dynamiske |
| 127493 | Sendeparametere: Dynamiske |
| 127505 | Væskenvivå |
| 127508 | Batteristatus |
| 128259 | Fart: Vannreferanse |
| 128267 | Vanndybde |
| 129025 | Posisjon: Rask oppdatering |
| 129026 | COG og SOG: Rask oppdatering |
| 129029 | GNSS-posisjonsdata |
| 129283 | Kryssrutefeil |
| 129284 | Navigasjonsdata |
| 129539 | GNSS DOPer |
| 129540 | GNSS-satellitter innenfor rekkevidde |
| 130060 | Merke |
| 130306 | Vinndata |
| 130310 | Miljøparametere (foreldet) |
| 130311 | Miljøparametere (foreldet) |
| 130312 | Temperatur (foreldet) |

Sende

| PGN | Beskrivelse |
|--------|---|
| 126464 | Gruppefunksjon for å sende og motta PGN-liste |
| 126984 | Varselsvar |
| 127497 | Turparametere: motor |

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

² Avhengig av svingeren.

³ Avhengig av svingerkapasiteten og dybden.

⁴ Avhengig av svingeren, vannets saltinnhold, bunntype og andre vannforhold.

Motta

| PGN | Beskrivelse |
|--------|--|
| 065030 | Generatorens gjennomsnittlige vekselstrømmengde (GAAC) |
| 126983 | Varsel |
| 126985 | Varseltekst |
| 126987 | Varselgrense |
| 126988 | Varselverdi |
| 126992 | Systemtid |
| 127251 | Svingegradi |
| 127257 | Stilling |
| 127498 | Motorparametere: Statiske |
| 127503 | AC inngangsstatus (foreldet) |
| 127504 | AC utgangsstatus (foreldet) |
| 127506 | Detaljert status om DC |
| 127507 | Laderstatus |
| 127509 | Vekselretterstatus |
| 128000 | Nautisk avdriftsvinkel |
| 128275 | Avstandslogg |
| 129038 | AIS-posisjonsrapport klasse A |
| 129039 | AIS-posisjonsrapport klasse B |
| 129040 | Utvil AIS-posisjonsrapport klasse B |
| 129044 | Datum |
| 129285 | Navigasjon: rute-/veipunktsinformasjon |
| 129794 | Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A |
| 129798 | AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy |
| 129799 | Radiofrekvens / modus / av/på |
| 129802 | AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding |
| 129808 | Informasjon om DSC-anrop |
| 129809 | AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A |
| 129810 | AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B |
| 130313 | Luftfuktighet |
| 130314 | Faktisk trykk |
| 130316 | Temperatur: utvidet område |
| 130576 | Status på tilstandsfanen |
| 130577 | Retningsdata |

J1939-informasjon

Kartplotteren kan motta J1939-setninger. Kartplotteren kan ikke overføre via J1939-nettverket.

| Beskrivelse | PGN | SPN |
|--|-------|------|
| Motorprosentbelastning ved gjeldende hastighet | 61443 | 92 |
| Motorhastighet | 61444 | 190 |
| Eksostemperatur i motormanifold – høyre manifold | 65031 | 2433 |
| Eksostemperatur i motormanifold – venstre manifold | 65031 | 2434 |
| Tilleggskjølevæske til motoren | 65172 | |
| Problemkoder for aktiv diagnostikk | 65226 | |
| Avstanden til kjøretøy | 65248 | |
| Vann i drivstoff-indikator | 65279 | |
| Motorpause til startlampen | 65252 | 1081 |
| Test av overdreven motorhastighet | 65252 | 2812 |
| Status for motorens luftavstengningskommandoer | 65252 | 2813 |
| Status for motorens alarmutgangskommando | 65252 | 2814 |
| Motorens totale antall driftstimer | 65253 | 247 |
| Navigasjonsbasert fartøyhastighet | 65256 | 517 |
| Drivstofftemperatur for motor 1 | 65262 | 174 |
| Oljetemperatur for motor 1 | 65262 | 175 |
| Drivstoffleveringstrykk for motor | 65263 | 94 |
| Oljetrykk for motor | 65263 | 100 |

| Beskrivelse | PGN | SPN |
|--|-------|-----|
| Kjølevesketrykk for motor | 65263 | 109 |
| Kjølevæsketemperatur for motor | 65263 | 110 |
| Motorens kjølevæsenivå | 65263 | 111 |
| Drivstoffstrøm for motor | 65266 | 183 |
| Gjennomsnittlig drivstofføkonomi for motor | 65266 | 185 |
| Motorens inntaksmanifold #1 trykk | 65270 | 102 |
| Batterikapasitet / strøminntak 1 | 65271 | 168 |
| Oljetemperatur for girkasse | 65272 | 177 |
| Oljetrykk for girkasse | 65272 | 127 |
| Drivstoffnivå | 65276 | 96 |
| Differensialtrykk for motoroljefilter | 65276 | 969 |

NMEA Informasjon om 0183**Sende**

| Setning | Beskrivelse |
|---------|--|
| GPAPB | APB: Styrekurs eller sporkontroller (autopilot), setning "B" |
| GPBOD | BOD: Peiling fra opprinnelsessted til mål |
| GPBWC | BWC: Peiling og avstand til veipunkt |
| GPGGA | GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem |
| GPGLL | GLL: Geografisk posisjon (breddegrad og lengdegrad) |
| GPGSA | GSA: GNSS DOP og aktive satellitter |
| GPGSV | GSV: GNSS-satellitter innenfor rekkevidde |
| GPRMB | RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon |
| GPRMC | RMC: Anbefalt minimum spesifikke GNSS-data |
| GPRTE | RTE: Ruter |
| GPVTG | VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet |
| GPWPL | WPL: Veipunktposisjon |
| GPXTE | XTE: Feil for kryssrute |
| PGRME | E: Beregnet feil |
| PGRMM | M: Kartdatum |
| PGRMZ | Z: Høyde |
| SDDBT | DBT: Dybde under svinger |
| SDDPT | DPT: Dybde |
| SDMTW | MTW: Vanntemperatur |
| SDVHW | VHW: Fart og retning i vann |

Motta

| Setning | Beskrivelse |
|---------|---|
| DPT | Dybde |
| DBT | Dybde under svinger |
| MTW | Vanntemperatur |
| VHW | Fart og retning i vann |
| WPL | Veipunktposisjon |
| DSC | Informasjon om Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop) |
| DSE | Utvil AIS VHF-datakoblingsmelding |
| HDG | Kurs, avvik og variasjon |
| HDM | Magnetisk kurs |
| MWD | Vindretning og vindstyrke |
| MDA | Sammensatt meteorologisk oversikt |
| MWV | Vindstyrke og -vinkel |
| VDM | AIS VHF-datakoblingsmelding |

Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet (National Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146, USA (www.nmea.org)

Indeks

Symboler

3D-perspektiv 54

A

ActiveCaptain 6
oppdatere programvare 7
oppdaterer kart 7
quickdraw 16
smartvarsler 7

AIS 11–14
aktivere 62
ATON-er 12
enhet for nødsignal 12, 13

farer 12, 36
målbestemmelse 11–13
radar 36
SART 13

alarm, ankeret driver 60
alarmer 22, 58, 60
ankertrekking 60
ankomst 60
drivstoff 46, 61
dypt vann 31, 60
ekkolodd 31, 60
grunt vann 31, 60
kollisjon 12, 62
motor 45
måleinstrumenter 45
navigasjon 60
ute av kurs 60
vanntemperatur 31, 60
vær 61

AM 50
andre fartøy
AIS 14
spor 14

animerte strømnninger, tidevann 11

anker 60
ankomstalarm 60
antenne, GPS 3
audio return channel 58

autopilot 25, 39–42
aktivere 40
banemønster 41
justere styrkursen 40
kløverbladmønster 41
mønsterstyring 40, 41
redusere roraktivitet 40

Shadow Drive 40
sikksakkmønster 41
sirkelmønster 41
styremønster 40, 41
styringsintervall 40
søkemønster 41
u-svingmønster 40
Williamson-svingmønster 41

Autoveiledning 17, 20, 59
baner 20
strandlinjeavstand 21, 59

av 6
av/på-knapp 1, 2, 6
av/på-tast 6
avstandslinger 13

B
bakgrunn 4
bakgrunnslys 6, 8
bakside 1, 2
baner 17
batteri, håndtering 47
bauting og jibbing 24, 25
hold styrkursen 24
vindhold 24
berøringsskjerm 1
bestemmellesssteder
navigasjonskart 17
velge 17

bilder 4, 66

lufftfotografier 11
brukerdata, slette 23
bøyerapporter 54

D

DAB 50, 51
data
administrering 63
kopiere 63
sikkerhetskopiere 63
datamaskin 65
dele data 63
detaljerte kart 63
digital regulering 48
Digital Selective Calling (DSC) 43, 44
aktivere 43, 62
individuelt rutineanrop 44, 45
kanaler 44
kontakter 43
dorgemotor 42
baugforskyvning 43
kompass 43
drivstoffkapasitet 47
drivstoffmåleinstrumenter 45, 47
statusalarm 46, 61
synkronisere med reelt drivstoff 47
DSC. Du finner mer informasjon under Digital Selective Calling (DSC)
dybdelogg 47
dybdeskryggelegging 13, 14

E

EBL 37
måle 37
vise 37
EGNOS 58
ekkolodd 25, 28, 31
a-skop 30, 32
alarmer 31, 60
bildebevegelse 30
bunnlås 29
dele 28
dybde 29
dybdeskala 30
fargeavvisning 30
fargeforsterkning 29
forsterkning 28
frekvenser 31, 32
FrontVü 27
Garmin ClearVü 25
interferens 30
kilde 28
kjegle 15
måle avstand 26
objekter 30
opptak 29
overflatestøy 30
Panoptix 26–28, 32, 33
Panoptix LiveScope 28, 33
perspektiv 28
registre 29
registrering 29
scroll-hastighet 29
SideVü 26
støy 28, 29
tall 5
utseende 30
veipunkt 28
visninger 25
zoom 29

enhet
registrering 64
ren gjøre 66
enhet for nødsignal 12
enhets-ID 58
EPIRB 12

F

fabrikkinnstillinger 62
stasjoner 5
fargemodus 6
fartøyspor 14, 44
favoritter 4
feilsøking 66, 67
Fish Eye 3D 10
ekkoloddkjegle 15
objekter 15
spor 15
fiskeekkolodd. Du finner mer informasjon under ekkolodd
fiskekart 9, 54
fjernkontroll 8, 41, 42
koble fra 8
FM 50
Force dorgemotor 42, 43
foretrukken datakilde 39, 40
forhåndsinnstillinger 5, 6, 50, 51
DAB 51
forskyvning, baug 39
FUSION PartyBus 49

G

Garmin ClearVü 25
Garmin Marine Network 60
Garmin product support. Du finner mer informasjon under produktsupport
gjenopprette 62
GLONASS 58
GPS 66
EGNOS 58
GLONASS 58
kilde 3
signaler 3
WAAS 58
GPS-nøyaktighet 60
grafer
dybde 47
konfigurer 47
lufttemperatur 47
luftrykk 47
vanntemperatur 47
 vindstyrke 47
 vindvinkel 47
grenselinje 22, 23
grenselinjer 22
grenser
kobler til SmartMode grense 22
kopiere 63
vise 14
GRID 66
GRID parkobling 66
Gå til 17

H

hdmi 57
audio return channel 52
HDMI 58
hendelseslogg 58
hjelp. Du finner mer informasjon under produktsupport
hurtigbåt 6, 23

I

innfelt navigasjon 5
innstillinger 16, 57–59
radarvisning 38
systeminformasjon 58

inReach 48
meldinger 48

J

jibbing. Du finner mer informasjon under bauting og jibbing

K

kamera 56
hjemposisjon 55
konfigurasjon 55

- kontrollere 55–57
 sette på pause 55
 ventemodus 55
 kart 9, 11, 14, 15, 63. *Du finner mer informasjon under kart*
 detaljer 10
 fiske 9
 innstillingar 13, 14
 lag 13, 14
 måle avstand 9
 navigasjon 9–11
 oppdatere 7
 quickdraw 15, 16
 radar 14
 symboler 9
 utseende 13–15
 kjølkalibrering 24, 61
 klokke 60
 alarm 60
 maritimt 41
 kollisjonsalarm 12, 62
 kollisjonsalarm for sikker sone 12, 62
 kombinasjoner 5
 kompass
 datalinje 5
 rose 13
 kontakter 1, 2
 kretser 48
- L**
 luftfoto 11
 lyd 57, 58
 låse, skjermbilde 1
 låse opp, skjermbilde 1
- M**
 mann over bord (MOB) 18, 41, 44
 maritime tjenester 17
 markere posisjon 18
 MARPA
 farer 12, 36
 merket objekt 36
 målbestemmelse 36
 navigasjonskart 14
 mediespiller 49–52
 alfabetisk søk 49
 DAB 50, 51
 dempe 50
 enhetssnavn 52
 forhåndsinnstilling 50, 54, 55
 FUSION-Link 49
 gjentakelse 49
 kilde 49
 mottakerregion 50
 mottaksmodus 50
 radio 51
 SiriusXM satellitradio 51
 soner 50
 stereo 49
 tilfeldig rekkefølge 49
 VHF 50
 meldinger 48
 minnekort 3, 63, 64
 detaljerte kart 63
 sette inn 3
 MOB, enhet 12
 motor 45, 46
 tilstander 46
 varsler 46
 motormåleinstrumenter 45
 konfigurere 45
 statusalarmer 45
 musikkspiller 49, 51, 52. *Du finner mer informasjon under mediespiller*
 målbestemmelse 36
 måle avstand 26
 kart 9
 måleenheter 58
 måleinstrumenter
 drivstoff 47
- motor 45
 statusalarmer 45
 tur 47
 vind 47
 målere 45, 46
 drivstoff 45
 grenser 45
 motor 45
 tur 47
- N**
 navigasjonsalarmer 60
 navigasjonshjelpeemidler 10, 12
 navigasjonskart 9, 11, 17, 54
 ATON-er 12
 fartøyspor 14, 44
 maritime servicepunkt 17
 MARPA 14
 radaroverlegg 35
 NMEA 0183 43, 60
 NMEA 2000 43, 60
 nullstille 62
 innstillingar 51
 stasjonoppsett 5
 nødanrop 44
- O**
 objekter 15
 oppdatere
 kart 7
 programvare 7
 oppdateringer, programvare 64
 oppgraderte kart 10, 11
 Fish Eye 3D 10, 15
 indikatorer for tidevann og strøm 11
 luftfoto 11
 overlegglinje 42
 overleggstall 5
- P**
 Panoptix 33
 parkobling GRID 58, 66
 porter 1, 2
 posisjonsrapport 44
 presisjon, registrering 44
 produktregistrering 64
 produktsupport 3, 67
 programvare
 oppdatere 7, 64
 oppdateringer 52, 64
- Q**
 quickdraw 16
- R**
 radar 34–37, 39
 AIS 36
 avstandsringar 39
 baugforskyving 39
 egedefinert parkeringsstilling 39
 ekkospor 37
 fargevalg 39
 forsterkning 37
 fuglemodus 37
 kilde 39
 MARPA 12
 optimalisere visningen 37, 38
 overlegg 14
 overleggsskjermbilde 35
 sende 35
 skala 35
 støy 38
 synsfelt 39
 tidsbasert sending 35
 vaktsone 36
 veipunkter 39
 radaroverlegg 35
 radio 50
 AM 50
 FM 50
 SiriusXM 51
- registrere enheten 64
 retning 40
 hold styrekursen 24
 linje 13, 25
 Shadow Drive 40
 tilpasse 40
 Rute til 17
 ruter 17, 19, 22
 kopiere 63
 navigere 19
 navigere parallelt med 19
 opprette 19, 20
 redigere 19
 slette 20
 veipunkter 63
 vise liste over 19
- S**
 SART 12, 13
 satellittbilder 11
 satellittsignaler, innhente 3
 seilbåt 6, 23
 seilemålere 47
 seiling 14, 23, 25
 startlinje 23
 tidtaker for kappseiling 23
 seilingstartlinje 23
 Shadow Drive, aktivere 40
 SideVü 26
 sikker dybde 59
 sikker høyde 59
 SiriusXM 50, 52
 foreldrekontroller 51
 Satellitradio 51
 SiriusXM satellitradio 50, 51
 skjermbilde
 lysstyrke 6
 låse 1
 låse opp 1
 skjermbilder 66
 oppnak 66
 skjermdumpere, oppnak 66
 slette, alle brukerdata 23
 SmartMode oppsett, kobler til grense 22
 smartvarslar 7
 snarveier 43
 SOS 18, 44
 spenning 60
 spor 21, 22
 fjerne 22
 kopiere 63
 lagre 21
 lagre som rute 21
 liste 21
 navigere 22
 oppnak 22
 redigere 21
 registrering 22
 slette 22
 vise 14, 21
 språk 57, 58
 startskjerm, tilpasse 4
 startskjerm bildet 3
 tilpasse 5
 stasjoner 3
 angi skjermbildenes rekkefølge 58
 endre stasjonen 58
 nullstille oppsettet 5, 58
 tilpasse skjermbildet Hjem for 5
 stjerneinformasjon 48, 49
 strandlinjeavstand 21, 59
 strømningsstasjoner 48, 49
 indikatorer 11
 styrekurs, holde 40
 styrespak 66
 støtte. *Du finner mer informasjon under produktsupport*
 svinger 25, 28, 31, 33
 symboler 11
 systeminformasjon 58, 64

T

tanknivåsensorer **46**
tastatur **58**
temperaturlogg **47**
tidevannsstasjoner **10, 48, 49**
indikatorer **11**
trådløse enheter **8, 48, 56, 57**
koble til en trådløs enhet **6, 8, 9**
nettverkskonfigurasjon **8**
turmåleinstrumenter **47**

U

ute av kurs-alarm **60**

V

vann
hastighet **62**
temperaturforskyvning **61**
temperaturlogg **47**
varselstyrer **49**
meldinger **49**
varsler **7, 58**
veileddningsviser **3**
veipunkter **18, 67**
ekkolodd **28**
kopiere **63**
mann over bord (MOB) **18**
navigere til **18**
opprette **10, 18**
projisere **18**
redigere **18**
slette **19**
sporet fartøy **44**
vise **14**
vise liste over **18**
VHF-radio **43**
anrope et AIS-mål **45**
DSC-kanal **44**
individuelt rutineanrop **44**
nødanrop **44**
video **54–57**
kilde **54, 55**
konfigurere **54, 55, 57**
vise **54, 55**
vidvinkelgraf **47**
wind, rose **13**
 vindhold **24**
tilpasse **24**
vindmålere **47**
vindsensor **8**
vindstyrkegraf **47**
VIRB kamera **56**
VRM **37**
måle **37**
vise **37**
vær **52, 53**
abonnement **52, 54**
alarmer **61**
bølgeinformasjon **53**
fiske **53**
kart **14, 52**
kringkastinger **52**
nedbør **52**
overflatetrykk **53**
overlegg **54**
sikt **54**
sjøforhold **53**
vanntemperatur **53**
vind **53**
værvarsel **52–54**

W

WAAS **58**
Wi-Fi **6**
Wi-Fi teknologi **8**

Z

zoom
ekkolodd **29**
kart **9**

support.garmin.com



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Januar 2020
I90-01978-10_0D