

# GARMIN.

## PANOPTIX™ ISFISKEBRACKETT

### INSTALLERINGSINSTRUKSJONER

#### Viktig sikkerhetsinformasjon

##### ⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken til kartplotteren eller ekkoloddet for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.


Hvis du vil oppnå best mulig ytelse og unngå mulig skade, må du montere denne braketten ved hjelp av disse instruksjonene.

Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med installeringen. Hvis du har problemer med monteringen, kan du gå til [support.garmin.com](http://support.garmin.com) for å få mer informasjon.

#### Sette sammen Panoptix isfiskebraketten

Du trenger en stjerneskrutrekker og den medfølgende 5 mm unbrakonøkkelen til å sette sammen isfiskebraketten og feste svingeren.


- 1 Sett inn stjerneskrutrekkerplateskruene i de fire hjørnene av isbrakettsokkelen.  
Skruene stikker ut fra bunnen for å bidra til å stabilisere braketten når den står på isen.
- 2 Finn frem håndtaket og den øverste delen av stangen.
- 3 Plasser sokkelen ① mellom håndtaket ② og den øverste delen av stangen ③, og skru delene sammen.

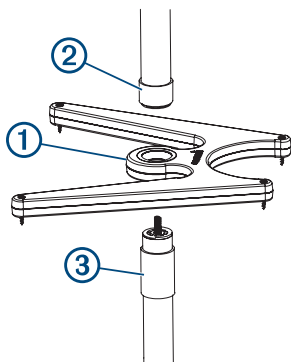

- 4 Bestem deg for hvor mange av de tre midterste delene av stangen du trenger å bruke. Dette avhenger av tykkelsen på isen.

**TIPS:** Du oppnår best ytelse når toppen av svingeren er under isen.

- 5 Skru sammen stangdelene du trenger, med den korteste delen nederst.
- 6 Se installeringsinstruksjonene for svingeren, og følg trinnene for å montere svingeren på en aksel.
- 7 Når du har montert svingeren på stangen, bruker du kroken og stroppene til å feste svingerkabelen til stangen.
- 8 Plasser svingeren i ønsket posisjon.
- 9 Plasser brakettsokkelen over hullet i isen.

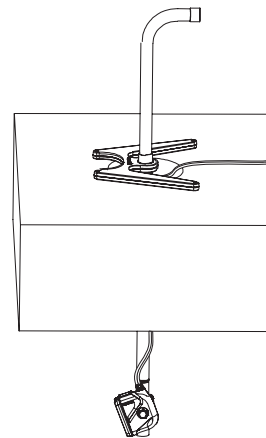

- 10 Sikt inn svingeren ved å dreie på håndtaket.

#### Visningsvinkel for svingeren

Hvis du justerer visningsvinkelen for svingeren, kan du se optimale bilder i hver visningsmodus. Hvis du justerer svingervinkelen slik at den peker forover, kan du se rundt svingeren. Hvis du justerer svingervinkelen slik at den peker nedover, kan du se under svingeren. Når du har justert svingeren til ønsket visningsvinkel, kan du kontrollere visningen på kartplotterskjermen ved å gå til visningsmenyen. Instruksjonene for å stille inn visningsmodusen varierer etter modell. Se derfor mer informasjon i installeringsinstruksjonene for svingeren og i brukerhåndboken for kartplotteren.

**TIPS:** Du må gjerne prøve deg frem for å finne den beste vinkelen for ditt ekkoloddbehov. Forhold i vannet og på bunnen påvirker svingerens dybde og rekkevidde. Du må være forsiktig og undersøke vanndybden og rekkevidden, særlig når enheten er i modusen for manuell rekkevidde eller dybde.

© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Panoptix™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

