



Seathon
ATACAMA

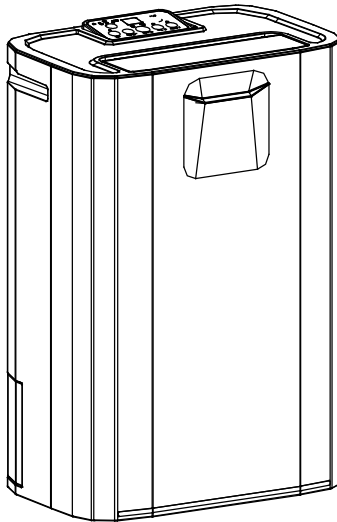

Luftavfukter DH9

Brukerveiledning

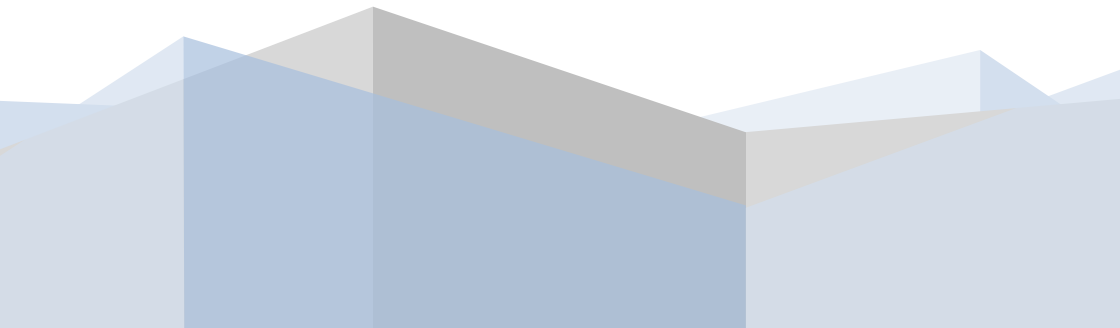

Spesifikasjoner

Modell	ATACAMA DH9
Spenningsområde	220~240V, 50Hz
Avfukterkapasitet	8.5 L/day
Strømforbruk	TURBO (high) -730W Elektrisk varmeelement-650W
Luftmengde (max.)	185 m ³ /h
Viftehastigheter	3
Vanntank volum	5L
Operasjonstemperatur	1 ~ 32°C
Timer	1 ~ 24 hours
Konstant drenering	Ja
Sikkerhet	Veltesikring
Netto mål (BxDxH)	340 x 232 x 511 mm
Nettovekt	7.5 Kg

- Spesifikasjonen er målt ved RT 30 °C og RH 80% RH.
- Dataene merket med * kan variere. For mer korrekt data, vennligst se på merkelappen på produktet.
- Kurs & Sikring: F2L250V eller T2L250V



Avhending

Dette produktet skal innleveres til en gjenvinningsstasjon eller et passende sted hvor elektrisk avfall kan håndteres. Elektrisk avfall skal ikke behandles som normalt avfall.



Plassering

Fuktighet er uunngåelig i mange kjente omgivelser. Avfukteren bør derfor plasseres der den kan trekke til seg mesteparten av den fuktige luften fra omgivelsene.

Når du skal plassere avfukteren, må du sikre at den er plassert på et jevnt underlag og med en minsteavstand til andre objekter på 20 cm på begge sider for en effektiv luftgjennomstrømning.

Ved bruk av tørkefunksjon, skal minsteavstanden mellom avfukteren og klær/objekter være minimum 40 cm.


Passer perfekt til bruk i kjeller, kjøkken, oppholdsrom.

NB! Ved bruk i båt, caravan, garasje etc. på vinterstid, vær oppmerksom på at avfukteren ikke skal brukes under frysepunktet, der dreneringsvann fryser til is.

Advarsel!

- Avfukteren må plasseres på en fast og flat overflate for å unngå vannlekkasje. Forsikre deg om at avfukteren står oppreist til enhver tid.
- Vi anbefaler at man kjører avfukteren kontinuerlig i 24 timer første gang.
- Ikke plasser avfukteren på myke overflater.
- Forsikre deg at det er minst 30 cm klaring til brennbare materialer. Forsikre deg at det er minst 90 cm fra toppen til andre brennbare materialer.
- Avfukteren skal ikke brukes under 0°C. Dreneringsvann fryser fast.
- Avfukteren inneholder et kjemisk materiale, Zeolitt. Det vil tidvis forekomme en svak lukt beskrevet nederst i bruksanvisningen. Dette er ikke farlig for mennesker eller dyr.
- Avfukteren er utstyrt med veltesikring og stanser driften dersom den skulle velte.
- Avfukteren må kun brukes på forskriftsmessig jordnet stikkontakt som er lett tilgjengelig..
- Avfukteren må ikke tildekkes.
- Kun for innvendig bruk uten utendørs eksponering.
- Skal ikke benyttes til industriell bruk.
- Bør ikke utsettes for direkte sollys.
- Unngå bruk i våtrom, eller i nærheten av badekar, dusj eller vask.
- Ikke bruk avfukteren på steder hvor det oppbevares maling, drivstoff eller andre brannfarlige væsker.
- Unngå at avfuktere blir utsatt for direkte vannsprut.
- Unngå å plasser væskebeholdere og andre gjenstander oppe på avfukteren
- Vannet i tanken skal ikke drikkes av mennesker eller dyr.
- Før avfukteren flyttes: Power av, trekk ut kontakten og tøm vannbeholderen. Vent 2 minutter. Dette gir avfukteren mulighet til å avkjøles.
- Vent minst 1 time etter at avfukteren er avslått før man skal rense den eller transportere den.
- Slå alltid av avfukteren og trekk ut kontakten:
 - ✓ Når du ikke bruker den.
 - ✓ Før du renser den.
 - ✓ Før du monterer slange eller vannbeholder.
 - ✓ Dersom en feil oppstår.
 - ✓ Dersom det oppstår tordenvær.
- Unngå bruk av skjøteledning og forgreiningstikk.
- Pass på at driftsspenning i vegguttak overholder kravene til enheten vist på etikett på enhetens bakside.
- Ved bruk til klestørk, påse at det er minst 40 cm klaring til tørkestativ, slik at vann ikke kan dryppe inn i selve avfukteren.

IKKE BENYTT LUFTAVFUKTEREN VED FØLGENDE:

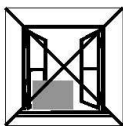

Utendørs /
vær og vind




Nær vannkilder
under trykk



Ved
kutt i kabelen




I nærheten av
barn uten tilsyn

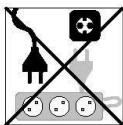

Ved bruk av
forgreiningskontakt



Ved annen
skade på kabelen

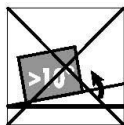


På ujevnt eller
vinklet underlag



Nær åpen flamme



Utsatt for
kjemikalier

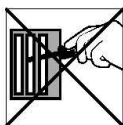

Nær løse/lette
gjenstander





Gjøre reparasjoner
selv




Ved risiko for
væskesøl

Deletegning

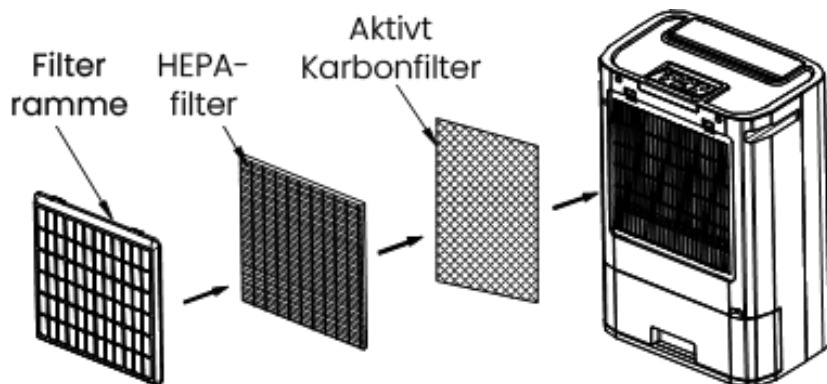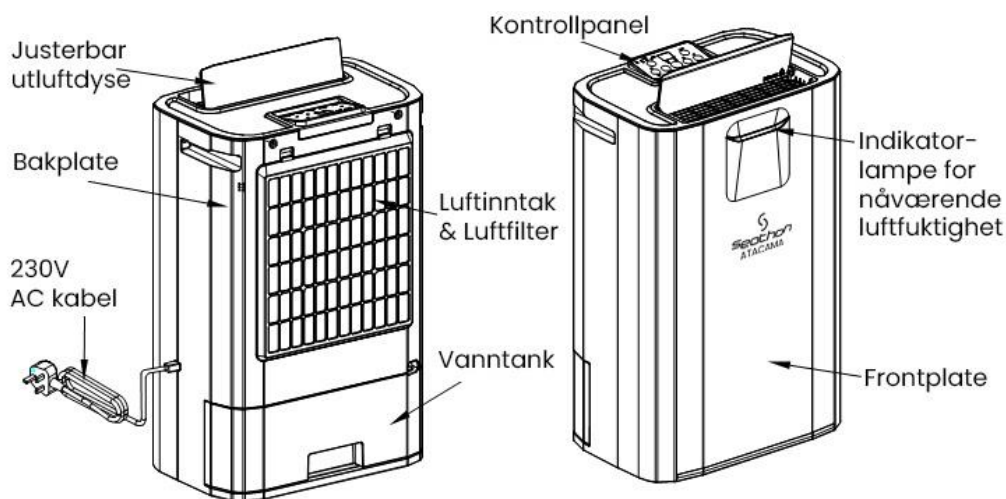

Paneloversikt

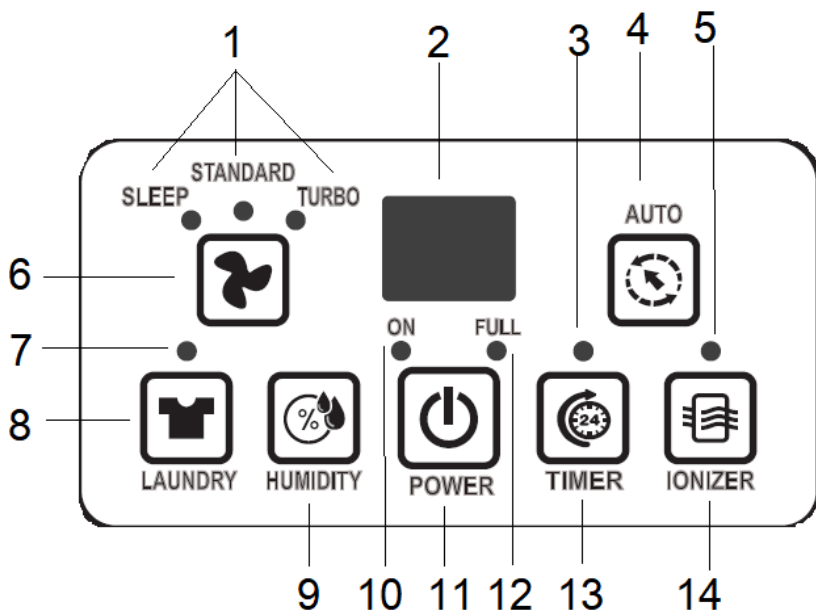

- | | |
|---|------------------------------------|
| ❶ Viftehastighet indikator (Sleep, Standard, Turbo) | ❸ Klestørk (TURBO) bryter |
| ❷ Luftfuktighet/Timer display | ❹ Målbryter for luftfuktighet |
| ❸ TIMER indikator | ❺ AV/PÅ indikator for varmeelement |
| ❹ AUTO bryter | ❻ Power (AV/PÅ) bryter |
| ❺ IONIZER indikator | ❼ "Full tank" indikator |
| ❻ Bryter for viftehastighet | ❼ TIMER bryter |
| ❼ Klestørk-Indikator | ❽ IONIZER bryter |

❾ AV/PÅ-Bryter

Setter avfukteren PÅ eller AV. Vær oppmerksom på at det tar noen minutter før avfukteren slår seg av etter å ha trykket inn knappen for å stenge av.

6 VIFTEHASTIGHET-Bryter – Tre manuelle valg:

- ◆ **SLEEP (MUTE):** Lav viftehastighet med lav varme. Avfukteren er stillegående. Dersom luftfuktigheten i omgivelsene er lavere enn innstilt luftfuktighet, vil avfukteren gå på «Lav viftehastighet». Ingen varme. Kun ventilasjon.
- ◆ **STANDARD:** Medium viftehastighet med standard varme. Dersom luftfuktigheten i omgivelsene er lavere enn innstilt luftfuktigheten, vil avfukteren gå på «Medium viftehastighet». Ingen varme. Kun ventilasjon.
- ◆ **TURBO:** Høy viftehastighet med høy varme. Dersom luftfuktigheten i omgivelsene er lavere enn innstilt luftfuktighet, vil avfukteren gå på «Høy viftehastighet». Ingen varme. Kun ventilasjon.

Indikator for valgt viftehastighet modus (1) vil være opplyst.

4 AUTO-Bryter

Ved å trykke på AUTO, vil avfukteren selv velge program:

- **Over 70% RH** – TURBO mode.
- **Mellom 55% RH og 70% RH** – SLEEP mode.
- **Under 55% RH** Enheten stopper i 30 minutter før den kontrollerer luftfuktigheten i rommet. Den vil starte opp igjen når luftfuktigheten overstiger 55% RH.

8 KLESTØRK-Bryter

40% RH Luftfuktighet/Høy Viftehastighet/Høy varme)

Passer for klestørk.

- Setter luftfuktighetsmål til 40% RH og kjører i 8 timer sammenhengende.
- Hviler i 30 minutter.
- Dersom omgivelsene fortsatt overstiger 40% RH går den i nye 8 timer.
- Dersom omgivelsene oppnår 40% RH, går enheten i standby i 30 minutter og prøver på nytt.
- Klestørk indikatoren (7) vil være opplyst.

9 MÅLBRYTER FOR LUFTFUKTIGHET

CO (Kontinuerlig avfukting), 40%, 50%, 60% eller 70% (RH)

Avfuktningsnivået vil bli vist på LED Displayet.

Vær oppmerksom:

1. Etter 8 timers bruk, vil enheten gå i hvilemodus i 30 minutter før den starter opp igjen på valgt program.
2. Dersom det ikke er valgt noe program annet enn avfukting, vil enheten starte opp i standard modus: 50% RH Luftfuktighet/Lav viftehastighet/lav varme.

※ **Kontinuerlig avfukting.**

Av sikkerhetsgrunner, vil avfukteren stoppe automatisk etter 8 timer. Etter 30 minutter hvile, vil den gjenoppta avfukting.

※ **Kontinuerlig avfukting + Luftfuktighet under 35% RH**

Avfukteren går i 15 minutter før den stopper og hviler i 5 minutter. Denne syklusen repeterer seg fram til luftfuktigheten stiger.

※ **Omgivelsestemperatur høyere enn 36°C**

Varmefunksjonen stopper. Viften fortsetter å gå for å kontrollere luftfuktigheten. Deretter følger avfukteren standarden med å kontrollere hvert 30. Minutt.

※ **Forhåndsbestemte innstillinger:** 40% RH, 50% RH, 60% RH or 70% RH

Avfukteren vil stoppe automatisk etter 8 timer, uavhengig om innstilt luftfuktighet er oppnådd eller ikke. Den vil deretter hvile 30 minutter for deretter å gjenoppta programmet.

13 TIMER-BRYTER

1. Trykk på TIMER bryteren gjentatte ganger for velge hvor mange timer du ønsker at avfukteren skal gå.
2. LED Displayet vil vise hvor mange timer den skal gå (1-24 timer i syklus)
3. Timer indikatoren vil være opplyst når den står på.
4. Når timeren har nådd angitt tid, vil den automatisk skru seg av.
5. Ved å trykke på TIMER uten å velge noen andre funksjoner, kan du velge hvor lenge avfukteren skal gå på siste angitte innstilling.

14 IONIZER-BRYTER

Ionisering / luftrensing gjøres ved at mikropartikler blir elektrisk ladet, og dermed binder partiklene seg lettere til hverandre. På denne måten faller de større partiklene lettere til gulvet eller fanges opp av hepafilteret. Dette bidrar til å fjerne lukt, samt å forbedre inneklimate.

Ved å trykke på denne knappen, vil ioniseringen starte. Indikatoren (5) vil også være opplyst når den er aktivert.

2 DISPLAY

- Viser romtemperatur (0 ~ 50°C)
- Viser luftfuktigheten i rommet (35~95% RH).
- Viser målsatt luftfuktighet, når man trykker på HUMIDITY-knappen (9)
- Viser timer funksjon, når man trykker på Timer (13).

Etter 8 sekunder returnerer displayet og viser nåværende luftfuktighet.

10 AV/PÅ INDIKATOR FOR VARMEELEMENT


- Når indikatoren lyser GRØNT, er varmeelementet på.
- Når indikatoren lyser RØDT og blinker, har avfukteren har tippet over.

12 VANNTANKINDIKATOR

Denne lampen lyser RØDT og blinker når vanntanken er full eller er satt inn feil.

LUFTFUKTIGHET – INDIKATOR I FRONT

Luftavfukteren er utstyrt med en intelligent indikator front som viser nivået på luftfuktigheten. Displayet gir en umiddelbar pekepinn på hvilket nivå det ligger på. Indikatoren endrer farge basert på hvilket nivå det ligger på.

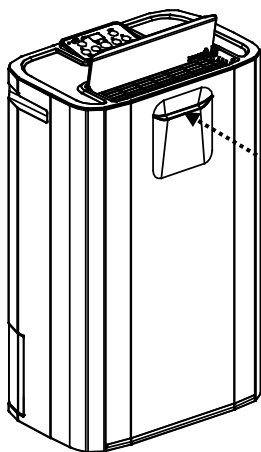

Blått lys – Luftfuktighet > 70% RH
Grønt lys – Luftfuktighet 50~70% RH
Rødt lys – Luftfuktighet < 50% RH

☆ I SLEEP modus vil ikke denne være belyst

Bruk


1. Plugg avfukteren til stikkontakten.
2. Åpne den justerbare luftdysen på toppen av avfukteren.
3. Trykk på POWER-knappen  for å skru på avfukteren. Den vil starte på Lav viftehastighet/Lav varme/Lav avfukting. Luftfuktighet innstilling: 50% RH.
4. Trykk på HUMIDITY-knappen  gjentatte ganger for å angi ønsket luftfuktighet: Kontinuerlig avfukting, 40, 50%, 60% eller 70% (RH). Det angitte nivået vil vises på LED-Displayet (2).
5. Trykk på FAN SPEED-knappen  gjentatte ganger for å velge viftehastigheten SLEEP, STANDARD ((Normal/Standard) eller TURBO.
6. Trykk på TIMER-knappen  gjentatte ganger for å velge hvor lenge avfukteren skal gå (1-24 timer).
7. Trykk på IONIZER-knappen  for å aktivere/deaktivere ioniseringsfilter.
8. Trykk på POWER-knappen  for å skru av avfukteren etter bruk.

☆ **Du kan også velge å sette avfukteren i AUTO eller LAUNDRY modus. Se beskrivelse på side 7.**

VIKTIG!!

1. Etter å ha skrudd av avfukteren, tar det minst 2 minutter før avfukteren har skrudd helt av. Dette gjøres fordi avfukteren må kjøles ned før den evt pakkes vekk. **ALDRI SKRU AV AVFUKTEREN VED Å TREKKE UT KONTAKTEN.**
2. **Ikke bruk avfukteren uten luftfilteret**

3. Ved bruk av KLESTØRKFUNKSJONEN må man sørge for at avfukteren er plassert med en minsteavstand på **40 cm** unna, f.eks. klær og annet. Dette er for å forhindre at vann skal dryppe inn i avfukteren.

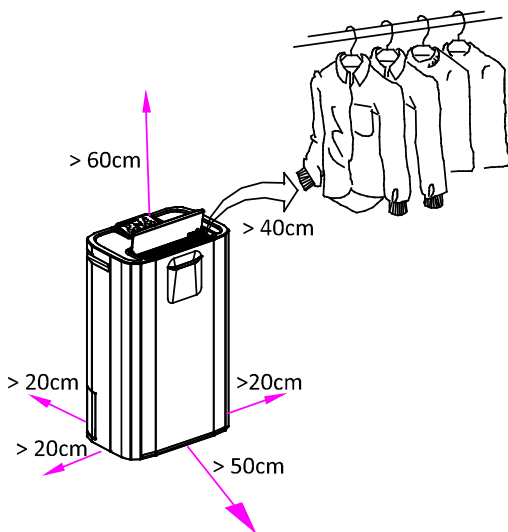

☆ **OBS!! AVFUKTEREN MÅ IKKE PLASSERES INNE I GARDEROBESKAP.**

4. **Veltesikring.** Avfukteren er utstyrt med veltesikring. Dersom den skulle tippe over vil den stoppe automatisk. **AV/PÅ-indikatoren vil begynne å blinke rødt. Displayet vil vise feilkode E5.** Etter at avfukteren har blitt korrekt plassert er det bare å skru den på igjen på vanlig måte.
5. **Selvdiagnostisering:** Avfukteren er utstyrt med selvdiagnostisering. Dersom noe er galt med den, vil LED-Displayet vise feilkode E1 – E7 (Se forklaring bakerst i manualen).


For andre feil, kontakt forhandler. **IKKE FORSØK Å REPARERE ELLER DEMONTERE AVFUKTEREN PÅ EGENHÅND.**

Drenering

Når vanntanken er full, vil avfukteren automatisk slå seg av. Vanntank-indikatoren vil begynne å blinke rødt og avfukteren vil lage lys.

For å tømme tanken, følg disse trinnene:

1. Hold avfukteren slik at den står stabilt
2. Dra ut tanken fra avfukteren.
3. Fjern lokket på tanken og hell ut vannet.
4. Etter at tanken er tømt, gjenstår det kun å sette tilbake tanken i korrekt posisjon. Da vil vanntankindikatoren slutte å blinke. Avfukteren er nå klar for bruk.

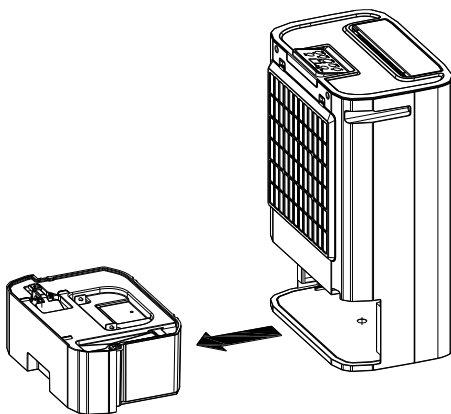


MERK! Dersom vanntanken ikke er plassert korrekt, vil vanntankindikatoren fortsette å blinke og alarmen vil fortsatt gå.

KONTINUERLIG DRENERING

Dersom luftavfukteren skal benyttes på plasser hvor det er unormal høy luftfuktighet, må vanntanken tømmes oftere. I disse forholdene vil det være mer beilelig å lage et oppsett med kontinuerlig drenering. Det gjøres på følgende måte:

1. Benytt en slange med innvendig diameter på Ø11 mm. Slangen skal kobles til utløpet i vanntanken. Slange følger ikke med og må kjøpes separat.
2. Forsikre deg om at slangen er godt påmontert, har fall til gulv og er fri for objekter/hindringer slik at vannet renner fritt. Sørg også for at omgivelsestemperaturen der avfukteren er plassert er såpass høy at vannet ikke fryser til is.
3. Når du ikke lenger skal bruke avfukteren, koble fra slangen.

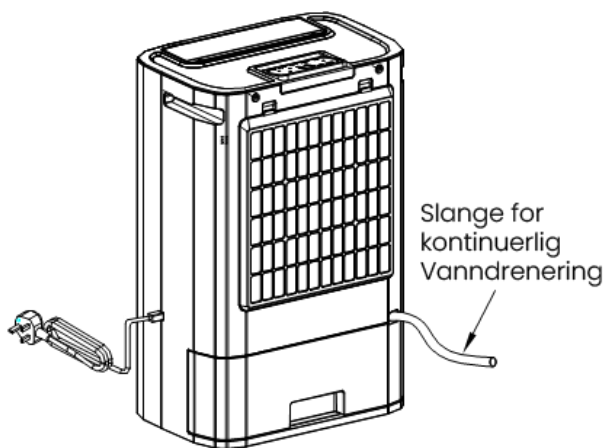

NB! Slange medfølger ikke

Installasjon av HEPA & Aktivt Karbon Filter


HEPA-Filteret og karbonfilteret ligger for seg selv i esken.

Slik installerer du HEPA-filteret og karbonfilteret:

1. Fjern filterdekslet på baksiden av avfukteren.
2. Fjern plastomslaget fra HEPA-filteret og karbonfilteret



3. Installer filterene i rekkefølgen vist nedenfor:

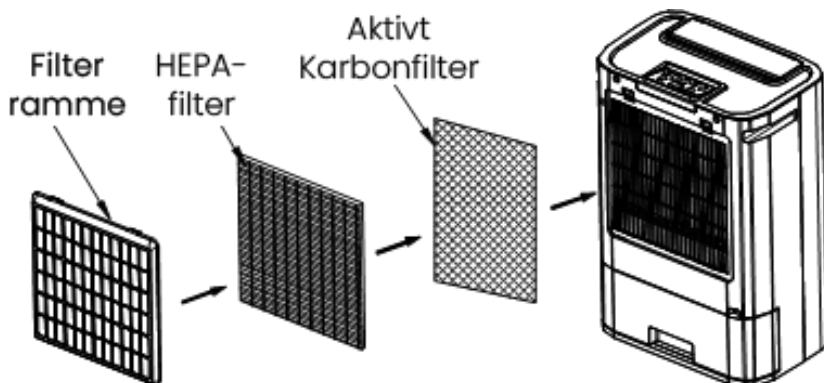

☆ **Ved å bruke avfukteren med HEPA-Filter, kan kapasiteten bli redusert med inntil 10% RH.**

(Nye filter kan anskaffes hos Marineshop.no)

Vedlikehold

Ved vedlikehold skal avfukteren være strømløs. Etter at kontakten er trukket ut, vent 1 time før vedlikehold og rens utføres.

UTVENDIG RENS

Ved utvendig rens/vask anbefales det å bruke mikrofiberklut og rent vann. Aldri bruk kjemiske væsker for å rengjøre avfukteren. Dette kan skade avfukteren.

RENSING AV FILTER

Trekk ut luftfilteret fra baksiden av avfukteren.

Støvfilter / HEPA filter (Kan vaskes).

1. Bruk støvsuger på medium styrke for å støvsuge filteret. Dersom filteret ikke er lite nedstøvet kan man riste det lett. Dersom filteret er meget nedstøvet kan man bruke varmt vann for å rense det.
2. Filteret må være tørket før man setter det tilbake i avfukteren.
3. Ikke utsett filteret for direkte sollys.



Aktivt karbonfilter (Skal ikke vaskes)

Dette filteret skal ikke vaskes. Levetiden på filteret er varierende og avhenger av omgivelsene der man bruker avfukteren. Filteret bør sjekkes periodisk (hver 6. måned) og byttet ved behov. Nye filter kan kjøpes hos Marineshop.no

LAGRING

Dersom avfuktere ikke skal brukes på en god stund anbefaler vi å gjøre følgende:

- Tøm tanken og tørk den med en klut.
- Dekk til avfukteren slik at den ikke blir utsatt for unødvendig slitasje eller sollys.

Problem	Mulige feilrettinger
Avfukteren virker ikke.	1. Dårlig/ingen forbindelse i strømkontakten. 2. Vanntanken er ikke i riktig posisjon eller den er full. 3. Enheten er ikke plassert på et plant vannrett gulv.
Avfukteren går, men luftfuktigheten synker ikke.	1. Sjekk luftfilteret og rens det. 2. Sjekk luftinntaket. Noe kan hindre at avfukteren får frisk luft. 3. Luftfuktigheten i rommet er for lavt. 4. Stadig tilførsel av fuktig luft.
Lav effektivitet	1. Stadig tilførsel av fuktig luft.
Unormale lyder fra motoren.	1. Sjekk og rens luftfilteret 2. Er enheten plassert korrekt?
Avfukteren lekker vann	1. Enheten er ikke plassert på et plant vannrett gulv. 2. Sjekk flyten av vann og se om det kan være blokkeringer som gjør at den lekker.
Motoren går etter at avfukteren har blitt skrudd av.	1. Avfukteren vil fortsette å i ca 2 minutter etter at man har skrudd den av. Dette er for å kjøle ned drivenheten med den interne viften.

☆ **Dersom ulyd oppstår fra avfukteren må den stanses umiddelbart.**

Lukt fra avfukteren

Luftavfukteren vil tidvis kunne avgi en unik lukt. Tørkerotoren i avfukteren er belagt med fuktabsorberende zeolitt, som sitter nær varmeelementet for at den fuktige luften festes til rotoren og senere kondensere. Lukten oppstår fordi zeolitt absorberer partikler fra ulike elementer som tekstiler, fett og andre parfymerte produkter. Når slike kjemikalier mikses sammen og varmes opp vil avgassen blåses ut sammen med tørrluften. Dette er helt naturlig og er ikke et tegn på at det er noe feil med luftavfukteren. Lukten er verken skadelig for mennesker eller dyr. Lukten vil kunne komme oftere når avfukteren kjører «hardt» eller står i rom med sigaretttrøyk, bruk av parfyme/hårspray, tekstiler med tøymykner og annet. Lukten vil normalt gå over etter en stund i drift. Om lukten vedvarer, kan avfukteren kjøres i f.eks i et rom uten lukt eller under tak utendørs under tilsyn.

Feilkoder

Feilkode	Problem	Løsning
E1	Temperatursensor for varmeelement.	Støvsug luftfilteret og rens HEPA filter. Skift evt. aktivt karbonfilter. Sensor kan være løs, eller må byttes ut.
E2	Temperatursensor for vifte.	Støvsug luftfilteret og rens HEPA filter. Skift evt. aktivt karbonfilter. Sensor kan være løs, eller må byttes ut.
E4	Temperatursensor for romtemperatur.	Senk omgivelsestemperatur. Sensor kan være løs, eller må byttes ut.
E5	Veltesensor	Plasser avfukteren på et plant og vannrett underlag
E6	Varmeelement for varmt	Støvsug luftfilteret og rens HEPA filter. Skift evt. aktivt karbonfilter. Senk omgivelsestemperatur. Avvent TURBO kjøring. Kan indikere feil med stor/liten viftemotor eller synkronisering.
E7	For varm utgående luft	Kontroller at tørrluftsdysse står åpen. Kan indikere feil med stor/liten



Forbrukerkontakt:

Marineshop AS
Olav Haraldssons gate 98
1707 SARPSBORG

Tlf: 69 160 600
Epost: post@marineshop.no