


Homeline Alta brukermanual

1. Produktpresentasjon

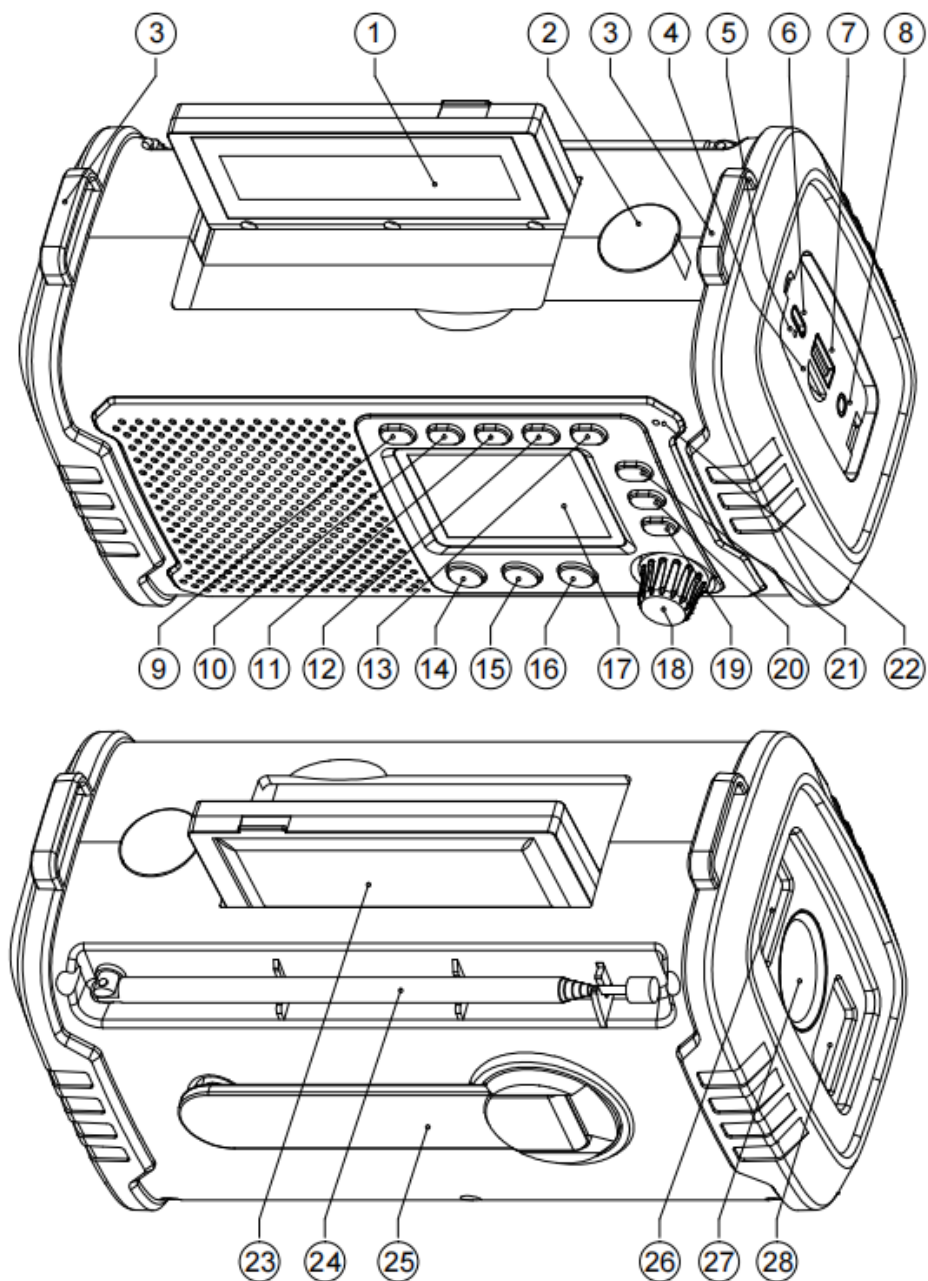

1	Leselys	2	Kompass
3	Handle hengende tauhull	4	Plass til SD-kort
5	Lade-/utladningsindikatorlys	6	USB TYPE-C (kan brukes som inngang/utgang)
7	USB-utgang	8	Hodetelefonkontakt
9	Forrige knapp	10	Neste knapp
11	PRESSET-knappen	12	LED-knapp
13	SOS-knapp	14	AV/PÅ-knapp
15	MODE-knappen	16	INFO/MENY-knapp
17	TFT-skjerm	18	TUNE/SELECT/VOL-knapp
19	Sett 3-knapp	20	Sett 2-knapp
21	Sett 1-knapp	22	Sol-/ generator-STRØMINDIKATOR
23	Solcellepanel	24	Teleskopantenne
25	Hånddrevet generatorhåndtak	26	Nærlys
27	Fjernlys	28	Nærlys

1. Knappbetjening

1. **STRØMKNAPPEN:** Trykk lenge på denne knappen for å slå enheten på/av, kort trykk for å gå inn i standby-modus.
2. **MODUS-knappen:** Etter å ha slått på, trykk på denne knappen for å bytte mellom ulike moduser.
3. **INFO/MENY-knapp:** Etter å ha slått på, trykk på denne knappen i DAB/FM-modus for å se radiostasjonsinformasjon, og trykk lenge på denne knappen for å gå inn i menyinnstillingene.
4. **Forrige knapp:** Når du spiller musikk, trykk på denne knappen for å velge forrige sang.
5. **Neste knapp:** Når du spiller musikk, trykk på denne knappen for å velge neste sang.
7. **PRESETT-knappen:** I DAB/FM-modus, trykk denne knappen kort for å gå inn i radiostasjonslisten.
8. **LED light button:** Trykk lenge på LED-knappen for å slå på lyset, kort trykk på LED-knappen for å bytte mellom ulike moduser. Bytterekkefølgen er: fjernlys - lavlys - både fjernlys og lavlys på i en løkke. Standard er fjernlys.
9. **Leselys:** Åpne solcellepanelet for å slå på lyset automatisk; brett ned solcellepanelet for å slå det av.

10.SOS-knappen: Trykk lenge på SOS-knappen for å aktivere SOS-modus. På dette tidspunktet vil hornet utløse en alarm, og hel- og nærlys vil blinke sammen.

Avslutt SOS-modus: Trykk lenge på SOS-knappen.

11.TUNE/SET/VOL-knapp: Når du spiller musikk, vri denne knappen for å justere volumet, og trykk kort på denne knappen for å spille og pause; Roter denne knappen i menygrensesnittet for å snu menyen og velg OK.

Detaljert bruk

1. Slå radioen av og på

① Ved å trykke og holde inne STRØM-knappen kan du slå radioen av og på. → (2) Etter første påslag, bytter enheten automatisk til DAB-radiosøkemodus. → (3) Trykk på STRØM-knappen for å gå inn i standby-modus. Å trykke på knappen igjen vil hente frem grensesnittet fra forrige operasjon..

2. Modus:

Trykk på MODE-knappen på radioen. De valgbare modusene er: DAB/FM/ Bluetooth /TF vises på skjermen. Trykk  for å velge, eller vri på VOLUM/TUNE/SELECT-bryteren på radioen for å velge, og trykk på VOLUME/TUNE/SELECT-knappen for å bekrefte.

3. Justering av volumet

Vri på VOLUM/TUNE/SELECT-knappen på radioen for å justere volumet. Volumområdet er: 0 (min) - 16 (maks).

3. DAB-modus (40 forhåndsinnstilte stasjoner)

(**Merk:** Når du først starter radioen i DAB-modus, søker den automatisk etter DAB-stasjoner.)

Trykk på MODE-knappen på radioen. Skjermen viser "DAB". Trykk på VOLUME/TUNE/SELECT-knappen for å bekrefte, og valg av DAB-modus er vellykket.

a. Trykk og hold inne VOLUM/TUNE/SELECT-knappen. Skjermen vil vise [skannende stasjoner] for å indikere at stasjoner automatisk blir undersøkt.

b. Trykk  for å hente opp stasjonslisten. Trykk  for å velge en stasjon, eller vri på VOLUME/TUNE/SELECT knappen på radioen for å velge en stasjon, og trykk VOLUME/TUNE/SELECT for å bekrefte stasjonen.

4. I FM-modus (40 forhåndsinnstilte stasjoner)

Trykk på MODE-knappen på radioen. Displayet vil vise "FM." Trykk på VOLUM/TUNE/SELECT-knappen for å bekrefte, og valget av FM-modus lykkes.

① Trykk og hold inne VOLUM/TUNE/SELECT-knappen. Frekvensen på skjermen vil endre seg og indikere at et søk etter radiostasjoner pågår..

② Når stasjonssøket er fullført, lagres den søkte stasjonen automatisk i stasjonsminnet. Trykk kort på RESET-knappen for å hente opp listen over forhåndsinnstilte tilbakekallinger. Trykk  for å velge en stasjon, eller vri på VOLUM/TUNE/SELECT-bryteren på radioen for å velge den, og trykk på VOLUME/TUNE/SELECT-knappen for å bekrefte stasjonen.

③ Trykk på  -knappen for å stille inn frekvensen i 0,05 MHz trinn.

Trykk og hold inne/ -knappen for automatisk å søke etter forrige eller neste stasjon.

5. Lagre favorittstasjoner

I DAB- eller FM-drift, etter et vellykket stasjonssøk,

1, trykk og hold inne RESET-knappen for å hente opp forhåndsinnstillingslisten for forhåndsinnstilt gjenkalling. Vri på VOLUME/TUNE/SELECT-knappen for å velge nummerposisjonen på ønsket forhåndsinnstilt liste. Trykk VOLUME/TUNE/SELECT for å bekrefte lagringen. **【Preset ## saved】** vises på skjermen **【Preset ## saved】**, noe som indikerer en vellykket preset.

2, Press og hold inne en av hurtigknappene 1-3, og skjermen vil vise "[Preset ## lagret]", noe som indikerer at forhåndsinnstillingen var vellykket.

6. Å spille av en favorittstasjon

1, Trykk kort på RESET-knappen på radioen for å hente opp forhåndsinnstilte tilbakekallingslisten. Vri på VOLUME/TUNE/SELECT-knappen for å velge radiostasjon og trykk på VOLUME/TUNE/SELECT-knappen for å bekrefte avspilling.

2, Trykk på en av hurtigknappene 1-3 for å spille en favorittstasjon.

7. Bluetooth-modus

① Trykk på MODE-knappen på radioen og vri VOL/TUNE/SELECT-knappen til Bluetooth-symbolet. Vent på Bluetooth-paringsstatus.

② Slå på Bluetooth på den Bluetooth-aktiverede elektroniske enheten.

③ Søk etter "ALTA" på den elektroniske enheten og velg "Koble til".

④ Skjermen viser «Tilkoblet», som indikerer at Bluetooth-tilkoblingen er vellykket.

⑤ Musikkavspilling/pause: Trykk på Play/Pause-knappen på radioen.

⑥ Volumkontroll: På radioen, skru på **VOL/TUNE/SELECT**.

⑦ Forrige eller neste spor: Trykk  på /  -knappen på radioen.

7. SD kort-modus

① Trykk på MODE-knappen på radioen til "TF" vises på skjermen.

② Sett inn et SD-kort med musikkfiler i -sporet på høyre side av radioen.

③ Det finnes 3 avspillingsmoduser: 1) → Spill musikkfiler på TF-kortet i rekkefølge (standardinnstilling når den er på), 2) → tilfeldig avspilling, 3) → enkeltsangsyklus.

For å bytte musikkavspillingsmodus på SD-kortet: Trykk på **RESET-knappen** på radioen for å bytte avspillingsmodus med én knapp.

④ Musikkavspilling/pause: Trykk på Play/Pause-knappen på radioen.

⑤ Volumkontroll: På radioen, skru på **VOL/TUNE/SELECT**.

⑥ Forrige eller neste spor: Trykk  på /  -knappen på radioen.

6. Hodetelefonfunksjon

I oppstartsmodus, i hvilken som helst modus, vil enheten automatisk slå av høyttaleren og gå inn i hodetelefonmodus når hodetelefonen er koblet til. Akkurat nå er det bare hodetelefonene som har lyd. Etter at du har koblet fra hodetelefonene, vil enheten gjenoppta høyttaleravspillingen.

7. Mobil lading

Enten STRØM er på eller av, koble den ene enden av ladekabelen til USB-utgangen eller TYPE-C-porten, og den andre enden til mobiltelefonen, nettbrettet eller andre enheter som må lades. Du kan bruke mobil POWER-funksjonen. På dette tidspunktet er indikatorlampen over TYPE-C-porten rød. Det røde lyset forblir på under utlading og blinker når batteriet er lavt.

8. Solkraftproduksjon

1) Åpne solcellepanelet og plasser radioen slik at sollyset skinner direkte på solcellepanelet så mye som mulig. På dette tidspunktet vil KRAFT-generatorindikatoren lyse opp, solcellepanelet vil skape elektrisitet, og den genererte KRAFTEN vil bli lagret i radioens batteri.

2) Hold overflaten på solcellepanelet ren og fri for hindringer.

9. Håndveivgenerator KRAFTGENERERING

Fjern sveiven fra håndveivgeneratoren og vri den med konstant hastighet i samme retning. På dette tidspunktet vil KRAFT-generatorindikatoren lyse opp, håndveivgeneratoren vil produsere elektrisitet, og den genererte KRAFTEN vil bli lagret i radioens batteri.

Note:

① Generatoren kan produsere elektrisitet når håndtaket dreies med eller mot klokken.

② Generatoren har flere sett med gir med variable hastigheter. Vennligst unngå kraftig start, stopp og raske retningsendringer for å unngå skade på girene.

Lademodus

Sett inn den medfølgende USB-ladekabelen med TYPE-C-enden i TYPE-C-porten og den andre enden i adapteren. Det grønne lyset over TYPE-C-porten blinker sakte under ladeprosessen, og det vil forbli på etter at ladingen er fullført. Når du fjerner ladekabelen, vil det røde lyset stå på i 30 sekunder før det slår seg av.

Systeminnstillinger

Når du starter opp, trykk og hold INFO/MENY → tilgang Systeminnstillinger → trykk VOLUM/TUNE/SELECT → tilgang til Systeminnstillinger-siden;

Vri på VOLUME/TUNE/SELECT knappen for å velge ulike innstillingsvalg: (**Merk:** Trykk på INFO/MENU knappen igjen for å gå ut av systemmenyen).

Produktspesifikasjoner

Høytaler: Mono	Bluetooth-versjon: V5.3
Funksjoner: DAB+/FM/ Bluetooth /TF/Solar Kraft-/håndsveivgenerator	Skjerm: 2,0 tommers fargeskjerm
Bluetooth-overføringsavstand: ≤ 10 meter	TF-kortstøtte: Opptil 128 GB
Batterikapasitet: 3,7V 20000mAh	Høytalerspesifikasjon: $\phi 52\text{mm}/4\Omega/3\text{W}$
Frekvensrespons: 100Hz-18KHz	DAB-frekvens: 174-240 MHz
FM-frekvens: 87,5-108 MHz	Hodetelefonport: 3,5 mm jack
TYPE-C Inngang/Utgang: DC5V 3,1A maks	USB-utgang: DC5V 3.1A maks
Ladetid: 8,5 timer	Driftstid: 150,0 timer
Håndsveivkraft: 400mA maks	Solcellepaneleffekt: 80mA maks (i fullt sollys)
LED-belysning lysstyrke: 150Lux	Kabinettmateriale: ABS+PC+silikon
Pakkeinnhold: Radio, ladekabel, manual	

Garanti: (Gjelder Norge)

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder

særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen.

Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling.

For mer info, vennligst besøk vår nettside www.behatarget.no [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (hverdager mellom kl. 12.00 - 15.00) dersom du ønsker råd og tips.

Markedsføres i Norge av:

Beha Target AS
Evjeløkka 3, 1661 Rolvsøy
Telefon: 820 500 50
post@behatarget.no